

HTTP://WWW.FOTILE.COM

方太始终相信，只有持续专注于厨房领域，才能创造领先的厨房科技，为关注生活品质的人们提供专业的厨房解决之道。现在，方太的厨房电器，不仅率先应用了人性化的原创功能与技术，更以“嵌入式”、“成套化”为关键词，为人们设计一种全新的生活方式：时尚、健康、便捷、富有情趣。方太正不断以专业驱动厨房科技，驱动您的品质生活。

方太始终认为：如果没有好的服务，等于只购买到一半的产品，因此，方太坚持“真正服务到家”的理念，并以“努力，让顾客完全满意”为宗旨，始终推行更佳感觉星级服务。

呼叫中心**24**小时 | **8008574315** (固定电话方可拨打)
服 务 热 线 | **4008858988**

地址：中国宁波慈溪市杭州湾新区滨海二路18号 邮政编码：315336
电话：4008858988 E-mail:service@fotile.com

* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。
(2010.7.C4版)

FOTILE 方太

使用说明书

请妥善保管，以备参阅

使用产品前请仔细阅读
本说明书

电 烤 箱

KQD50F-01

宁波方太厨具有限公司 NINGBO FOTILE KITCHENWARE CO.,LTD.

尊敬的用户，您好！感谢您选购方太公司为您精心制造的方太系列产品，使用前请通读本说明书，您将从中了解正确的操作规范，并享受到全新的下厨乐趣。

方太对您的承诺是“让家的感觉更好”。我们有责任使您对崭新的方太产品感到满意，请您在使用前务必认真阅读《使用说明书》，并遵从说明书要求进行使用，本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状况十分重要，若因使用不当造成产品故障，您将丧失免费保修的权利，任何直接或间接的免费保修申请将不被本公司各地售后服务中心所接受。同时我们建议您在质量保证期内及保证期后需要维修时请与方太厨具有限公司当地售后服务中心联系，这对您和我们都是非常重要的。如果没有好的服务，您等于只购买到一半的产品，方太更佳感觉星级服务宗旨就是“努力，让顾客完全满意”。我们的售后服务中心将为您提供宁波方太厨具有限公司纯正的零部件及专业的技术支持，使您的产品得到优质快捷的维修保障，同时让您得到最轻松细心的服务。

如有任何需要敬请致电 方太售后服务监督电话
8008574315 / 4008858988

目录

目录 ----- 1

安全注意事项 ----- 2

装箱单 ----- 3

零部件名称图 ----- 3

安装方法 ----- 4

使用方法 ----- 5

烹饪建议 ----- 9

保养清洁 ----- 10

主要技术参数 ----- 10

电气接线图 ----- 10

- ★ 本产品执行标准
- GB4706·1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
- GB4706·22-2008 《家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》

安全注意事项

警告

 严格执行	拔出插座上的插头时,必须手握插头的端部将其拔出。请不要手拿电源线拔插头,否则易发生触电、短路、起火等危险。	 严格执行	清洗时必须切断电源,注意使用中性清洗剂。同时注意使用柔软抹布擦洗,防止划伤表面。
 禁止	请不要使用松动或接触不良的电源插座。否则易导致触电、短路、起火。	 严格执行	整机远离热源、煤气和酒精等易燃品。
 严格执行	更换电源线时必须有制造厂专业人员来更换电源软线。	 严格执行	如果烤箱出现任何故障请立即断电停止使用,并且不要触摸烤箱。
 严格执行	电烤箱在使用期间会发热,注意避免接触烤箱内的发热单元。	 严格执行	为避免可能出现的电击,换灯前应确认器具已断开电源。
 禁止	请不要在手脚潮湿、赤脚的状态下触摸烤箱。	 禁止	请不要将重物放在开启的烤箱门上。
 禁止	不能使用蒸汽清洁器具。	 禁止	请不要使用连接多个插头的多功能插座。
 严格执行	本机单独使用16A的插座,且确定插座接触良好,请勿与其他电器公用。	 禁止	不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃。因为他们会擦伤玻璃表面,从而导致玻璃破碎。
 禁止	请不要让儿童和行动不便者自己使用,更不要放在幼儿可以触及到的地方使用。否则可能导致烧伤、触电或其它意外伤害。	 严格执行	在使用时可触及部分可能会发热,儿童应远离。
 需要接地	插座必须具有可靠的接地线,以确保安全。不得将接地线接于煤气管、自来水管、避雷针及电话线上。接地不良将可能引发触电或者其它意外事故。		

建议

- 第一次使用烤箱时,我们推荐你将温度调节装置设置到最高,并开启烤箱半小时(烤箱内不要放任何东西)。然后,开启烤箱门,让它通风。首次操作的气味是在储存和安装时保护烤箱的物质蒸发产生的。
- 烤箱在不使用时,应确认旋钮处于“0”位置。
- 烤箱在每次使用后都要进行清洁。
- 烤箱出现功能不正常时,请拔掉电源重新上电。


装箱单

请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全,如有缺少或损坏:

- 属本公司或销售商责任的,请与销售商联系处理;
- 属用户自行责任的,请就近与本公司当地售后服务中心联系。

■ 整机	1台	■ 合格证	1张
■ 木螺钉	4枚	■ 用户信息反馈卡	1张
■ 使用说明书	1份	■ 产品编号标贴	6张
■ 螺钉套	4个		

零部件名称图

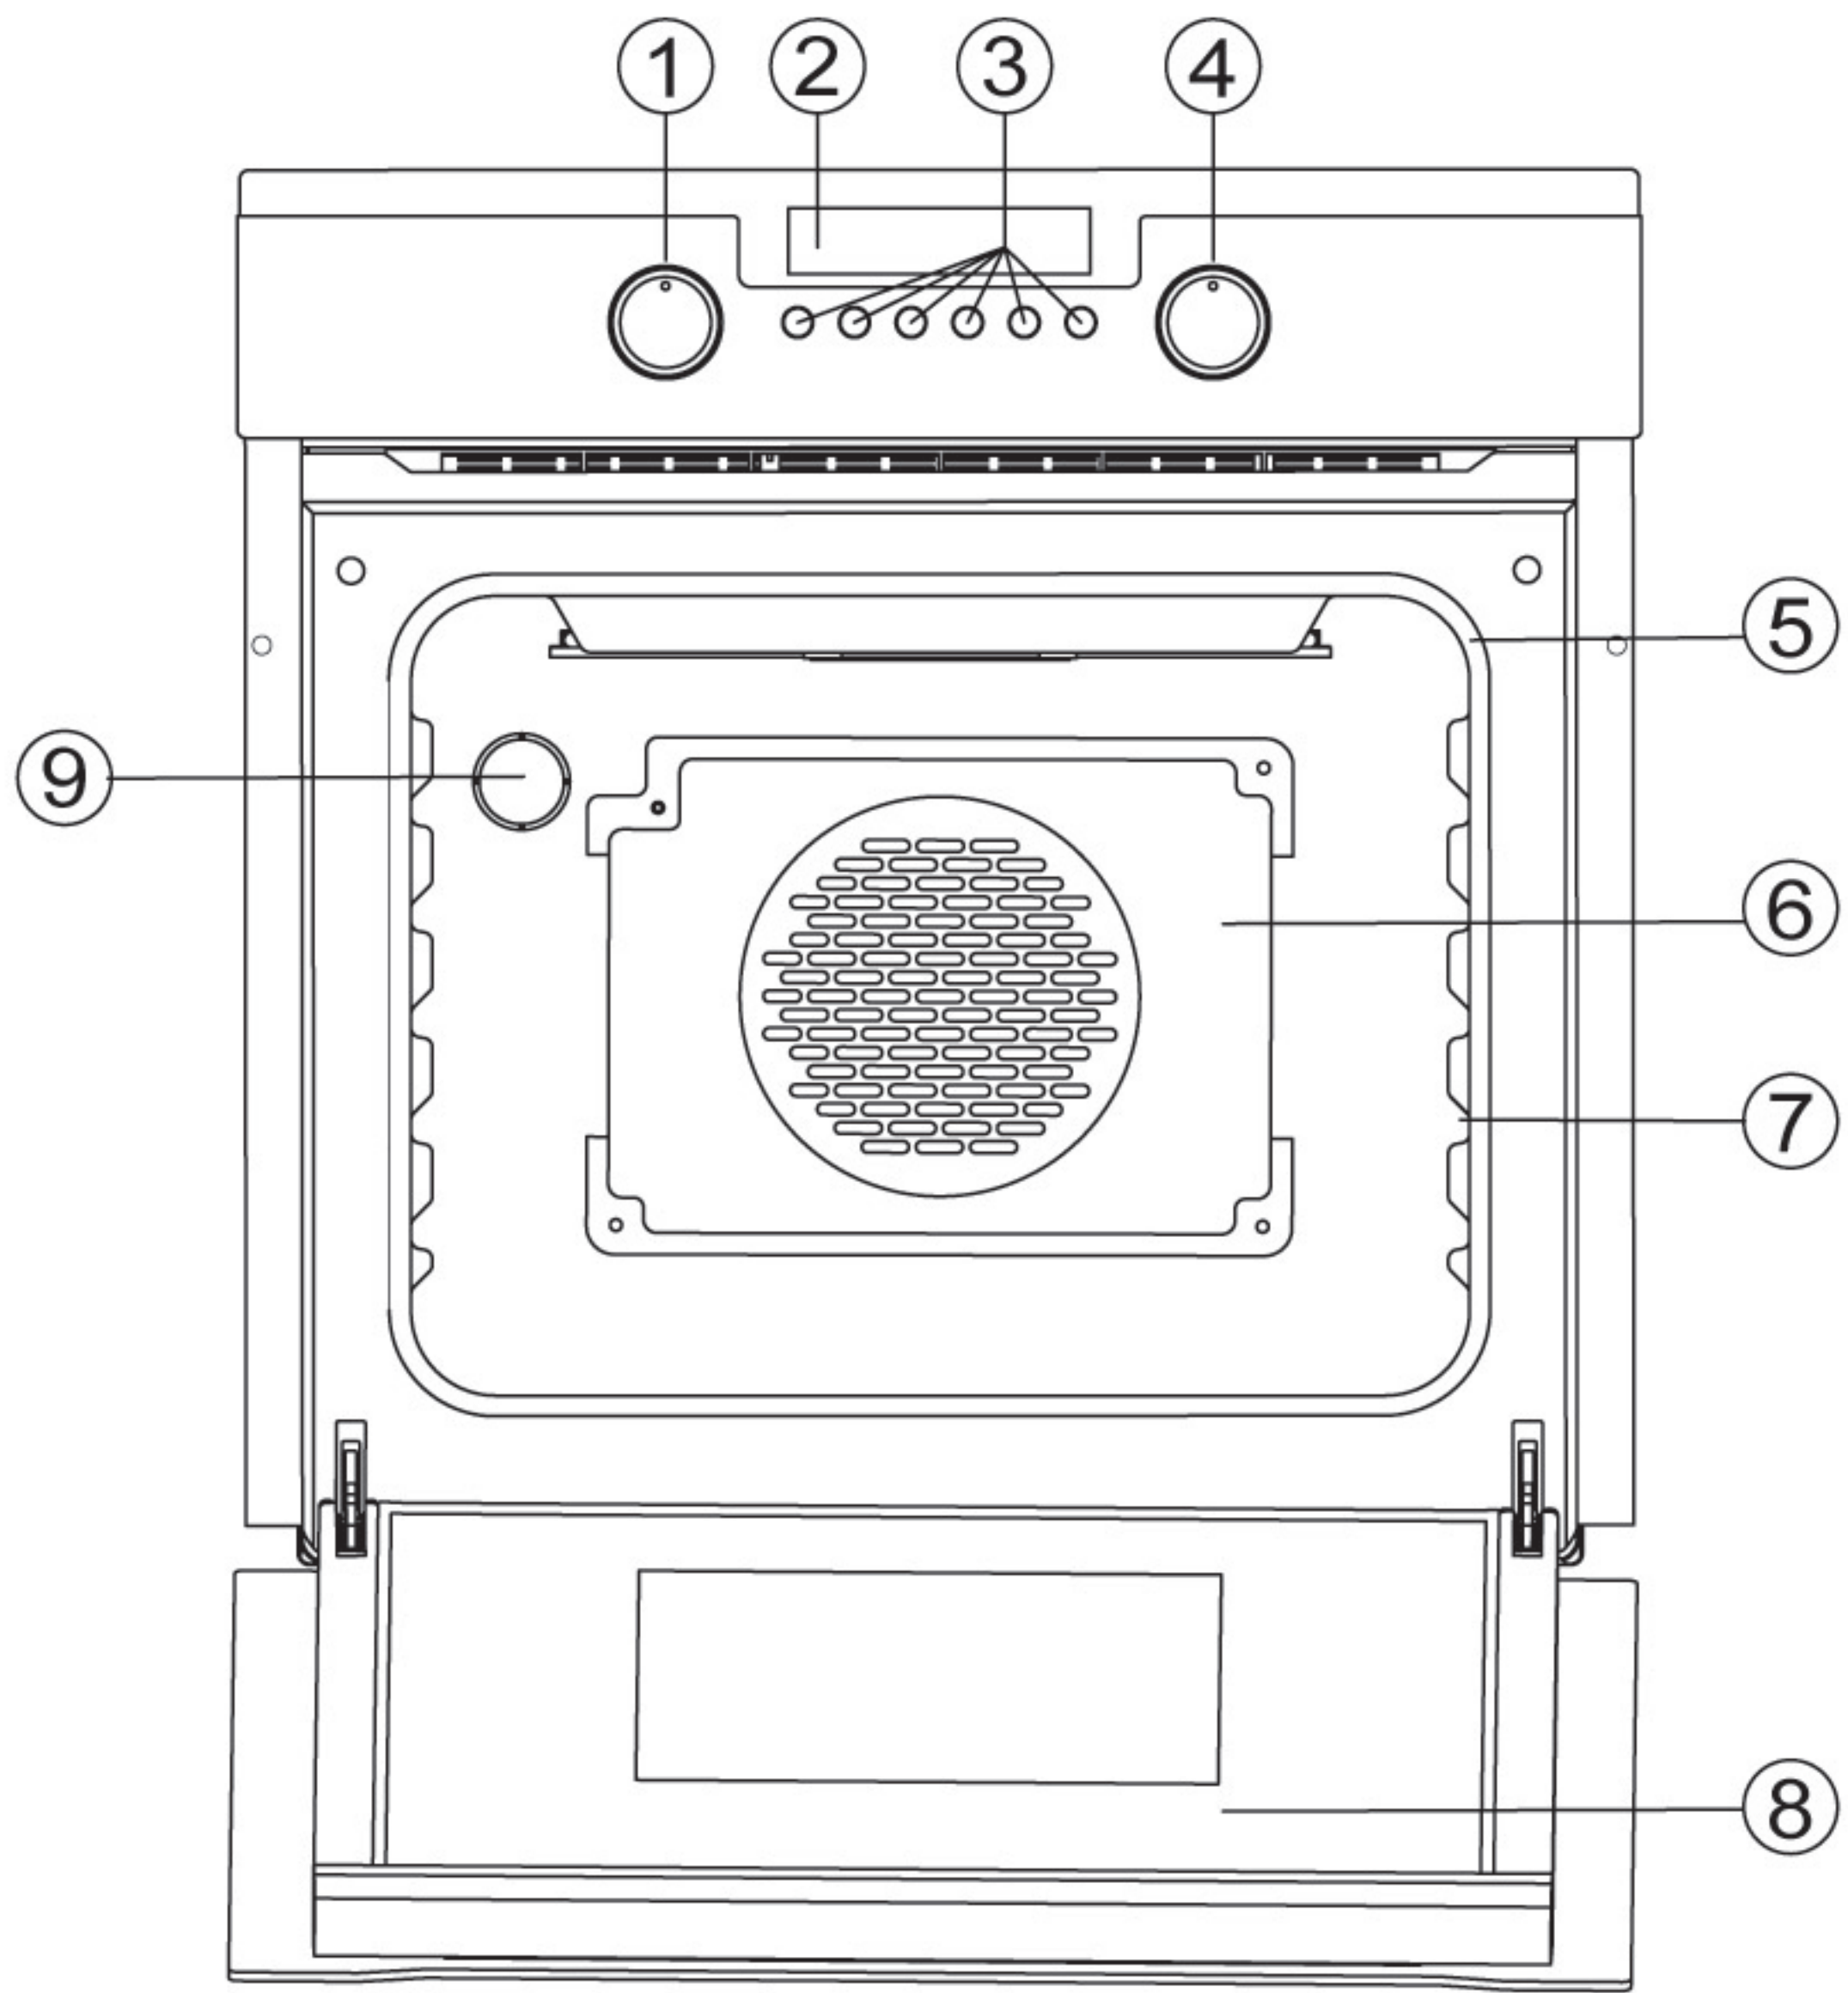

- | | | |
|----------|---------|-------|
| 1 功能选择开关 | 4 温控旋钮 | 7 挂架层 |
| 2 显示屏 | 5 门封圈 | 8 门体 |
| 3 按键 | 6 热风机挡板 | 9 烤箱灯 |


安装方法

- 烤箱应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方，不得倾斜安置；
- 严禁将烤箱及电源插座安装在可能受潮或容易被水淋湿的地方；
- 搬运放置时应从拉手孔或底部抬起，轻搬轻放，切不可通过拖拉门体或把手来移动烤箱；
- 安装必须在电烤箱前留有80cm以上的空间。本烤箱是嵌入在橱柜内的，橱柜孔的底板必须坚固能承受60kg以上的重量。
- 电源连接的市电路径必须有单独能承载电流20A以上的全极断路器，以满足维修和突发事件时，通过关闭断路器来切断烤箱电源。


注：1.安装烤箱的橱柜材料(木材、粘合剂)必须耐温120℃以上；
2.为保持通风，请保持后部有大于45mm的空隙。
3.周边如有高温电器，请确保安装距离大于80mm。

去除烤箱的外包装和薄膜袋，将烤箱放置在离安装孔较近的地方。接上电源插座(不带电)，一手提在烤箱的挖手处，一手托住底部，将烤箱慢慢地放在橱柜孔内。一手放开，轻轻地将烤箱推至尽头。将烤箱的前端搁在橱柜底板上。用附件袋内的装上螺钉套的木螺钉将烤箱固定在橱柜上（见打螺钉示意图）。


安装在下柜

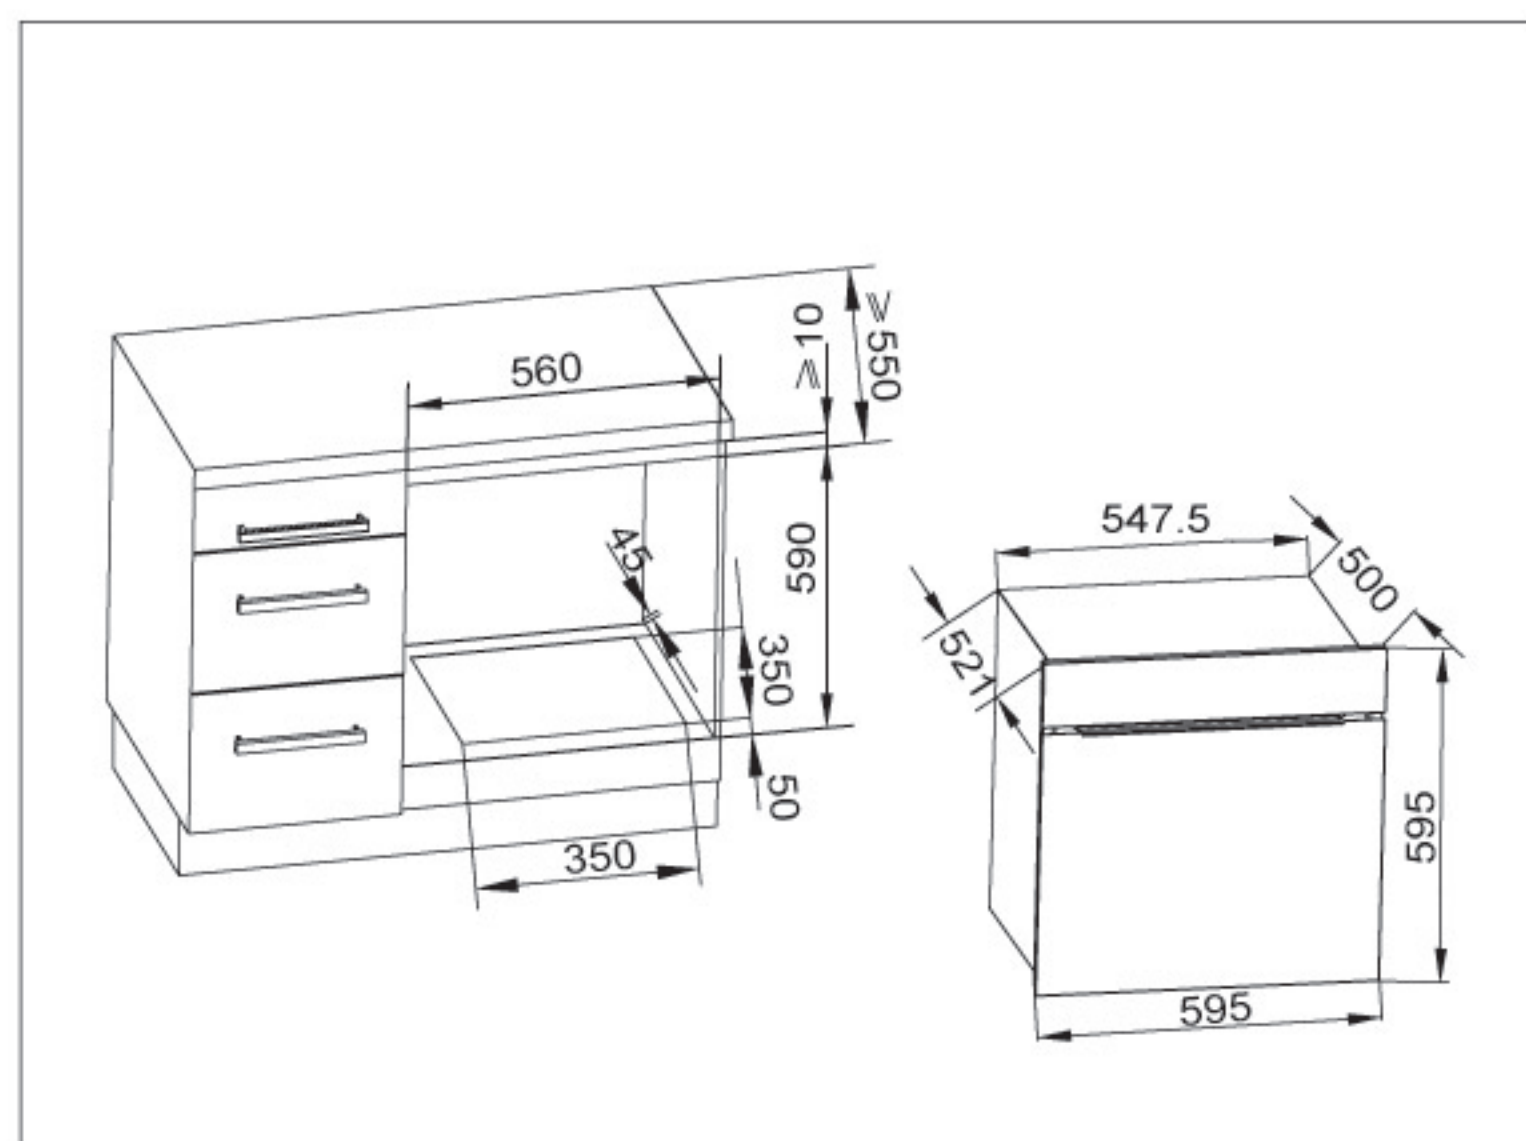

安装在中柜

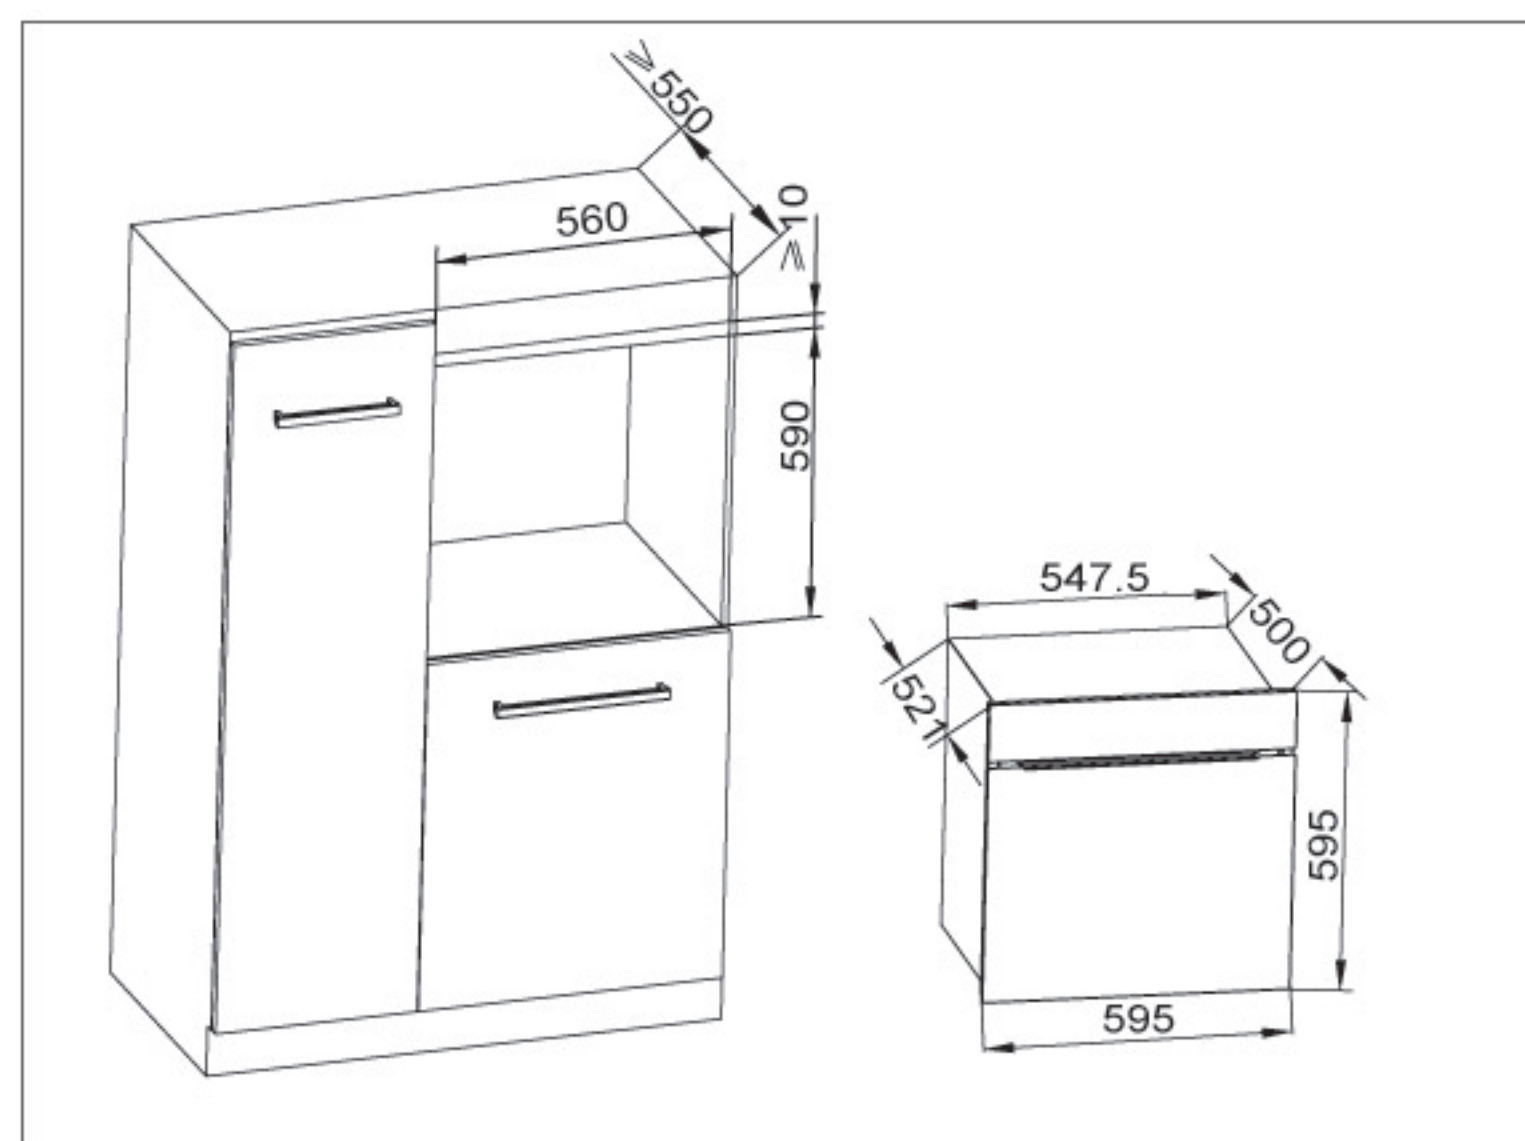


打螺钉示意图

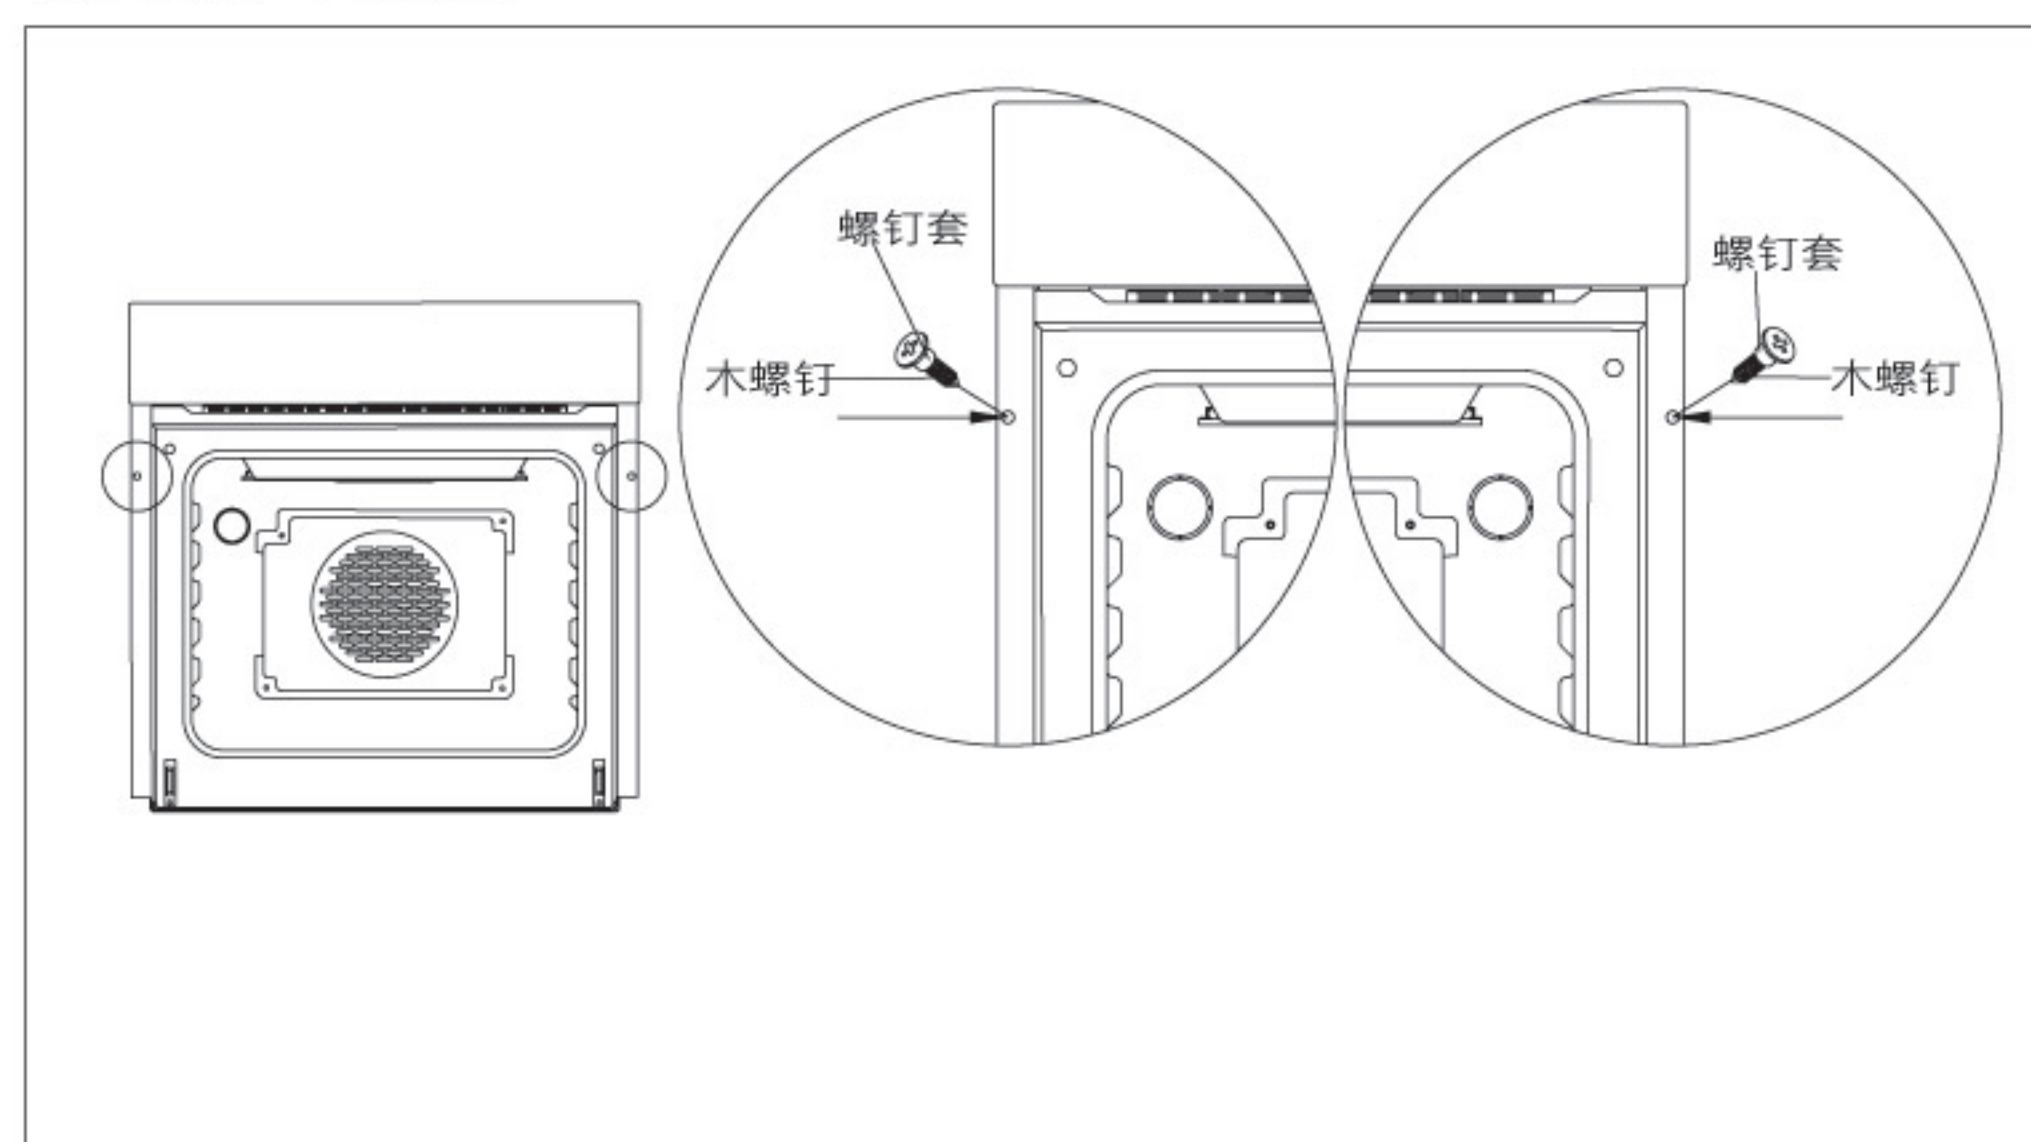

使用方法

注意：第一次使用设备时，建议将温度设到最高，并在烤箱中没有食物的状态下，持续加温半小时以上，然后打开炉门，并使房间通风。在最初使用烤箱时经常会产生异味，这是由于在储存期间为了保护烤箱所涂抹的物质受热蒸发所致。

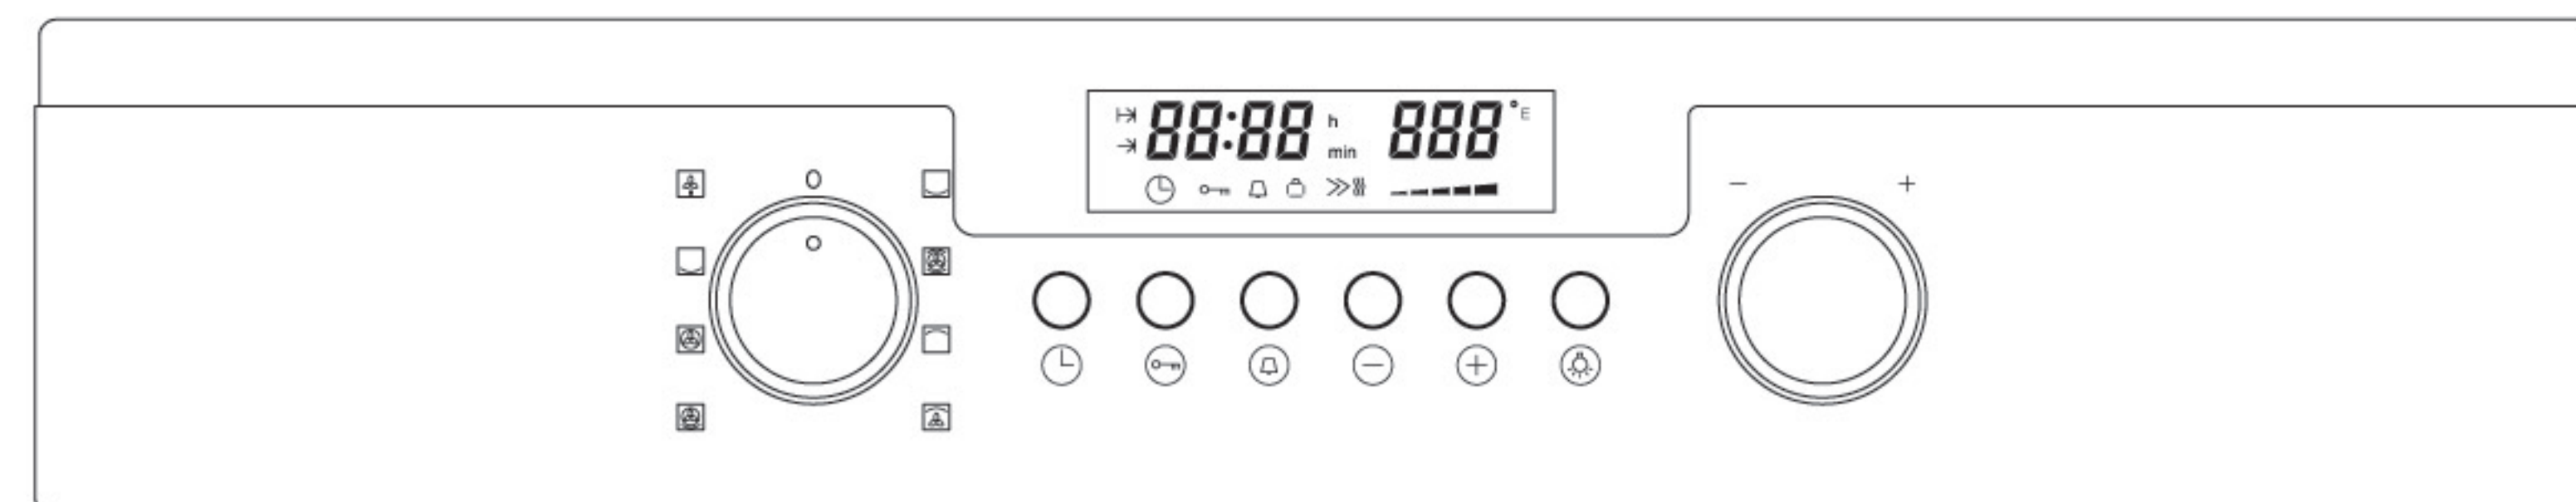

控制面板图

1. 上电：

- △ 插上电源插头，机器发出“嘀”一声。显示窗口闪烁显示0：00和⌚，闪现6次，提醒用户输入时钟；
- △ 等待6秒后无输入则显示0：00，同时时钟开始计时。
- △ 用户输入时钟数值完毕后机器进入待机状态。



- 1)如在闪烁时操作任意键或旋钮均无效，除加减键。
- 2)上电后有效按键操作均有嘀一声按键提醒，无效按键无按键提醒音。

2. 设置时钟：

- △ 轻触⌚键一下，数码屏小时位和图标⌚闪烁，提醒用户输入时钟时间。可按“+”“-”键调整小时，设定后3秒后自动转为数码屏分钟闪烁，可按“+”或“-”键调整分钟。3秒后自动确认，也可再轻触⌚键确认，停止闪烁。











- 无论处于何种功能，当重新设定时钟后，定时烘烤功能和预约烘烤功能取消。用户需要将功能开关归位于“0”档，重新选择功能档才能烘烤。


3. 普通烘烤功能：

- △ 选择对应烘烤档位，显示屏会显示默认的温度值，调整温控旋钮，显示屏上显示数字会变化，直到想设定的值，等待6秒后，启动加热管，>>>开始显示，表明机器处于烘烤工作状态。显示屏上显示烤箱内的温度值及温度条格。
- △ 将功能开关选择“0”档，关闭烘烤工作，不显示>>>。










4. 定时烘烤功能：

- △ 功能选择开关设定某一功能状态后，连续轻触键  两下，数码屏小时位和图标 、h 闪烁，提醒用户输入持续烘烤的时间。可按“+”“-”键调整小时，设定后3秒后自动转为数码屏分钟和图标 、min 闪烁，可按“+”“-”键调整分钟。3秒后自动确认，停止闪烁。
- △ 持续烘烤的时间设置完毕后等待6秒烘烤开始，数码屏显示当前时钟和图标 、>>。
- △ 完成设定后：
- 如轻触一下 ，则进入设置时钟状态，一旦调整时钟，则取消定时烘烤。
- 轻触两下 ，显示持续烘烤的倒计时时间，如操作加减键，可调整烘烤的时间长度，不操作6秒后自动又显示当前时钟时间。
- 轻触三下 ，显示定时烘烤结束的时间点，如操作加减键，可调整烘烤的时间长度，不操作6秒后自动又显示当前时钟时间。
- 功能开关选择“0”档，关闭定时烘烤。
- △ 定时烘烤结束时到则停止加热，机器响10声，且闪烁显示00：00和  10下，以示提醒。然后显示时钟时间。




- 1)可设定的定时工作最大为6小时。
- 2)设置定时时间大于0，图标  才显示且启动加热。






5. 预约烘烤功能：

- △ 功能选择开关设定某一功能状态后，连续轻触  键两下，设定需要烧烤的时间长度，设置方法同定时烘烤设置。
- △ 设置完烘烤的时间长度后，在图标  闪烁时，再轻触  键一下，则闪烁显示数码屏小时位和图标 ，提醒用户烘烤结束的时间点，设置方法同设置时钟时间部分一样。
- △ 设置好预约烘烤的结束时间点后，显示当前时钟和 ，标明机器已经进入预约烘烤状态。
- 例如：早上8点整出门时设置预约加热功能，希望中午11点结束，烘烤时间是1个小时，则机器在10点自动开始烘烤，11点钟结束烘烤。
- △ 完成设定后：
- 如轻触一下 ，则进入设置时钟状态，一旦调整时钟，则取消预约烘烤功能。
- 轻触两下 ，则进入设置烘烤持续时间状态，如操作加减键，可调整烘烤的时间长度，不操作6秒后自动又显示当前时钟时间。
- 轻触三下 ，显示预约烘烤结束的时间点，如操作加减键，可调整烘烤的结束时间点，不操作6秒后自动又显示当前时钟时间。
- 功能开关选择“0”档，关闭预约烘烤。
- △ 烘烤结束后，机器响10声，且闪烁显示00：00和  10下，以示提醒。然后显示时钟时间。




- 1)预约烘烤结束的时间点最大时间为23小时59分。
- 2)预约烘烤时间长度大于0小于6， 图标才显示。





6. 闹钟：

- △ 轻触键  一下，数码管小时位和图标  闪烁，提醒用户输入闹钟报警点，设置方法同设置时钟部分一样。
- △ 设置完毕后，显示当前时钟状态和图标 ，表明当前有闹钟在工作。
- △ 在显示当前时钟的状态下，可按  键看到闹钟倒计时时间，6秒后自动又显示当前时钟状态。
- △ 闹钟到点后，机器机器响10声，且闪烁显示00：00和  10下，以示提醒。然后显示当前时钟状态。





- 1)闹钟时间大于0， 图标才显示。
- 2)该闹钟当作独立闹钟使用，即闹钟在工作和结束时均不影响其他功能的工作。



7. 童锁功能：

- △ 轻触  键一下，显示 ，操作任意键或旋钮(除功能开关外)均无效。
- △ 再轻触 ，不显示 ，恢复操作。

8. 温度调节：

-   键：用来调整时分钟的数值，按一下数字改变一下，如果按住不放，则数字快速变化。

9. 烤箱灯：

- ：轻触  一下，烤箱内灯亮，再按一下灯灭。

10. 加热模式：

- 功能选择开关可选择8种加热模式。当选择到某种模式后有对应的默认温度，此时温度在闪烁，可通过调节温控旋钮调节温度，顺时针调一格为加5度，逆时针调一格为减5度。闪烁5秒后自动切换到当前温度显示。在显示当前温度时，拨一下温度旋钮则显示设置温度，并且闪烁，此时才可设置温度。如不设定5秒自动回到正常状态。
- 温度设定范围为40℃~250℃。

11. 故障报警显示：

- 在温度显示的地方显示故障代码。
- Er1：温度探头出现开路或短路故障。

12. 温度显示模式切换：

- 同时按住“+”“-”键1秒可切换摄氏和华氏度显示。


13. 温度条显示

- 温度基本单元=(上限温度-下限温度)/5
- 显示温度条段数=(当前温度-下限温度)/温度基本单元
- 注：上限温度为 用户设置温度点，下限温度为40℃

八种加热模式下对应器件工作状态：

顺时次序	图标	上加热管	背加热管	下加热管	热风扇	贯流风扇	想要达到的烹饪功能	备 注
1		△	△	△	△	▲	需要将烤箱预热到一定温度，适合制作单个大体积食物(如蛋糕)，食物最好是放在烤箱的中间。	3个加热管分时循环独立工作；最好只使用一个烤架架：如果超过一个烤架被使用，热量可能分布不均匀。
2		△	△	△	▲	▲	快速烘烤食物且可以在几个烧烤架上同时烧烤，可以用来烤大块肉，食物原有的味道不会改变。此功能相当于电转烤肉架，适合制作大块食物。	背加热管与上、下加热管及风扇同时开启；最多同时可以使用2个烤架。
3		△	△	△	△	▲	适合制作顶部加热，对于那些只需烤成金黄表皮而不需要由烤架烤熟的食品来说，这是一种非常理想的加热方式，如例如盘装的宽面条，马铃薯和奶酪和各种肠类食物。	顶部的加热组件运行，对需要高表面温度的食物，建议直接使用最高温度。将烤架放置在位置“3”“4”将食物放在烤架中央。
4		△	△	△	▲	▲	这种组合对食物外表烤得较轻，内部比较湿,适合作脆皮类食物。	
5		△	△	△	▲	▲	这种组合适合烤无需太熟的食物，适合做比萨、乳饼干、果馅饼。	背加热管与下加热管同时开启关闭。
6		△	△	△	▲	▲	适合制作各种食物尤其是冷冻食物，在烧烤过程中能保持原有食物的味道。烧烤时间相对较长但很入味。	设定40℃时冬季也可作为肉类解冻。
7		△	△	△	▲	▲	适合制作酥皮糕点和比萨饼，也可用来做保温食物。	设定40℃时还作为烹饪好的食品保温、发酵生面及酒酿制作。
8				△	▲	▲	解冻功能。	

注：△表示器件间断工作，▲表示器件持续工作。

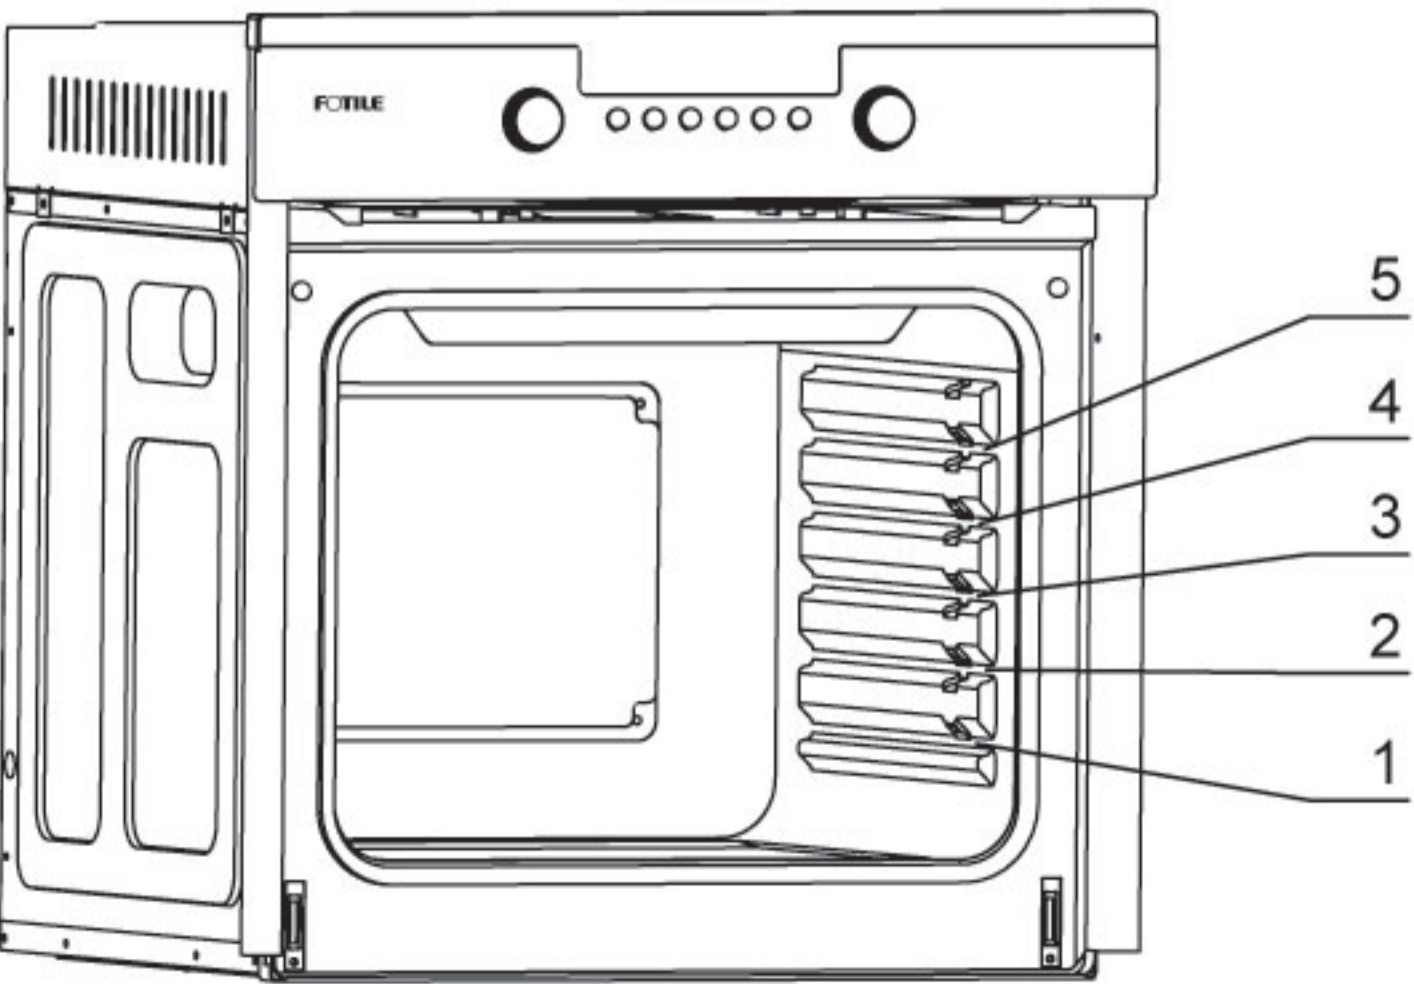

烤架位置示意图



注意：本公司产品上使用的钢化玻璃按GB15763.2进行品质管控，但玻璃的钢化机理决定了存在极小概率的钢化玻璃自爆，自爆概率参照GB15763.2。一旦发生非使用不当的自爆，我公司承诺免费更换该配件。



温馨提示：电烤箱在使用时，建议您打开吸油烟机至弱档。如您烹饪带油脂类的食物，建议先用铝箔纸将其包裹。

烹饪建议

模 式	食 物	重量 (公斤)	烤架位置	预热时间 (分钟)	推荐温度 (℃)	烹饪时间 (分钟)
	鸭	1	3	15	200	65-75
	烤牛肉	1	3	15	200	70-75
	烤猪肉	1	3	15	200	70-80
	饼干	-	3	15	180	15-20
	比萨(2个烤架)	1	2和4	15	230	15-20
	羊羔肉	1	2	10	180	40-45
	蛋糕	1	2	10	170	40-50
	饼干(2个烤架)	0.5	2和4	10	180	10-15
	松糕(2个烤架)	1	2和4	10	170	20-25
	馅饼	1.5	3	15	200	25-30
	鱼片	1	4	5	250	10
	小牛肉排	1	4	5	250	15-20
	肉片	1	4	5	250	15-20
	汉堡	1	4	5	250	7-10
	烤三明治	-	4	5	250	2-3
	烤鸡	1.5	2	10	200	55-60
	比萨	0.5	3	15	220	15-20
	烤小牛肉或牛肉	1	2	15	220	25-30
	鸡	1	2或3	15	180	60-70
	烘焙	0.5	2	15	180	20-30
	水果蛋糕	1	2或3	15	180	40-45
	松糕	0.5	3	15	160	25-30
	甜薄饼(2个烤架)	1.2	2或4	15	200	30-35
	小蛋糕(2个烤架)	0.6	2或4	15	190	20-25
	饼干(3个烤架)	0.7	1和3和5	15	180	20-25

注意：肉类可放在钢化玻璃器皿中烘烤，加油、蔬菜烹调时建议盖上盖子，避免油粒飞溅(如加入调料，为了肉类更好的入味，烹饪过程中翻转肉类)。使用盖子与不使用盖子的加热时间不变。

保养清洁

在清洁烤箱或维修时，必须断开电源。

搪瓷表面用温水清洗。不要使用具有腐蚀性和具有研磨性的物质，它们会造成表面不可修复性的损伤。使用过程中不锈钢可能粘上污物，如果它们难以去除，可以到商店购买专用的产品。清洗后应将清洗剂擦洗干净，并保持箱体内部干燥。

烤箱使用后，由于箱体内部的余温，有利清洁其箱体内部，可用温水和清洗剂进行清洗。清洗后应将清洗剂擦洗干净，并保持箱体内部干燥。不要使用粉末清洁物质，也不要使用具有研磨性的泡沫材料及酸性材料。这些都可能损坏搪瓷。如果油脂和其它污物很难清除，可以使用专门的产品，并要遵循包装盒的使用说明。

如果长时间的使用，可用软布擦拭粘住的污垢。在烤箱口四周，有一个橡胶密封圈，要经常检查它。必要时也应清洁，但不要使用具有研磨性的物质。如果它遭到损坏，请与本公司当地的售后服务中心联系，在修复前不要再使用。注意不要将金属物品直接放置在烤箱底部，由于它积聚热量，会影响烹饪并造成搪瓷表面不可修复性的损伤。




如果烤箱不能正常工作，请先检查电源插头是否插好。在电源插头插好的状态下，烤箱仍然无法正常工作，请与本公司当地的售后服务中心联系维修。

主要技术参数

机型	KQD50F-01	加热温度范围	40℃-250℃
额定电压	220V~	显示方式	LED数码显示
额定频率	50Hz	容积	50L
额定功率	2200W	净重	36Kg
灯	25W/230V~ /50Hz		

电气接线图

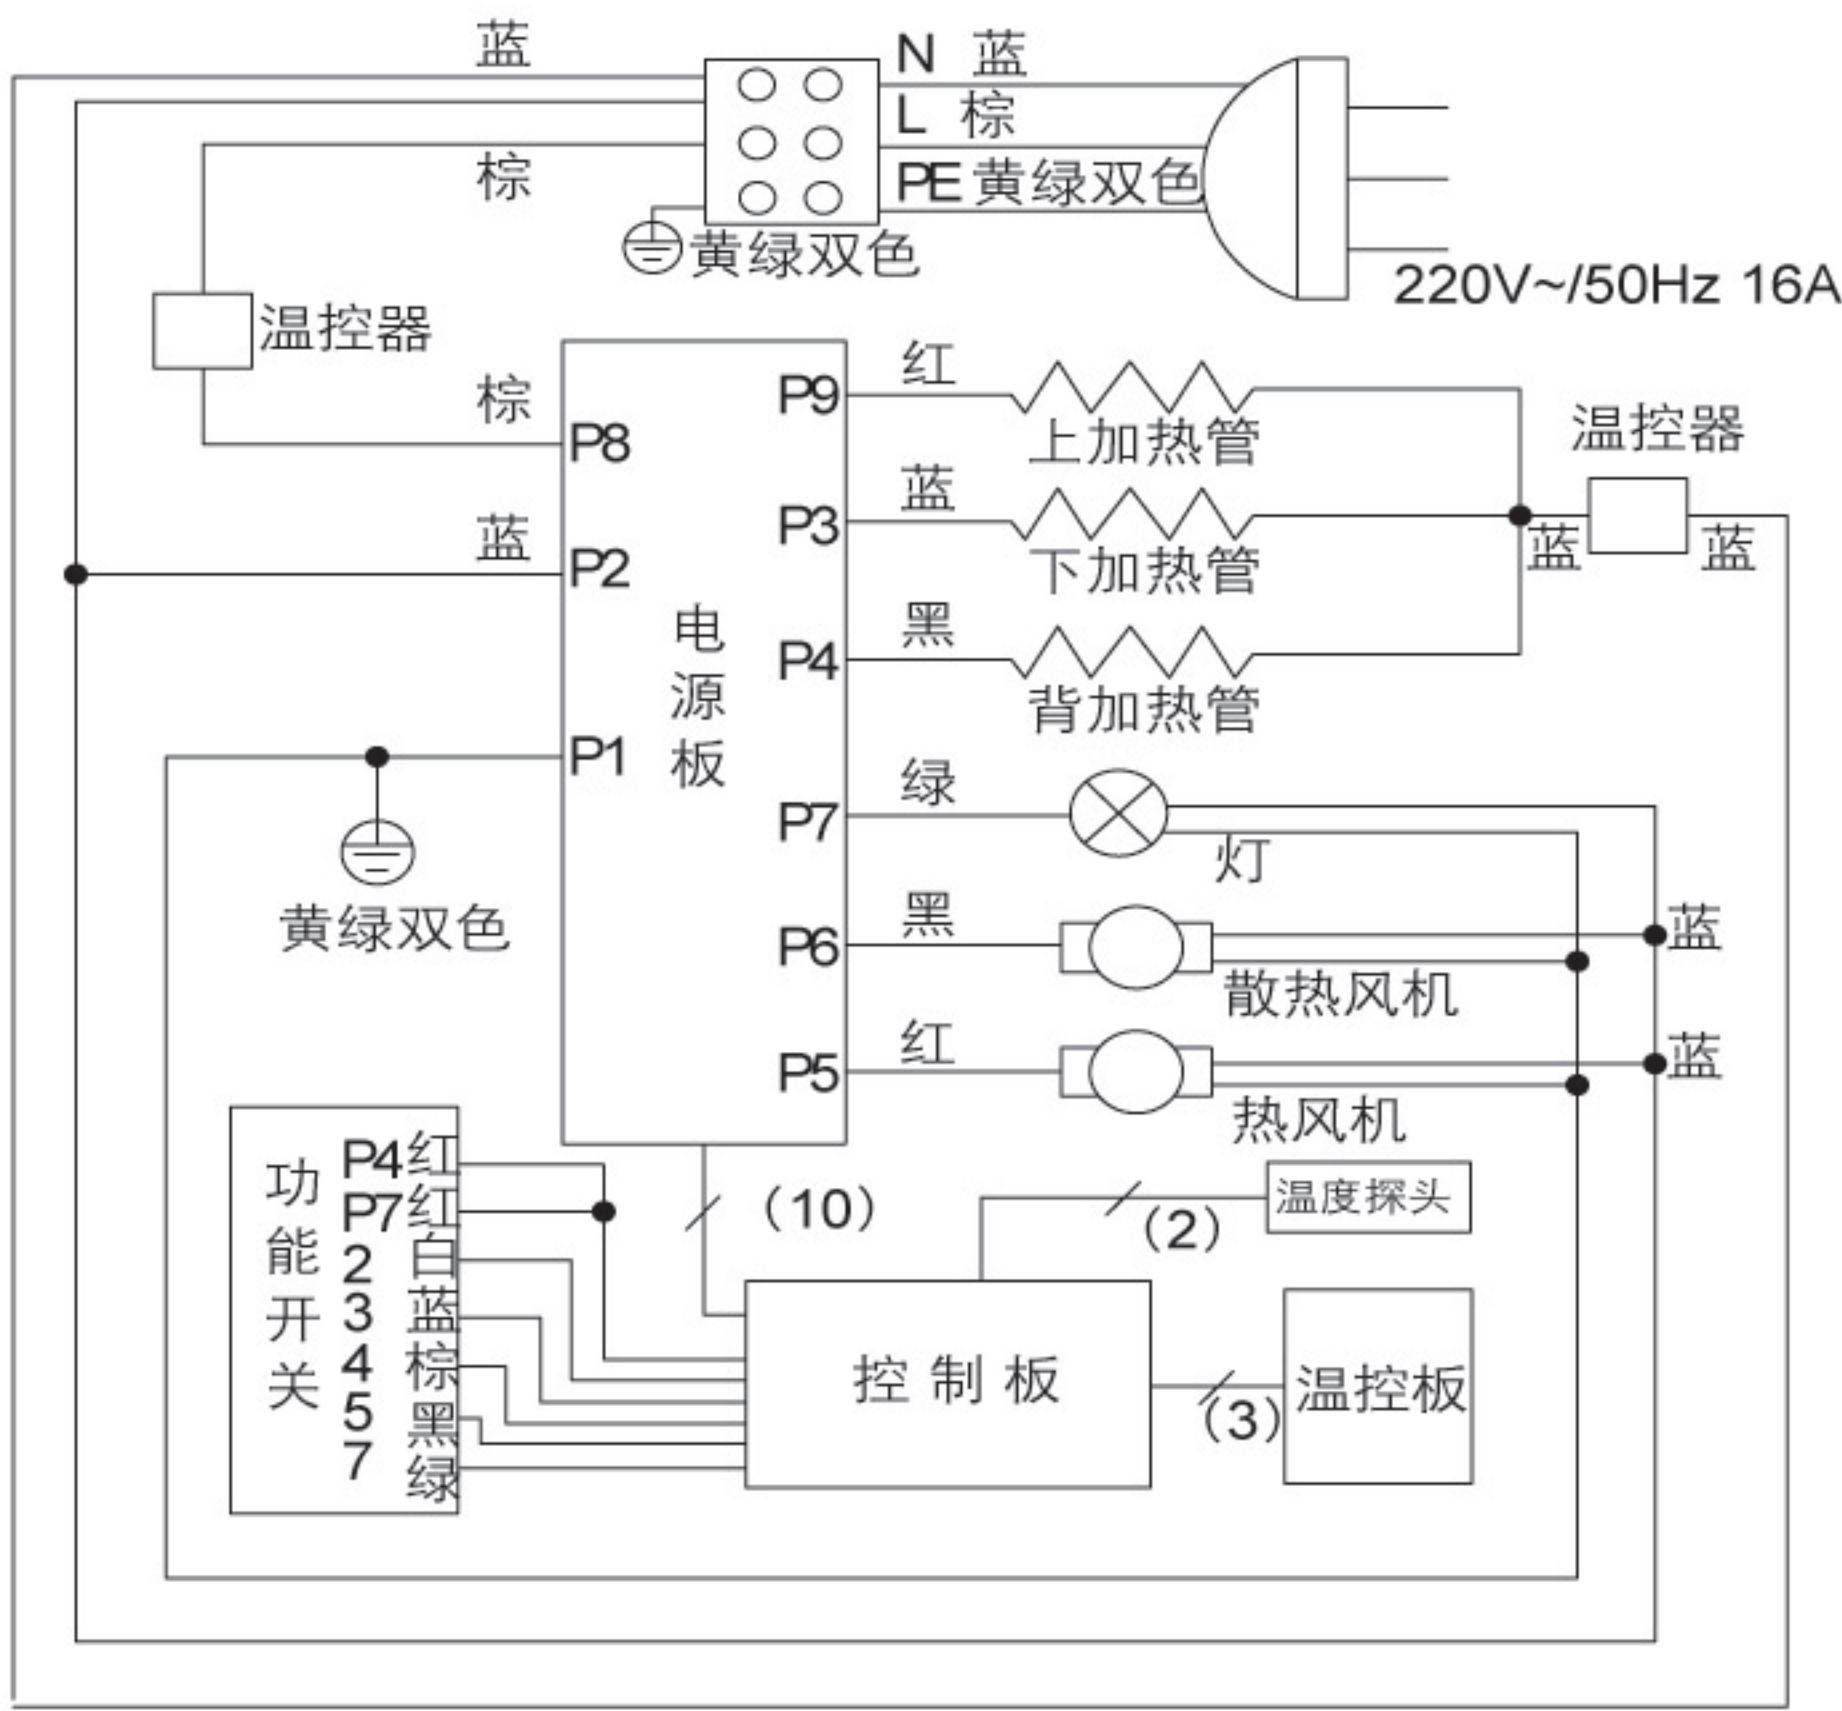

产品保修卡

用户姓名		购买日期		发票编号	
地址(邮编)				电话	
本机型号			本机编号		
维修记录栏(维修员填写)					
维修内容			维修员签名	日期	
售后服务中心地址			电话		

为了保障您的权益，请妥善保管此卡和发票。此机自出售之日起，凭此卡和发票，享有五年保修服务。保修期满后，提供收费维修服务。

欢迎用户质量监督和服务监督，投诉电话：**4008858988**

全国电码电话防伪系统使用说明

宁波方太厨具有限公司生产的“方太”牌系列产品均已加入“全国电码电话防伪系统”。消费者在购买“方太”产品时,在产品上可看到长方形电码防伪标识。

方太电码电话查询方法为:将电码防伪标识的涂层刮开,就可看到一串由16位数字组成的密码。消费者可以选择下列方法之一进行查询:

1、拨打全国防伪数据中心查询电话:95105615(全国统一号),按语音提示从左到右、从上到下输入16位防伪数码,便可听到如下几种情况之一的语音回复:

■ “您所查询的是宁波方太厨具有限公司生产的方太牌系列产品,是正牌产品的标识。”
此语音提示的情况为:正牌产品,首次查询。

■ “请注意核对。你输入的数码是……,确认请按1,重新输入请按0。”
此语音提示的情况为:数码的输入有误或假冒产品。

■ “该数码已查询过*次,第一次查询时间是*年*月*日*时*分。为防止假冒,防伪数码只能有效查询一次,如您首次查询的时间与上述时间不符,请当心该产品是假冒产品。”
此语音提示的情况为:正牌产品的重复查询或假冒产品。

2、手机用户短信查询:将防伪标识上的16位防伪数码,按从左到右、从上到下的顺序编成一条短信,发送至1066958815315,约几秒钟左右,手机即可接收到短信回复。

3、登录中联兆信认证网查询:通过登录中联兆信认证网www.95105615.com,在防伪鉴别栏中,将16位的防伪数码全部输入,点击“鉴别”按钮,便可得到查询结果。

4、拨打全国物流防伪信息查询中心8008109915,按语音提示查询。

注:有关防伪查询事项咨询,请拨:010-84284437或0571-86432425