

海鸥驱动如何设置共享

提示：以下教程以 C168/200S 为例

Step1: 首先在连接打印机的电脑 (A) 上安装海鸥驱动。安装好后点击电脑右下角开始—设置—打印和传真，选中 PostekC168 200S 图标，右击—共享，如图 1：



图 1

Step2:选择共享，设置打印机的名称：C168，点击确定，如图 2:

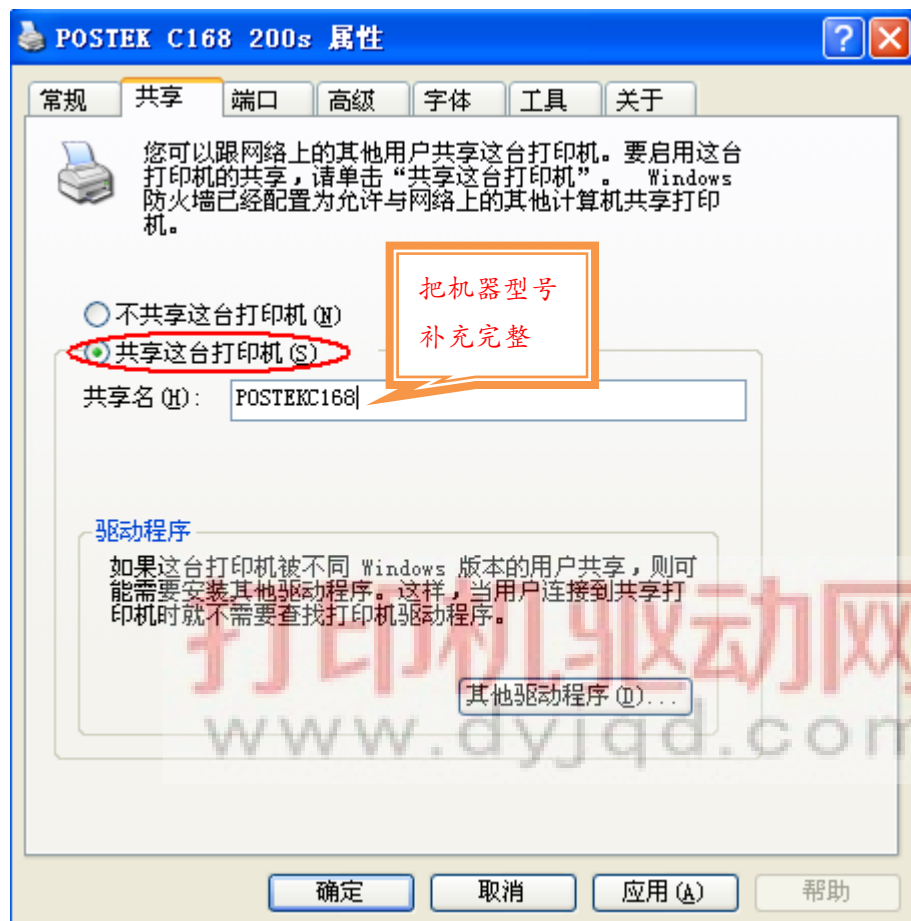



图 2

Step3:看到 C168 图标下带有一个手托标志代表共享成功，如图 3:



图 3

Step4: 未连接打印机的电脑 **B**，通过 IP 地址或者计算机名访问到 **A**，会看到一个共享的 C168 打印机图标，如图 4:

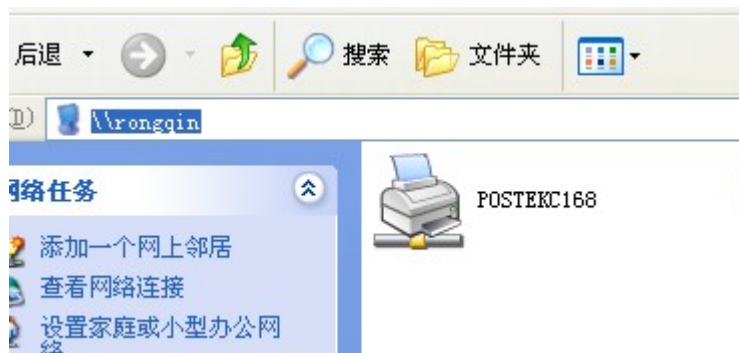

如何访问别人的电脑?

- 1、双击桌面的网上邻居—地址栏输入 IP 地址，如//199.9.18.888;或者 A 的计算机名—回车即可访问到 A 电脑
- 2、若不能访问，请与您的网络管

图 4

理员联系

Step5: 双击打印机图标即可成功安装驱动，如图 5-1，5-2:



当看到此对话框弹出时，证明驱动已安装好!

图 5-1



在 B 电脑的打印机和传真页面可以
看到安装成功的驱动图标

图 5-2