




# ASUS GX850 ROG Gaming Mouse

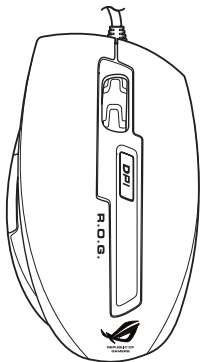

## User Manual

## Contents

<b>English .....</b>	<b>1</b>
<b>Français .....</b>	<b>19</b>
<b>Deutsch.....</b>	<b>33</b>
<b>Português.....</b>	<b>47</b>
<b>Español .....</b>	<b>61</b>
<b>Italiano .....</b>	<b>75</b>
<b>Українська.....</b>	<b>89</b>
<b>Русский.....</b>	<b>103</b>
<b>Türkçe.....</b>	<b>117</b>
<b>簡體中文 .....</b>	<b>131</b>
<b>繁體中文 .....</b>	<b>145</b>
<b>Polski .....</b>	<b>159</b>
<b>Čeština .....</b>	<b>173</b>
<b>Magyar.....</b>	<b>187</b>
<b>Slovensky .....</b>	<b>201</b>
<b>Slovenščina .....</b>	<b>215</b>
<b>Română .....</b>	<b>229</b>

Q6822

First Edition (V1)

September 2011

**Copyright © 2011 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved.**

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

## Contact Information

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

#### **Technical Support**

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

#### **Technical Support**

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

#### **Technical Support**

Telephone (Component)	+49-1805-010923*
Telephone (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com

\* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.



## Notices

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### Canadian Statement

Industry Canada, Class B

This class "B" digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe "B" est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]



## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Safety Certifications

• C-Tick Mark: N13219

• BSMI Certification: R41108



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电线	○	○	○	○	○	○
上下盖	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
滚轮	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
电子部件	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。  
 (电子部件符合欧盟豁免标准。如：电子陶瓷中的铅(Lead in electronic ceramic part, e.g.: Ceramic resistance))



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期”(EPUP)符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

## CLASS 1 LASER PRODUCT

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## Package Contents

Check your ASUS GX850 ROG Gaming Mouse package for the following items:

- **ASUS GX850 ROG Gaming Mouse**
- **Quick Start Guide**
- **Support CD**



If any of the above items is damaged or missing, contact your retailer immediately.

## Specifications Summary


<b>Product Name</b>	GX850 Laser Mouse
<b>OS Support</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
<b>Dimensions (mm)</b>	Mouse: 124(L) x 72(W) x 42(H)
<b>Cable Length</b>	1.9M
<b>Weight</b>	Mouse: 150g
<b>Buttons / Switches</b>	1 x Left button / Right button / Scroll wheel 2 x Side buttons 1 x DPI switch
<b>Resolution</b>	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (default)
<b>Power Rating</b>	5V, 100mA
<b>Interface</b>	USB



Specifications are subject to change without prior notice.


## Knowing your ASUS GX850 ROG Gaming Mouse

Your ASUS GX850 ROG Gaming Mouse comes with a left button, a right button, a scroll wheel, two side buttons, and a specially designed DPI switch.

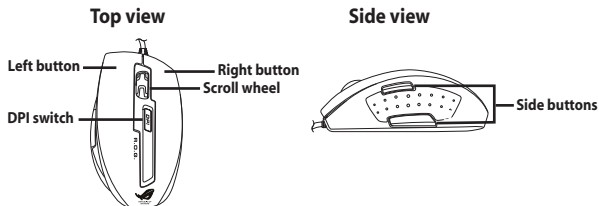

## Connecting your ASUS GX850 ROG Gaming Mouse

Connect your ASUS GX850 ROG Gaming Mouse to your computer's USB port.

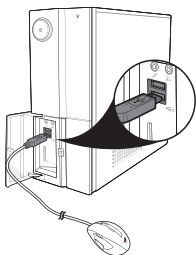


## Customizing your ASUS GX850 ROG Gaming Mouse

The bundled support CD includes a specially designed program that you can install to avail all the features of your mouse. Place the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the installation.



If Autorun is NOT enabled in your computer, browse the contents of the support CD to locate the **setup.exe** file. Double-click the **setup.exe** file, and then follow the onscreen instructions to complete the installation.


## Launching the program

After the program is successfully installed, double-click the ROG icon  from the Windows® notification area, or click **Start > All Programs > ASUS Gaming Mouse GX850 > ASUS ROG Gaming Mouse GX850** to launch the program.

If the screen below appears, plug your ASUS GX850 ROG Gaming Mouse into your computer's USB port and then click **OK** to relaunch the program.




## Main menu

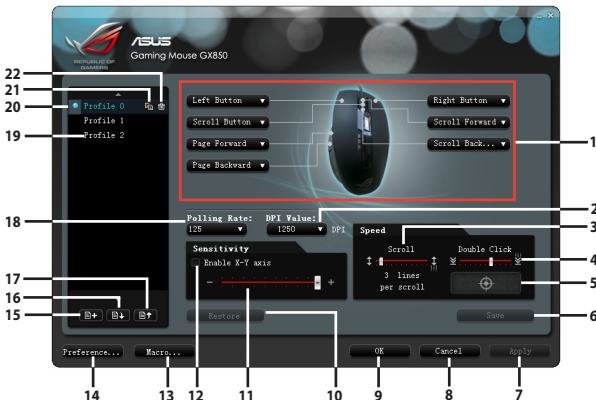

Items	Descriptions
1.	Select a function for each button / action from the dropdown list. * Refer to the table on the next page for more details.
2.	Click to select a resolution from the dropdown list.
3.	Drag the slider to adjust the scroll speed.
4.	Drag the slider to adjust the double-click speed.
5.	Double-click this icon to test the current double-click speed.
6.	Click to save the changes you have made to the selected profile.
7.	Click to apply the selected profile.
8.	Click to discard the changes you have made and close the screen.
9.	Click to save the changes you have made and close the screen.
10.	Click to restore the last settings you have made.
11.	Click to adjust the mouse sensitivity.
12.	Tick to enable or disable changing the mouse sensitivity through adjusting the X-axis and/or Y-axis values.
13.	Click to bring up the Macro Settings window. See page 12 for details.
14.	Click to bring up the Preferences window. See page 13 for details.
15.	Click to create a new profile. * The maximum number of allowed profile settings is 25.
16.	Click to import a profile from your computer.
17.	Click to export a profile to your computer.
18.	Click to select a polling rate from the dropdown list.
19.	Double-click on the profile name to change it.
20.	The blue dot next to the item indicates the active profile.
21.	Click to duplicate the selected profile.
22.	Click to delete the selected profile. * The active profile cannot be deleted.

Items	Descriptions
<b>Left Button</b>	Mimics the behavior of the standard left mouse button.
<b>Right Button</b>	Mimics the behavior of the standard right mouse button.
<b>Scroll Button</b>	When selected, press the button to perform the standard scrolling function.
<b>Burst Fire</b>	When selected, press the button to do a burst fire in a click-to-attack game, which is the same as triple-clicking the left mouse button. See page 14 for details.
<b>Page Forward</b>	When selected, press the button to go to the next page you viewed, which is the same as pressing <Alt + Right>.
<b>Page Backward</b>	When selected, press the button to go to the previous page you viewed, which is the same as pressing <Alt + Left>.
<b>Macro</b>	When selected, press the button to run a command or a series of commands which you can edit through the Macro Profile Management menu. See page 15 for more details.
<b>Launch Program</b>	When selected, press the button to launch the program that you specified. See page 16 for details.
<b>One Touch Setting</b>	When selected, press the button to launch this program.
<b>My Computer</b>	When selected, press the button to open My Computer window.
<b>Web Browser</b>	When selected, press the button to launch your default web browser.
<b>E-mail Client</b>	When selected, press the button to launch your default email application.
<b>Mute</b>	When selected, press the button to turn the volume's mute mode on/off.
<b>Media Player/ PlayPause</b>	When selected, press the button to launch your default media player or play / pause the playback in an active media player.
<b>Application Switch</b>	When selected, press the button to switch among the running applications, which is the same as you press <Alt + Tab>. * This function only works under Windows® 7 / Vista.
<b>Scroll Forward / Backward</b>	When selected, press the button to scroll forward / backward as a scroll wheel does. * This function only works in the Microsoft® Office applications under Windows® 7 / Vista.

## Macro Settings menu

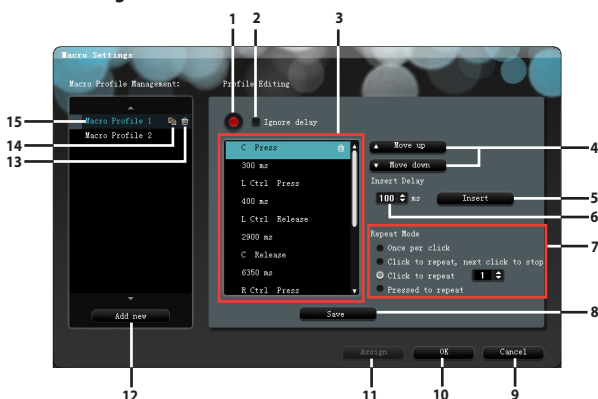


Items	Descriptions
1.	Click to start recording the keystrokes and click again to stop. * You can record maximum 120 keystrokes for each profile.
2.	Tick to ignore all time delays between keystrokes.
3.	Displays the recorded keystrokes and the time delays during recording.
4.	Click to move up/down the selected keystrokes or time delays.
5.	Click to insert the time delay.
6.	Click to select the delay time you want to insert.
7.	Click to select the repeat mode. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Once per click:</b> Select to perform the macro profile once when clicking the mouse button.</li> <li>• <b>Click to repeat, next click to stop:</b> Select to repeat performing the macro profile when clicking the mouse button and clicking the button again to stop.</li> <li>• <b>Click to repeat:</b> Select how many times you want to repeat performing the macro profile when clicking the mouse button. Select the repeated times from the dropdown list.</li> <li>• <b>Pressed to repeat:</b> Select to repeat performing the macro profile when holding down your mouse button and release the button to stop.</li> </ul>
8.	Click to save the changes you have made to the selected profile.

*continued on the next page*



Items	Descriptions
9.	Click to disregard the changes you have made and close the screen.
10.	Click to save the changes you have made and close the screen.
11.	Click to assign the selected profile to a mouse button.
12.	Click to create a new macro profile. *The maximum number of allowed Macro settings is 25.
13.	Click to delete the selected macro profile.
14.	Click to duplicate the selected macro profile.
15.	Double-click on the profile name to change it.

## Preferences menu

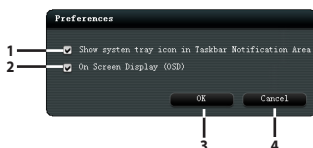

Items	Descriptions
1.	Tick to show the ROG icon in Windows Notification Area.
2.	Tick to enable the onscreen display function.
3.	Click to save the changes you have made and close the screen.
4.	Click to disregard the changes you have made and close the screen.

## Burst Fire menu



Items	Descriptions
1.	Click to launch the Burst Fire menu.
2.	Click to select the burst fire mode. • <b>3 Rounds Mode</b> : Select to fire three rounds when click the mouse button. • <b>5 Rounds Mode</b> : Select to fire five rounds when click the mouse button. • <b>Full Automatic Mode</b> : Select to fully fire automatically when clicking the mouse button and clicking again to stop.
3.	Click to save the changes you have made and close the screen.
4.	Click to discard the changes you have made and close the screen.

## Macro Settings menu




Items	Descriptions
1.	Click to launch the Macro Settings menu.
2.	Click to assign the selected profile to a mouse button.
3.	The blue dot next to the item indicates the active macro profile.

## Program Selection menu



Items	Descriptions
1.	Click to launch the Program Selection menu.
2.	Key in the shortcut name of the program you want to run when clicking the mouse button.
3.	Select a program you want to run when clicking the mouse button.
4.	Click to disregard the changes you have made and close the screen.
5.	Click to save the changes you have made and close the screen.


## Taskbar menu

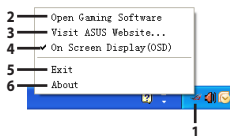

Items	Descriptions
1.	The ROG logo appears on the taskbar when the program is properly installed.
2.	Click to launch the main menu of this program.
3.	Click to visit the ASUS official website.
4.	Click to enable / disable the onscreen display function.
5.	Click to exit this program.
6.	Click to check the application version and the driver version.


## Using the DPI switch

Press the DPI switch on the top of your ASUS GX850 ROG Gaming Mouse to select a DPI value and change the mouse resolution. The LEDs next to the DPI switch light up when you press the button. See the table below for the LEDs indications.

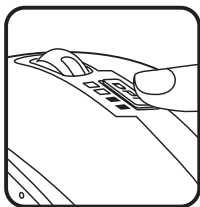

Number of lit LEDs	Indications
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi

## Souris de jeu ASUS ROG GX850

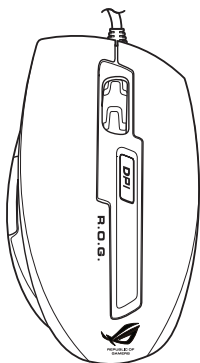

## Manuel de l'utilisateur

## Informations de contact

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Téléphone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Site Web	www.asus.com.tw

#### **Support technique**

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Téléphone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Site Web	usa.asus.com

#### **Support technique**

Téléphone	+1-812-282-2787
Fax	+1-812-284-0883
Support en ligne	support.asus.com

### ASUS France SARL

Adresse	10, Allée de Bienvenue, 93160 Noisy Le Grand, France
Téléphone	+33 (0) 1 49 32 96 50
Site Web	www.france.asus.com

#### **Support technique**

Téléphone	+33 (0) 8 21 23 27 87
Fax	+33 (0) 1 49 32 96 99
Web	support.asus.com



## REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**NE PAS** mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



**NE PAS** mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.

## Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de votre souris ASUS ROG GX850 inclut les éléments suivants :

- **Souris de jeu ASUS ROG GX850**
- **Guide de démarrage rapide**
- **CD de support**



Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

## Résumé des spécifications


<b>Nom du produit</b>	GX850
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
<b>Dimensions (mm)</b>	Souris : 124(L) x 72(P) x 42(H)
<b>Longueur du câble</b>	1.9m
<b>Poids</b>	Souris : 150g
<b>Boutons / Interrupteurs</b>	1 x bouton gauche / bouton droit / molette de défilement 2 x boutons latéraux 1 x bouton DPI
<b>Résolution</b>	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (valeur par défaut)
<b>Tension d'entrée</b>	5V, 100mA
<b>Interface</b>	USB



Les spécifications sont sujettes à changement sans notification préalable.


## Faire connaissance avec la souris de jeu ASUS GX850

Votre souris de jeu ASUS ROG GX850 intègre un bouton droit, un bouton gauche, une molette de défilement, deux boutons latéraux et un bouton de sélection DPI.

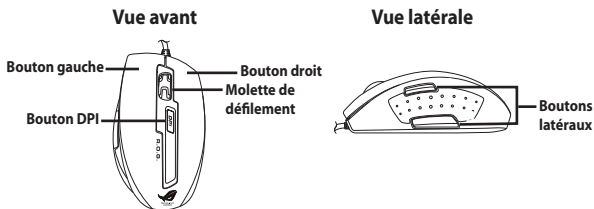

## Connexion à un ordinateur

Connectez la souris de jeu ASUS ROG GX850 à l'un des ports USB de votre ordinateur.

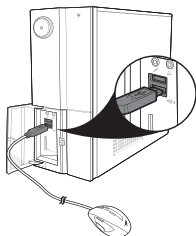


## Personnaliser votre souris ASUS ROG GX850

Le CD accompagnant votre souris intègre un programme spécialement conçu pour personnaliser et profiter de toutes les fonctions de votre souris. Placez le CD de support accompagnant votre souris dans le lecteur optique de votre ordinateur puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.




Si la fonction d'Exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur, parcourez le contenu du CD de support pour localiser le fichier **setup.exe**. Double-cliquez sur ce fichier pour lancer l'installation du programme.


## Utiliser le programme de configuration

Après avoir installé le programme, double-cliquez sur l'icône ROG  située dans la zone de notification de Windows® ou cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > ASUS Gaming Mouse GX850 > ASUS ROG Gaming Mouse GX850** pour lancer l'application.

Si la boîte de dialogue ci-dessous apparaît, connectez la votre souris sur l'un des ports USB de votre ordinateur puis cliquez sur **OK** pour relancer le programme.

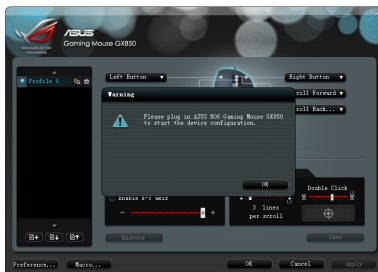


## Menu principal

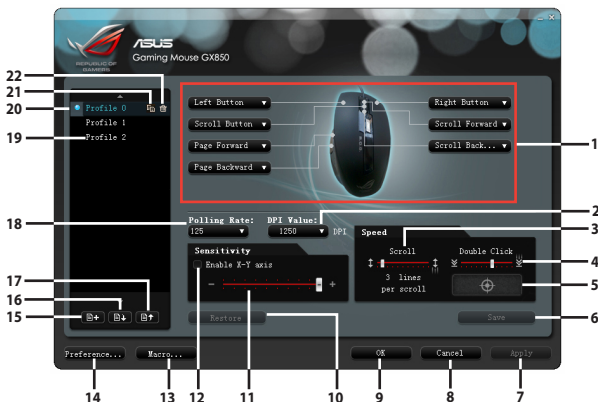

Éléments	Descriptions
1.	Zone de personnalisation des boutons de la souris * Consultez le tableau de la page suivante pour plus de détails.
2.	Menu déroulant de sélection de la résolution.
3.	Curseur d'ajustement de la vitesse de défilement.
4.	Curseur d'ajustement de la vitesse du double-clic.
5.	Test de la vitesse du double-clic.
6.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées au profil sélectionné.
7.	Cliquez pour appliquer les modifications apportées au profil sélectionné.
8.	Cliquez pour annuler les modifications apportées et quitter.
9.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et quitter.
10.	Cliquez pour restaurer les paramètres précédents.
11.	Cliquez pour régler la sensibilité de la souris.
12.	Cochez cette case pour activer ou désactiver la modification de la sensibilité de la souris via le réglage des axes X et Y.
13.	Cliquez pour afficher la page de réglage des macros. Voir page 12 pour plus de détails.
14.	Cliquez pour afficher la page des préférences. Voir page 13 pour plus de détails.
15.	Cliquez pour créer un nouveau profil. * Vous pouvez configurer jusqu'à 25 profils d'utilisation différents.
16.	Cliquez pour charger un profil stocké sur votre ordinateur.
17.	Cliquez pour exporter un profil sur votre ordinateur.
18.	Cliquez pour <b>sélectionner une fréquence de scrutation.</b>
19.	Double-cliquez sur le nom du profil pour le renommer.
20.	Le point bleu indique que le profil est actif.
21.	Cliquez pour dupliquer le profil sélectionné.
22.	Cliquez pour supprimer le profil sélectionné. * Un profil actif ne peut pas être supprimé.

Éléments	Descriptions
<b>Bouton gauche</b>	Permet d'émuler un clic gauche de la souris.
<b>Bouton droit</b>	Permet d'afficher le menu contextuel normalement attribué à un clic droit de souris.
<b>Bouton de défilement</b>	Permet d'émuler le défilement de molette de souris.
<b>Tir en rafale</b>	Permet d'effectuer un tir en rafale dans un jeu où le clic de la souris est utilisé pour tirer. Cette action est identique à un triple clic gauche rapide de la souris. Voir page 14 pour plus de détails.
<b>Piste suivante</b>	Permet de retourner à la page suivante. Ceci est l'équivalent de la combinaison de touches <Alt + Droite>.
<b>Page précédente</b>	Permet de retourner à la page précédente. Ceci est l'équivalent de la combinaison de touches <Alt + Gauche>.
<b>Macro</b>	Permet d'exécuter une commande ou une série de commande pouvant être éditées via le menu d'édition des macros. Voir page 15 pour les détails.
<b>Lanceur de programme</b>	Permet d'exécuter un programme spécifique. Voir page 16 pour les détails.
<b>One Touch</b>	Permet d'exécuter le programme One Touch.
<b>Poste de travail</b>	Permet d'ouvrir la fenêtre Poste de travail/Ordinateur (selon le système d'exploitation).
<b>Navigateur Web</b>	Permet d'exécuter votre navigateur Web par défaut.
<b>E-mail</b>	Permet d'ouvrir votre application de messagerie par défaut.
<b>Sourdine</b>	Permet d'activer / désactiver le son.
<b>Lecteur multimédia</b>	Permet d'ouvrir votre lecteur multimédia par défaut ou lire/suspendre la lecture d'un fichier en cours de lecture.
<b>Bouton Application</b>	Permet de basculer entre les différentes applications en cours d'exécution. Ceci est l'équivalent de la combinaison de touches <Alt + Tab>. * Cette fonction n'est utilisable que sous Windows® 7 et Vista
<b>Défilement avant / arrière</b>	Permet d'émuler le défilement avant et arrière d'une souris. * Cette option ne fonctionne qu'avec la suite bureautique Microsoft® Office et sous Windows® 7 / Vista.

## Menu d'édition des macros

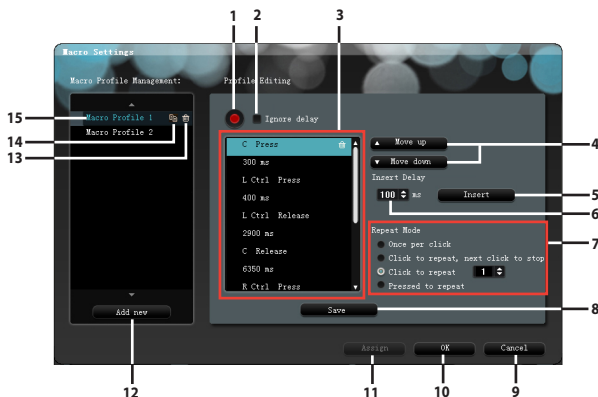


Éléments	Descriptions
1.	Démarre/arrête l'enregistrement des frappes au clavier. * Vous pouvez enregistrer un maximum de 120 frappes pour chaque profil.
2.	Cochez cette case pour ignorer les délais d'attente entre chaque frappe.
3.	Cliquez pour afficher le jeu d'instructions enregistré.
4.	Cliquez pour monter ou descendre la frappe ou le délai sélectionné.
5.	Cliquez pour insérer un délai d'attente.
6.	Cliquez pour définir le délai d'attente à insérer.
7.	Cliquez pour sélectionner le mode de répétition. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Once per click (Une fois par clic)</b> : permet d'utiliser le profil macro lors de la pression de l'un des boutons de la souris.</li> <li>• <b>Click to repeat, next click to stop</b> (Cliquer pour répéter et arrêter) : appuyez une fois pour utiliser le profil macro puis une seconde fois pour l'arrêter.</li> <li>• <b>Click to repeat</b> (Cliquer pour répéter) : sélectionnez le nombre de répétitions à effectuer. Vous pouvez choisir le nombre de répétitions à partir du menu déroulant.</li> <li>• <b>Pressed to repeat</b> (Maintenir enfoncé pour répéter) : permet d'utiliser le profil macro lorsque l'un des boutons de la souris est maintenu enfoncé, et ce jusqu'à ce que le bouton soit relâché.</li> </ul>
8.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées au profil.

continue à la page suivante

Éléments	Descriptions
9.	Cliquez pour annuler les modifications apportées et fermer l'écran.
10.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et fermer l'écran.
11.	Cliquez pour assigner le profil sélectionné à un bouton de souris.
12.	Cliquez pour créer un nouveau profil. Vous pouvez configurer jusqu'à 25 différents profils de macro.
13.	Cliquez pour supprimer le profil sélectionné.
14.	Cliquez pour dupliquer le profil sélectionné.
15.	Double-cliquez sur le profil pour le renommer.

## Menu des préférences

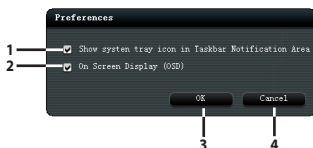

Éléments	Descriptions
1.	Cochez cette case pour afficher l'icône ROG dans la zone de notification de Windows.
2.	Cochez cette case pour afficher l'écran OSD.
3.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et fermer l'écran.
4.	Cliquez pour annuler les modifications apportées et fermer l'écran.

## Menu de configuration de tir



Éléments	Descriptions
1.	Cliquez pour ouvrir le menu de configuration de tir.
2.	<p>Cliquez pour sélectionner le mode de tir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 Rounds Mode</b> (Mode à 3 balles) : sélectionnez ce mode pour tirer une salve de 3 balles lors de la pression de l'un des boutons de la souris.</li> <li>• <b>5 Rounds Mode</b> (Mode à 5 balles) : sélectionnez ce mode pour tirer une salve de 5 balles lors de la pression de l'un des boutons de la souris.</li> <li>• <b>Full Automatic Mode</b> (Mode de tir automatique) : sélectionnez ce mode pour un tir automatique et continu jusqu'au relâchement du bouton de la souris.</li> </ul>
3.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et fermer l'écran.
4.	Cliquez pour annuler les modifications apportées et fermer l'écran.



## Menu de configuration des macros



### Éléments Descriptions


1. Cliquez pour ouvrir le menu de configuration des macros.
2. Cliquez pour assigner le profil sélectionné à un bouton de souris.
3. Le point bleu indique que le profil est actif.

## Menu de sélection de programme



Éléments	Descriptions
1.	Cliquez pour le menu de sélection de programme.
2.	Entrez le nom ou une partie du nom du programme à lancer lors de la pression d'un bouton spécifique de la souris.
3.	Sélectionnez programme à lancer lors de la pression d'un bouton spécifique de la souris.
4.	Cliquez pour annuler les modifications apportées et fermer l'écran.
5.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et fermer l'écran.


## Menu de la barre des tâches

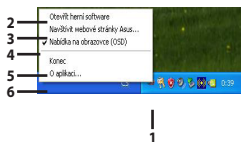

Éléments	Descriptions
1.	Le logo ROG apparaît dans la zone de notification lorsque le programme est correctement installé.
2.	Cliquez pour ouvrir le menu principal.
3.	Cliquez pour visiter le site Web officiel d'ASUS.
4.	Cliquez pour activer / désactiver l'affichage de l'écran OSD.
5.	Cliquez pour quitter le programme.
6.	Cliquez pour la version du programme et du pilote.


## Utiliser le bouton DPI

Appuyez sur le bouton DPI localisé sur le dessus de la souris de jeu laser ASUS GX850 pour sélectionner une valeur DPI et modifier la résolution de la souris. Les voyants lumineux situés à côté du bouton DPI s'allument lorsque ce bouton est pressé. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails sur le bouton DPI.

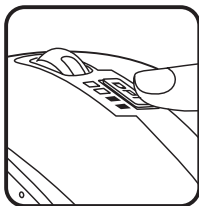

Nombre de voyants allumés	Indication
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi

## ASUS GX850 ROG Gaming-Maus

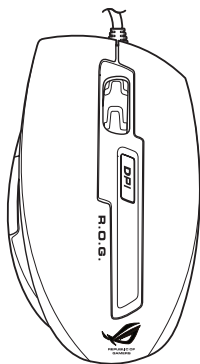

## Benutzerhandbuch

## Kontaktinformationen

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-Mail	info@asus.com.tw
Webseite	www.asus.com.tw

#### *Technische Unterstützung*

Telefon	+86-21-38429911
Online-Support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webseite	usa.asus.com

#### *Technische Unterstützung*

Telefon	+1-812-282-2787
Support-Fax	+1-812-284-0883
Online-Support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Österreich)

Adresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webseite	www.asus.de
Online-Kontakt	www.asus.de/sales

#### *Technische Unterstützung*

Telefon (Komponenten)	+49-1805-010923*
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Support-Fax	+49-2102-9599-11
Online-Support	support.asus.com

\* 0,14Euro/Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Minute.

## REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem regulären Hausmüll. Erkundigen Sie sich, welche Vorschriften in Ihrer Region für die Entsorgung von elektronischen Produkten gelten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt (elektrische, elektronische und quecksilberhaltige Batterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte..



Werfen Sie Batterien NICHT in den normalen Hausmüll. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

## Verpackungsinhalt

Überprüfen Sie die Verpackung der ASUS GX850 ROG Gaming-Maus auf folgenden Inhalt:

- **ASUS GX850 ROG Gaming-Maus**
- **Schnellstartanleitung**
- **Support-CD**



Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

## Technische Daten


<b>Modellname</b>	GX850 Laser-Maus
<b>Unterst. Betriebssysteme</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
<b>Abmessungen (mm)</b>	Maus: 124(L) x 72(B) x 42(H)
<b>Kabellänge</b>	1,9 m
<b>Gewicht</b>	Maus: 150g
<b>Tasten/Schalter</b>	1 x Linke/rechte Taste und Mausrad 2 x Seitentasten 1 x DPI-Schalter
<b>Auflösung</b>	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (Standard)
<b>Versorgungsspannung</b>	5V, 100mA
<b>Schnittstelle</b>	USB



Die technischen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.


## Kennenlernen Ihrer ASUS GX850 ROG Gaming-Maus

Ihre ASUS GX850 ROG Gaming-Maus ist mit linker, rechter, einem Mausrad, zwei Seitentasten und einen einer speziell entwickelten DPI-Schalter ausgestattet.

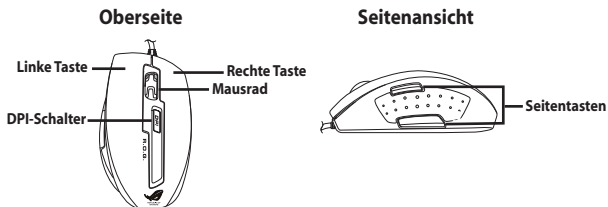

## Verbinden Ihrer ASUS GX850 ROG Gaming-Maus

Verbinden Sie Ihre ASUS GX850 ROG-Maus mit den USB-Anschluss Ihres Computers.

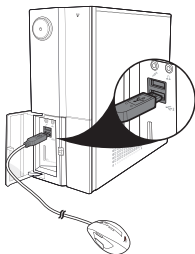

## Einrichten Ihrer ASUS GX850 ROG Gaming-Maus

Die im Lieferumfang enthaltene Support-Cd enthält ein speziell entwickeltes Programm, über das Sie Ihre GX850 so einrichten können, dass alle Funktionen verfügbar sind. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Software für die Einstellung der Maus zu installieren.



Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie die Support-CD nach der Datei **setup.exe**. Doppelklicken Sie auf diese Datei und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.




## Programm starten

Nachdem das Programm installiert wurde, doppelklicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das ROG-Symbol  oder klicken Sie auf **Start > Alle Programme > ASUS Gaming Mouse GX850 > ASUS ROG Gaming Mouse GX850**, um das Programm zu starten.

Wenn der folgende Bildschirm erscheint stecken Sie die ASUS GX850 ROG Gaming-Maus in den USB-Anschluss Ihres Computers und klicken dann auf **OK**, um das Programm neu zu starten.




## Hauptmenü

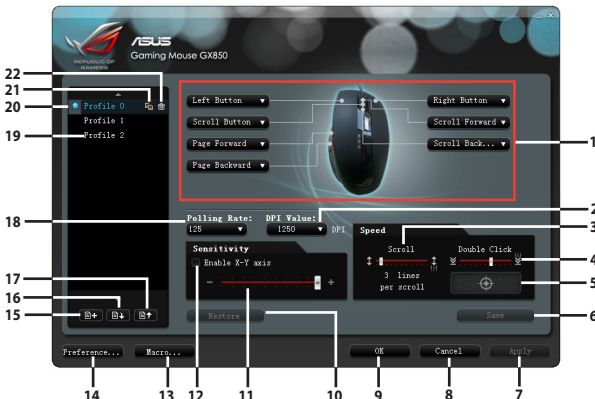

Element	Beschreibung
1.	Auswahl einer Funktion für jede Taste / Aktion aus der Drop-Down-Liste. * Mehr Details darüber finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.
2.	Hier klicken, um die Auflösung einzustellen.
3.	Regler verschieben, um die Scroll-Geschwindigkeit einzustellen.
4.	Regler verschieben, um die Doppelklickgeschwindigkeit einzustellen.
5.	Hier doppelklicken, um die aktuelle Doppelklickgeschwindigkeit zu testen.
6.	Hier klicken, um die Änderungen in das ausgewählte Profil zu speichern.
7.	Hier klicken, um das ausgewählte Profil anzuwenden.
8.	Hier klicken, um die Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
9.	Hier klicken, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
10.	Hier klicken, um die letzten vorgenommenen Einstellungen wiederherzustellen.
11.	Hier klicken, um die Mausempfindlichkeit einzustellen.
12.	Markieren, um die Änderung der Mausempfindlichkeit durch das Einstellen der Werte der X-Achse und/oder Y-Achse zu aktivieren/deaktivieren.
13.	Hier klicken, um das Fenster für die Makroeinstellungen aufzurufen. Siehe Seite 12 für Details.
14.	Hier klicken, um das Eigenschaftenfenster aufzurufen. Siehe Seite 13 für Details.
15.	Hier klicken, um ein neues Profil zu erstellen. * Maximal sind 25 Profileinstellungen möglich.
16.	Hier klicken, um ein Profil von Ihrem Computer zu importieren.
17.	Hier klicken, um ein Profil zu Ihrem Computer zu exportieren.
18.	Hier klicken, um die Abfragerate auszuwählen.
19.	Doppelklicken Sie auf den Profilnamen, um diesen zu ändern.
20.	Der blau gepunktete Text neben dem Element zeigt das aktive Profil an.
21.	Hier klicken, um das ausgewählte Profil zu duplizieren.
22.	Hier klicken, um das ausgewählte Profil zu löschen. * Das aktive Profil kann nicht gelöscht werden.

Element	Beschreibung
<b>Linke Taste</b>	Taste verhält sich wie die linke Maustaste
<b>Rechte Taste</b>	Taste verhält sich wie die rechte Maustaste
<b>Mausrad-Taste</b>	Bei dieser Auswahl aktiviert diese Taste die Standard-Bildlauffunktion.
<b>Dauerfeuer</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste in Klicken-zum-Angreifen-Spielen Dauerfeuer ausgelöst, genau so wie beim dreifachen Drücken der linken Maustaste. Siehe Seite 14 für Details.
<b>Seite vor</b>	Bei dieser Auswahl wird zu einer schon angeschauten Seite vorgeblättert. Funktioniert wie das Drücken von <Alt + Rechts>.
<b>Seite zurück</b>	Bei dieser Auswahl wird zu einer schon angeschauten Seite zurück geblättert. Funktioniert wie das Drücken von <Alt + Links>.
<b>Macro</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste ein Befehl oder eine Reihe von Befehlen ausgeführt, welche Sie im Makro-bearbeiten-Menü einstellen können. Siehe Seite 15 für mehr Details.
<b>Programm starten</b>	Bei dieser Auswahl startet diese Taste das von Ihnen festgelegte Programm. Siehe Seite 16 für mehr Details.
<b>One-Touch-Einstellung</b>	Bei dieser Auswahl startet diese Taste dieses Programm.
<b>Mein Computer</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste das Mein Computer-Fenster geöffnet.
<b>Webbrowser</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste Ihr Standard-Webbrowser geöffnet.
<b>Mail-Programm</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste Ihre Standard-Email-Anwendung geöffnet.
<b>Ton aus</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste der Ton aus-/eingeschaltet.
<b>Media Player/ Wiedergabe-Stopp</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste Ihr Standard-Media-Player geöffnet oder die Wiedergabe im aktiven Media-Player gestartet oder angehalten.
<b>Anwendungs-umschalter</b>	Bei dieser Auswahl schaltet die Taste zwischen den laufenden Anwendungen um. Funktioniert wie das Drücken von <Alt + Tab>. * Diese Funktion ist nur unter Windows® 7 / Vista verfügbar.
<b>Bildlauf vor/ zurück</b>	Bei dieser Auswahl funktioniert die Taste als Bildlauf vor/zurück, so wie es das Mausrades ausführen würde. * Diese Funktion ist nur in Microsoft® Office unter Windows® 7 / Vista verfügbar.

## Makro-Einstellungsmenü Makro-

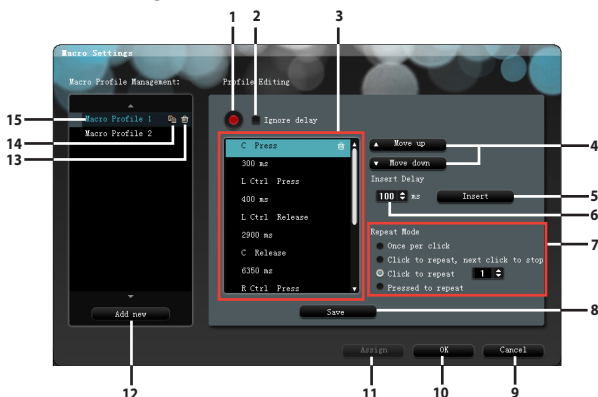


### Element Beschreibung

- | Element | Beschreibung  |
|---------|---|
| 1.      | Klicken, um die Aufnahme der Tastenanschläge und/oder Mauseaktionen zu starten. und zu stoppen * Es können maximal 120 Tastenanschläge für jedes Profil aufgenommen werden.   |
| 2.      | Hiermit werden alle Verzögerungen zwischen den Tastenanschlägen ignoriert.  |
| 3.      | Zeigt die aufgezeichneten Tastenanschläge und Verzögerungen an.   |
| 4.      | Verschiebt den gewählten Tastenanschlag oder Verzögerung nach oben/unten.   |
| 5.      | Fügt eine Verzögerung ein.  |
| 6.      | Wählt die gewünschte einzufügende Verzögerungszeit aus.   |
| 7.      | Wiederholungsmodus auswählen.<br>• <b>Einmal pro Klick:</b> Makroprofil wird einmal pro Mausklick ausgeführt.<br>• <b>Klick zum Wiederholen, nächster Klick zum Stoppen:</b> Makroprofil wird beim Mausklick gestartet und beim nächsten Klick angehalten.<br>• <b>Klicken zum Wiederholen:</b> Auswählen, wie viele Durchläufe das Makroprofil pro Mausklick durchführen soll. Die Anzahl kann in der Liste ausgewählt werden.<br>• <b>Gedrückt halten für Wiederholen:</b> Auswählen, um das Makroprofil so lange auszuführen, bis die Maustaste wieder losgelassen wird. |
| 8.      | Hier klicken, um die im ausgewählten Profil vorgenommenen Änderungen zu speichern.  |

weiter auf der nächsten Seite

Element	Beschreibung
9.	Vorgenommene Änderungen verwerfen und Fenster schließen.
10.	Vorgenommene Änderungen speichern und Fenster schließen.
11.	Ausgewähltes Profil einer Maustaste zuordnen.
12.	Neues Makroprofil erstellen. * Es sind maximal 25 Makroeinstellungen möglich.
13.	Ausgewähltes Makroprofil löschen.
14.	Ausgewähltes Makroprofil duplizieren.
15.	Zum Ändern des Makroprofilnamens hier doppelklicken.

## Eigenschaftenmenü

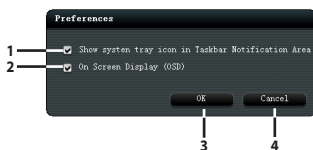

Element	Beschreibung
1.	Markieren, um das ROG-Symbol in der Windows-Taskleiste anzuzeigen.
2.	Markieren, um die Onscreen-Anzeigefunktion zu aktivieren.
3.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
4.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.

## Dauerfeuermenü



Element	Beschreibung
1.	Hier klicken, um das Dauerfeuermenü zu öffnen.
2.	Hier klicken, um den Dauerfeuermodus auszuwählen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3-Geschosse-Modus:</b> Feuert drei Geschosse pro Mausklick.</li> <li>• <b>5-Geschosse-Modus:</b> Feuert fünf Geschosse pro Mausklick.</li> <li>• <b>Vollautomatischer Modus:</b> Feuert bei Mausklick vollautomatisch in Dauerfeuer und stoppt beim nächsten Mausklick.</li> </ul>
3.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
4.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.

## Makro-Einstellungsmenü



Element	Beschreibung
1.	Hier klicken, um das Makro-Einstellungsmenü zu öffnen.
2.	Hier klicken, um das ausgewählte Profil einer Maustaste zuzuweisen.
3.	Der blaue Punkt neben dem Element zeigt das aktive Makroprofil an.


## Programmauswahlmenü



Element	Beschreibung
1.	Hier klicken, um das Programmauswahlmenü zu öffnen.
2.	Geben Sie hier den Kurznamen des Programms ein, welches Sie beim Klicken der Maustaste ausführen wollen.
3.	Wählen Sie ein Programm aus, welches Sie beim Klicken der Maustaste ausführen wollen.
4.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
5.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.




## Taskleistenmenü

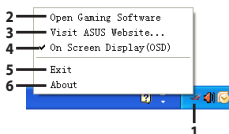

Element	Beschreibung
1.	Das ROG-Logo erscheint in der Taskleiste, wenn das Programm richtig installiert ist.
2.	Hier klicken, um das Hauptmenü dieses Programms zu öffnen.
3.	Hier klicken, um die offizielle ASUS-Webseite aufzurufen.
4.	Hier klicken, um die Onscreen-Anzeigefunktion zu aktivieren/deaktivieren.
5.	Hier klicken, um das Programm zu beenden.
6.	Hier klicken, um die Programm- und Treiberversion zu überprüfen.


## Verwenden des DPI-Schalters

Drücken Sie den DPI-Schalter auf der Oberseite Ihrer ASUS GX850 ROG Gaming-Maus, um einen DPI-Wert zu wählen und die Mausempfindlichkeit zu ändern. Die LEDs neben den DPI-Schalter leuchten auf, wenn Sie die Taste drücken. Siehe folgende Tabelle für die Bedeutung der LEDs.

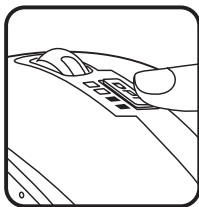

Anzahl der leuchtenden LEDs	Bedeutung
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi

## Rato laser para jogos ASUS GX850 ROG

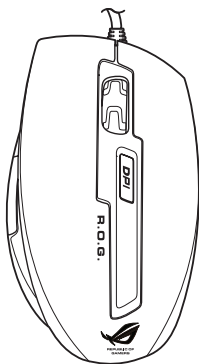

## Manual do Utilizador

## Informação sobre o software

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Endereço	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

#### **Assistência técnica**

Telefone	+86-21-38429911
Assistência online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Endereço	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

#### **Assistência técnica**

Telefone	+1-812-282-2787
Fax da assistência	+1-812-284-0883
Assistência online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha & Áustria)

Endereço	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Fax da assistência	www.asus.de/sales

#### **Assistência técnica**

Telefone (Component)	+49-1805-010923*
Telefone (Sistema/Portáteis/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax da assistência	+49-2102-9599-11
Assistência online	support.asus.com

\* 0,14 EUR/minuto a partir da rede telefónica fixa na Alemanha; 0,42 EUR/minuto a partir de um telemóvel.

## REACH

Cumprindo o quadro regulamentar REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos), divulgamos as substâncias químicas incluídas nos nossos produtos no Web site ASUS REACH em <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



NÃO elimine o rato junto com o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. Este símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico) não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico. Informe-se acerca das leis locais sobre eliminação de produtos electrónicos.



NÃO descarte a bateria no lixo municipal. O símbolo do caixote com uma cruz por cima indica que a bateria não deve ser colocado no lixo municipal.

## Conteúdo da embalagem

Verifique se a embalagem do seu rato laser para jogos ASUS GX850 ROG contém os itens seguintes.

- Rato laser para jogos ASUS GX850 ROG
- Manual do utilizador
- CD de suporte



Contacte o seu vendedor se algum dos itens estiver danificado ou em falta.

## Resumo das especificações

<b>Nome do modelo</b>	Rato a Laser GX850
<b>SO suportado</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
<b>Dimensões (mm)</b>	Rato: 124(L) x 72(W) x 42(H)
<b>Comprimento do cabo</b>	1.9M
<b>Peso</b>	Rato: 150g
<b>Botões / Interruptores</b>	1 x Botão esquerdo / Botão direito / Roda de deslocamento 2 x Botões laterais 1 x Botão de PPP
<b>Resolução</b>	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (predefinição)
<b>Potência nominal</b>	5V, 100mA
<b>Interface</b>	USB




As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


## Conheça o seu rato laser para jogos ASUS GX850

O seu rato laser para jogos ASUS GX850 possui um botão esquerdo, um botão direito, uma roda de deslocamento, dois botões laterais e um botão exclusivo para mudança de PPP.

**Vista superior**

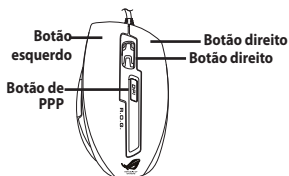


**Vista lateral**



## Ligar o seu rato laser para jogos ASUS GX850

Ligue o rato laser para jogos ASUS GX850 à porta USB do seu computador.

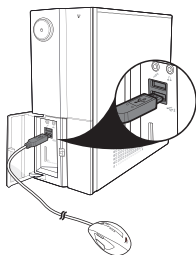


## Personalizar o rato para jogos ROG ASUS GX850

O CD de suporte inclui um programa especialmente concebido para o seu rato, que poderá instalar para desfrutar de todas as suas funcionalidades. Coloque o CD de suporte na unidade óptica e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.




Se a Execução automática NÃO estiver activa no seu computador, procure no conteúdo do CD de suporte e localize o ficheiro setup.exe. Faça duplo clique no ficheiro setup.exe e depois siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.

## Iniciar o programa

Após a instalação do programa, faça duplo clique no ícone ROG  na área de notificação do Windows®, clique em **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas) > ASUS Gaming Mouse GX850 (Rato para jogos ASUS GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (Rato para jogos ROG ASUS GX850)** para executar o programa.



## Menu principal

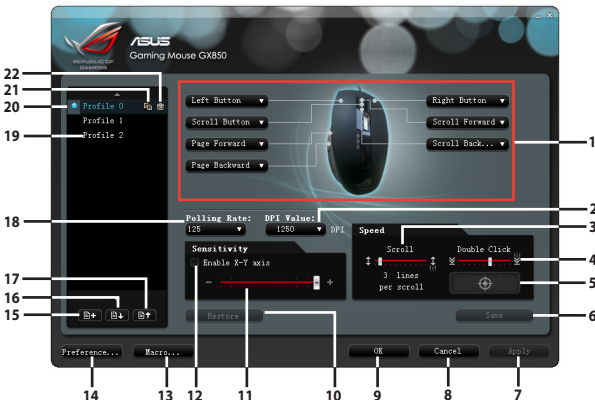


Itens	Descrição
1.	Selecione uma função para cada botão/acção na lista pendente. * Consulte a tabela na página seguinte para obter mais informações.
2.	Clique para seleccionar uma resolução na lista pendente.
3.	Arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade de deslocamento.
4.	Arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade de duplo clique.
5.	Faça duplo clique neste ícone para testar a velocidade de duplo clique.
6.	Clique para guardar as alterações efectuadas ao perfil seleccionado.
7.	Clique para aplicar o perfil seleccionado.
8.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.
9.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.
10.	Clique para restaurar as últimas alterações efectuadas.
11.	Clique para ajustar a sensibilidade do rato.
12.	Marque para activar ou desactivar a alteração da sensibilidade do rato através do ajuste dos valores do eixo de X e/ou eixo de Y.
13.	Clique para aceder à janela Macro Settings (Definições de Macro). Para mais detalhes, consulte a página 12.
14.	Clique para aceder à janela Preferences (Preferências). Para mais detalhes, consulte a página 13.
15.	Clique para criar um novo perfil. * O número máximo permitido de perfis é 25.
16.	Clique para importar um perfil do seu computador.
17.	Clique para exportar um perfil do seu computador.
18.	Clique para seleccionar uma frequência de actualização na lista pendente.
19.	Faça duplo clique no nome do perfil para o alterar.
20.	O ponto azul próximo do item indica o perfil activo.
21.	Clique para duplicar o perfil seleccionado.
22.	Clique para eliminar o perfil seleccionado. * O perfil activo não pode ser eliminado.



Itens	Descrição
<b>Botão principal</b>	Imita o comportamento do botão esquerdo do rato.
<b>Menu de contexto</b>	Quando seleccionado, prima o botão direito para exibir o menu de contexto.
<b>Botão de deslocamento</b>	Quando seleccionado, prima o botão para executar a função de deslocamento
<b>Disparo de rajada</b>	Quando seleccionado, prima o botão para disparar de rajada num jogo de disparos, funcionando como um clique triplo no botão esquerdo do rato. Consulte a página 14 para obter mais detalhes.
<b>Página seguinte</b>	Quando seleccionado, prima o botão para avançar para a página seguinte. Funciona da mesma forma que as teclas <Alt + Direita>.
<b>Página anterior</b>	Quando seleccionado, prima o botão para voltar à página anterior. Funciona da mesma forma que as teclas <Alt + Esquerda>.
<b>Macro</b>	Quando seleccionado, prima o botão para executar um comando ou uma série de comandos que poderá editar no menu Macro Profile Management (Gestão de Perfil de Macro). Para mais detalhes, consulte a página 15.
<b>Executar programa</b>	Quando seleccionado, prima o botão para executar o programa especificado. Para mais detalhes, consulte a página 16.
<b>Configuração de um toque</b>	Quando seleccionado, prima o botão para executar este programa.
<b>O meu computador</b>	Quando seleccionado, prima o botão para abrir a janela O meu computador.
<b>Navegador Web</b>	Quando seleccionado, prima o botão para iniciar o navegador Web predefinido.
<b>Navegador de correio</b>	Quando seleccionado, prima o botão para iniciar a aplicação de e-mail predefinida.
<b>Sem som</b>	Quando seleccionado, prima o botão para activar/desactivar o modo sem som.
<b>Leitor Multimédia/jogar/pausa</b>	Quando seleccionado, prima este botão para executar o leitor multimédia predefinido ou para reproduzir / colocar em pausa a reprodução um leitor multimédia activo.
<b>Mudança de aplicação</b>	Quando seleccionado, prima o botão para alternar entre aplicações em execução, funcionando da mesma forma que as teclas <Alt + Tab>. * Esta função funciona apenas no sistema operativo Windows® 7 / Vista.
<b>Deslocar para a frente/para trás</b>	Quando seleccionado, prima o botão para se deslocar para a frente/para trás, tal como a roda de deslocamento. * Esta função apenas funciona nas aplicações Microsoft® Office nos sistemas operativos Windows® 7 / Vista.

## Menu de Definições de Macro

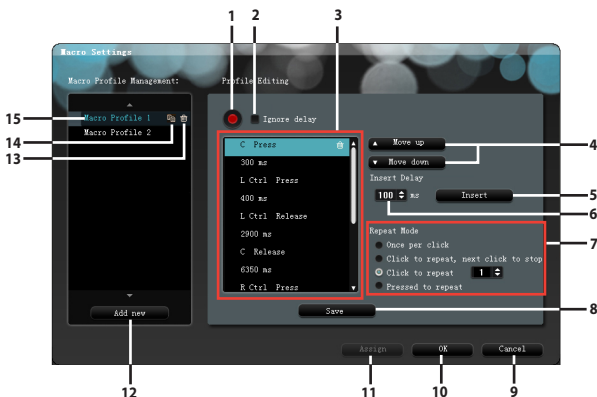


Itens	Descrição
1.	Clique para começar a gravar as teclas e clique novamente para parar. * Poderá gravar até 120 teclas para cada perfil.
2.	Marque para ignorar todos os tempos de atraso entre teclas.
3.	Exibe as teclas gravadas e os tempos de atraso durante a gravação.
4.	Clique para mover as teclas seleccionadas ou os tempos de atraso para cima/baixo.
5.	Clique para inserir o tempo de atraso.
6.	Clique para seleccionar o tempo de atraso que deseja inserir.
7.	<p>Clique para seleccionar o modo de repetição.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uma vez por clique:</b> Selecciona para executar o perfil de macro uma vez ao clicar no botão do rato.</li> <li>• <b>Clicar para repetir e clicar para parar:</b> Selecciona para repetir a execução do perfil de macro ao clicar no botão do rato e para parar clicando novamente no botão.</li> <li>• <b>Clicar para repetir:</b> Selecciona quantas vezes deseja repetir a execução do perfil de macro ao clicar no botão do rato. Selecciona as repetições na lista suspensa.</li> <li>• <b>Manter premido para repetir:</b> Selecciona para repetir a execução do perfil de macro ao manter premido o botão do rato e para parar ao libertar o botão.</li> </ul>
8.	Clique para guardar as alterações efectuadas ao perfil seleccionado.

*continua na página seguinte*

Itens	Descrição
9.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.
10.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.
11.	Clique para atribuir o perfil seleccionado a um botão do rato.
12.	Clique para criar um novo perfil de macro. * O número máximo permitido de perfis é 25.
13.	Clique para eliminar o perfil de macro seleccionado.
14.	Clique para duplicar o perfil de macro seleccionado.
15.	Faça duplo clique no nome do perfil para o alterar.

## Menu Preferências

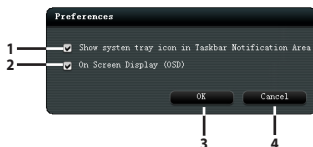

Itens	Descrição
1.	Marque para mostrar o ícone de ROG na área de notificação do Windows.
2.	Marque para activar a função de menu apresentado no ecrã.
3.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.
4.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.

## Menu de Disparo de rajada



Itens	Descrição
1.	Clique para aceder ao menu de Disparo de rajada.
2.	Clique para seleccionar o modo de disparo de rajada. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modo de 3 disparos:</b> Selecciona para efectuar três disparos ao clicar no botão do rato.</li> <li>• <b>Modo de 5 disparos:</b> Selecciona para efectuar cinco disparos ao clicar no botão do rato.</li> <li>• <b>Modo totalmente automático:</b> Selecciona para disparar de forma totalmente automática ao clicar no e para parar ao clicar novamente.</li> </ul>
3.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.
4.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.

## Menu de Definições de Macro




Itens	Descrição
1.	Clique para aceder ao menu de Definições de Macro.
2.	Clique para atribuir o perfil seleccionado a um botão do rato.
3.	O ponto azul próximo do item indica o perfil de macro activo.

## Menu de Selecção de programa



Itens	Descrição
1.	Clique para aceder ao menu de Selecção de programa.
2.	Introduza o nome do atalho do programa que deseja executar ao clicar no botão do rato.
3.	Selecione o programa que deseja executar ao clicar no botão do rato.
4.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.
5.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.


## Menu da barra de tarefas

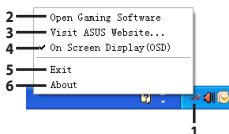

Itens	Descrição
1.	O logótipo ROG será exibido na barra de tarefas se o programa estiver correctamente instalado.
2.	Clique para exibir o menu principal deste programa.
3.	Clique para visitar o Web site oficial da ASUS.
4.	Marque para activar/desactivar a função de menu apresentado no ecrã.
5.	Clique para sair deste programa.
6.	Clique para verificar a versão da aplicação e do controlador.

## Utilizar o botão de PPP


Prima o botão de PPP na parte superior do rato laser para jogos ASUS GX850, para seleccionar um valor de PPP e alterar a resolução do rato. Os LED junto ao botão de PPP acendem quando premir este botão. Consulte a tabela seguinte para obter informações acerca das indicações dos LED.

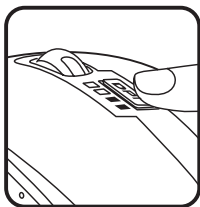

Número de LED acesos	Indicações
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi



# Ratón láser para gaming ASUS GX850 ROG

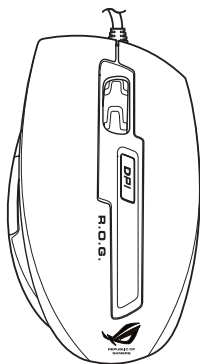

## Manual del usuario

## Información de contacto

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Domicilio	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Teléfono	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
Dirección de correo electrónico	info@asus.com.tw
Sitio web	www.asus.com.tw

#### **Asistencia técnica**

Teléfono	+86-21-38429911
Asistencia en línea	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Domicilio	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Teléfono	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Sitio web	usa.asus.com

#### **Asistencia técnica**

Teléfono	+1-812-282-2787
Fax de asistencia	+1-812-284-0883
Asistencia en línea	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Domicilio	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Sitio web	www.asus.de
Contacto en línea	www.asus.de/sales

#### **Asistencia técnica**

Teléfono (Componentes)	+49-1805-010923*
Teléfono (Sistemas / Equipos portátiles / Equipos Eee / Pantallas LCD)	+49-1805-010920*
Fax de asistencia	+49-2102-9599-11

\* Coste de la llamada: 0,14 €/minuto desde una línea de teléfono fijo en Alemania; 0,42 €/minuto desde un teléfono móvil..

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## Contenido del paquete

Compruebe que el paquete del ratón láser para gaming ASUS GX850 contenga los siguientes artículos :

- **Ratón láser para ASUS GX850 ROG**
- **Guía de inicio rápido**
- **CD de soporte**



Póngase en contacto con su distribuidor si alguno de los artículos anteriores falta o se encuentra dañado.

## Resumen de especificaciones


<b>Nombre del modelo</b>	Ratón láser GX850
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
<b>Dimensiones (mm)</b>	Ratón: 124(L) x 72(W) x 42(H)
<b>Longitud del cable</b>	1.9M
<b>Peso</b>	Ratón: 150g
<b>Botones / Interruptores</b>	1 x Botón izquierdo / Botón derecho / Rueda de desplazamiento 2 x Botones laterales 1 x Conmutador de DPI
<b>Resolución</b>	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (predeterminado)
<b>Valores nominales de alimentación</b>	5V, 100mA
<b>Interfaz</b>	USB



Las especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin aviso previo.


## Familiarícese con el Ratón láser para juegos ASUS GX850 ROG

El Ratón para gaming ASUS GX850 ROG incluye un botón izquierdo, un botón derecho, una rueda de desplazamiento, dos botones laterales, Y un conmutador de resolución PPP especialmente diseñado.

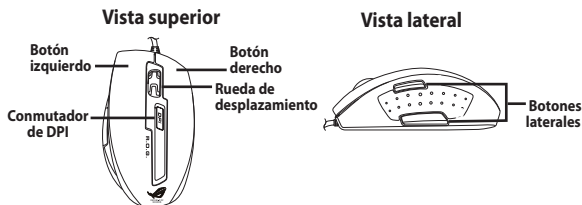

## Conexión del Ratón láser para juegos ASUS GX850 ROG

Conecte el Ratón láser para juegos ASUS GX850 a un puerto USB de su equipo.

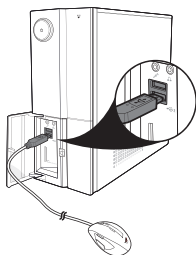

## Personalizar el ratón para juegos ASUS GX850 ROG

El CD de soporte suministrado incluye un programa de diseño especial cuya instalación le permitirá disfrutar de todas las características que este ratón pone a su alcance. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo la instalación.




Si la función de Ejecución automática NO está habilitada en el equipo, examine el contenido del CD de soporte y busque el archivo **setup.exe**. Haga doble clic en el archivo **setup.exe** y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo la instalación.


## Inicio del Programa

Una vez instalado el programa correctamente, haga doble clic en el icono ROG situado en el área de notificación de Windows®, haga clic en **Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ASUS Gaming Mouse GX850 (Ratón para juegos ASUS GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (Ratón para gaming ASUS GX850 ROG)** para iniciar el programa.

Si aparece la siguiente pantalla, conecte el Ratón para juegos ASUS GX850 a un puerto USB del equipo y haga clic en **OK (Aceptar)** para reiniciar el programa.

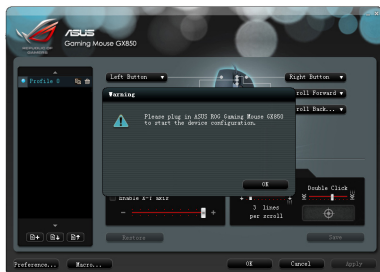

## Menú principal

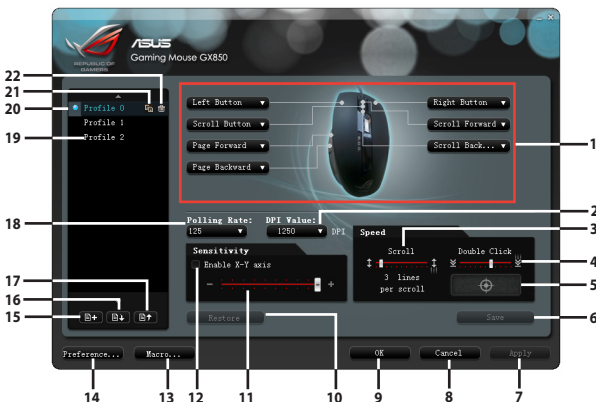

Elementos	Descripción
1.	Seleccione una función/acción para cada botón en la lista desplegable correspondiente. * Consulte la tabla incluida en la página siguiente si desea obtener más información.
2.	Haga clic para seleccionar una resolución en la lista desplegable.
3.	Arrastre este control deslizante para ajustar la velocidad de desplazamiento.
4.	Arrastre este control deslizante para ajustar la velocidad de la acción de doble clic.
5.	Haga doble clic sobre este icono para comprobar la velocidad asignada a la acción de doble clic.
6.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados al perfil seleccionado.
7.	Haga clic aquí para aplicar el perfil seleccionado.
8.	Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
9.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
10.	Haga clic aquí para restaurar la última configuración aplicada.
11.	Haga clic aquí para ajustar la sensibilidad del ratón.
12.	Active esta casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la función que permite modificar la sensibilidad del ratón ajustando los valores de los ejes X e Y.
13.	Haga clic aquí para abrir la ventana Macro Settings (Configuración de macros). Consulte la página 12 para obtener una información más detallada.
14.	Haga clic aquí para abrir la ventana Preferences (Preferencias). Consulte la página 13 para obtener una información más detallada.
15.	Haga clic aquí para crear un perfil nuevo. El número máximo de configuraciones de perfil permitidas es 25.
16.	Haga clic aquí para importar un perfil guardado en el equipo.
17.	Haga clic aquí para exportar un perfil al equipo.
18.	Haga clic para seleccionar una tasa de sondeo en la lista desplegable.
19.	Haga doble clic en el nombre de un perfil para modificarlo.
20.	El punto de color azul situado junto al elemento indica que se trata del perfil activo.
21.	Haga clic aquí para duplicar el perfil seleccionado.
22.	Haga clic aquí para eliminar el perfil seleccionado. * El perfil activo no se puede eliminar.

Elementos	Descripción
<b>Botón izquierdo</b>	Permite emular el comportamiento del botón principal estándar del ratón.
<b>Botón derecho</b>	Permite emular el comportamiento del botón secundario estándar de un ratón.
<b>Botón de desplazamiento</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite ejecutar la función de desplazamiento estándar.
<b>Disparo en ráfaga</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite llevar a cabo un disparo en ráfaga; esta acción resulta útil en juegos en los que el ataque se efectúa haciendo clic y equivale a hacer triple clic con el botón principal del ratón. Consulte la página 14 si desea obtener más información.
<b>Avanzar página</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite pasar a la página siguiente de un grupo de páginas (equivale a pulsar <Alt + Derecha>).
<b>Retroceder página</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite pasar a la página anterior de un grupo de páginas (equivale a pulsar <Alt + Izquierda>).
<b>Macro</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite ejecutar un comando o una serie de comandos editable a través del menú Macro Profile Management (Administración de perfiles de macro). Consulte la página 15 para obtener una información más detallada.
<b>Iniciar programa</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite iniciar el programa especificado. Consulte la página 16 para obtener una información más detallada.
<b>Configuración de pulsación única</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite iniciar este programa.
<b>Mi PC</b>	Una vez seleccionado, pulse el botón para abrir la ventana Mi PC.
<b>Navegador Web</b>	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su navegador web preinstalado.
<b>E-mail Cliente</b>	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su aplicación de correo electrónico preinstalada.
<b>Silencio</b>	Una vez seleccionado, pulse el botón para activar/desactivar el modo silencio.
<b>Reproductor Multimedia/ reproducción/ pausa</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite iniciar el reproductor multimedia predeterminado o reproducir/efectuar una pausa en el reproductor multimedia activo.
<b>Conmutador de aplicaciones</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite alternar entre las aplicaciones en ejecución (equivale a pulsar <Alt + Tab>). * Esta función solamente está disponible en Windows® 7 y Vista.
<b>Desplazarse hacia delante o hacia atrás</b>	Cuando se selecciona, presione el botón para desplazarse hacia adelante o hacia atrás del mismo modo que lo hace la rueda de desplazamiento. * Esta función sólo es válida para las aplicaciones pertenecientes al paquete Microsoft® Office en Windows® 7/Vista.

## Menú Macro Settings (Configuración de macros)




Elementos	Descripción
1.	Haga clic aquí para iniciar la grabación de la secuencia de pulsaciones; haga clic de nuevo para detener la grabación. * Puede grabar un máximo de 40 pulsaciones por perfil.
2.	Active esta casilla de verificación para ignorar las diferencias de tiempo entre pulsaciones.
3.	Muestra las pulsaciones grabadas y las diferencias de tiempo registradas durante la grabación.
4.	Haga clic aquí para subir/bajar las pulsaciones o diferencias de tiempo seleccionadas.
5.	Haga clic aquí para insertar una diferencia de tiempo.
6.	Haga clic aquí para seleccionar el valor de la diferencia de tiempo que desee insertar.
7.	Haga clic aquí para seleccionar un modo de repetición. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una vez por clic:</b> Seleccione esta opción para ejecutar el perfil de macro una vez al hacer clic con el botón correspondiente del ratón.</li> <li>• <b>Un clic para repetir y otro clic para detener:</b> Seleccione esta opción para iniciar la repetición de ejecuciones del perfil de macro al hacer clic con el botón correspondiente del ratón y detenerla al hacer clic de nuevo con el mismo botón.</li> <li>• <b>Un clic para repetir:</b> Seleccione esta opción para establecer el número de veces que deberá repetirse la ejecución del perfil de macro al hacer clic con el botón correspondiente del ratón. Seleccione un número de repeticiones en la lista desplegable.</li> <li>• <b>Repetir al mantener pulsado:</b> Seleccione esta opción para iniciar la repetición de ejecuciones del perfil de macro al mantener pulsado el botón correspondiente del ratón y detenerla al liberarlo.</li> </ul>
8.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados al perfil seleccionado.

continúa en la página siguiente



Elementos	Descripción
9.	Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
10.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
11.	Haga clic aquí para asignar el perfil seleccionado a un botón del ratón.
12.	Haga clic aquí para crear un nuevo perfil de macro. El número máximo de configuraciones de perfil permitidas es 25.
13.	Haga clic aquí para eliminar el perfil de macro seleccionado.
14.	Haga clic aquí para duplicar el perfil de macro seleccionado.
15.	Haga doble clic en el nombre de un perfil para modificarlo.

## Menú Preferencias

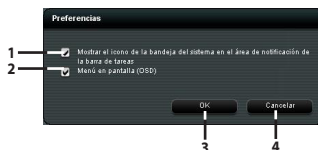

Elementos	Descripción
1.	Active esta casilla de verificación para que se muestre el icono de ROG en el área de notificación de Windows.
2.	Active esta casilla de verificación para habilitar la función de menú en pantalla.
3.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
4.	Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.

## Menú Burst Fire (Disparo en ráfaga)



### Elementos Descripción

- | Elementos | Descripción  |
|-----------|--|
| 1.        | Haga clic aquí para iniciar el menú Burst Fire (Disparo en ráfaga).  |
| 2.        | Haga clic aquí para seleccionar un modo de disparo en ráfaga. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modo de 3 cartuchos:</b> Seleccione esta opción para disparar tres cartuchos al hacer clic con el botón correspondiente del ratón.</li> <li>• <b>Modo de 5 cartuchos:</b> Seleccione esta opción para disparar cinco cartuchos al hacer clic con el botón correspondiente del ratón.</li> <li>• <b>Modo automático:</b> Seleccione esta opción para disparar automáticamente al hacer clic con el botón correspondiente del ratón y detener la acción de disparo al hacer clic de nuevo con el mismo botón.</li> </ul> |
| 3.        | Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.  |
| 4.        | Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.  |

## Menú Macro Settings (Configuración de macros)



Elementos	Descripción
1.	Haga clic aquí para iniciar el menú Macro Settings (Configuración de macros).
2.	Haga clic aquí para asignar el perfil seleccionado a un botón del ratón.
3.	El punto de color azul situado junto al elemento indica que se trata del perfil de macro activo.

## Menú Program Selection (Selección de programas)



### Elementos Descripción

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Haga clic aquí para iniciar el menú Program Selection (Selección de programas).  |
| 2. | Introduzca aquí el nombre del acceso directo del programa que desee ejecutar al hacer clic con el botón correspondiente del ratón. |
| 3. | Seleccione el programa que desee ejecutar al hacer clic con el botón correspondiente del ratón.                                    |
| 4. | Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.  |
| 5. | Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.  |


## Menú Taskbar (Barra de tareas)



Elementos	Descripción
1.	El logotipo de ROG aparece en la barra de tareas una vez instalado correctamente el programa.
2.	Haga clic aquí para iniciar el menú principal de este programa.
3.	Haga clic aquí para visitar el sitio web oficial de ASUS.
4.	Haga clic aquí para habilitar/deshabilitar la función de menú en pantalla.
5.	Haga clic aquí para salir de este programa.
6.	Haga clic aquí para consultar las versiones de la aplicación y el controlador.


## Uso del botón DPI

Pulse el botón DPI situado en la parte superior del Ratón láser para juegos ASUS GX850 para seleccionar un valor de DPI y modificar así la resolución del ratón. Los indicadores LED situados junto al botón DPI se iluminan al pulsar el botón. Consulte la tabla siguiente si desea conocer el significado de los indicadores LED.

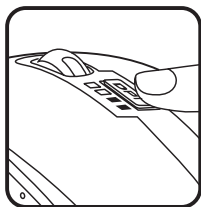

Número de indicadores LED iluminados	Resolución
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi

## ASUS GX850 ROG Gaming Mouse

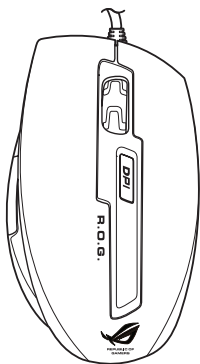

## Manuale Utente

## Contatti ASUS

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Indirizzo	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefono	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Sito web	www.asus.com.tw

#### **Supporto Tecnico**

Telefono	+86-21-38429911
Supporto Online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Indirizzo	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefono	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Sito web	usa.asus.com

#### **Supporto Tecnico**

Telefono	+1-812-282-2787
Fax Supporto	+1-812-284-0883
Supporto Online	support.asus.com

### ASUSTeK ITALY S.r.l (Italia)

Indirizzo	Strada Statale Padana Superiore, 28 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
-----------	---

#### **Supporto Tecnico**

Telefono Notebook/Eee	199 400 089*
Telefono Altri Prodotti	199 400 059*
Sito web	www.asus.it

\*Per chiamare da reti fisse Telecom Italia e Colt, il costo è di 0,12 euro al minuto iva inclusa e la durata massima della telefonata non dovrà essere superiore a 120 minuti; per le chiamate da cellulare, il costo dipende dal vostro operatore d'accesso.



## REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate nel sito web ASUS REACH: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**NON** gettare il mouse nei rifiuti comunali. Il prodotto è stato progettato per consentire un opportuno riutilizzo dei componenti e il riciclaggio del materiale. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.



**NON** gettare la batteria nei cestini comunali. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che la batteria non deve essere gettata nei rifiuti comunali.

## Contenuto della Confezione

Controllare che nella confezione di ASUS GX850 ROG Gaming Mouse siano contenuti i seguenti articoli:

- **ASUS GX850 ROG Gaming Mouse**
- **Guida Rapida**
- **CD di Supporto**



In caso di articoli danneggiati o mancanti, contattare subito il rivenditore.

## Specifiche Tecniche

<b>Nome del prodotto</b>	GX850 Laser Mouse
<b>Supporto OS</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
<b>Dimensioni (mm)</b>	Mouse: 124(L) x 72(W) x 42(H)
<b>Lunghezza del Cavo</b>	1.9M
<b>Peso</b>	Mouse: 150g
<b>Tasti / Interruttori</b>	1 x Tasto Sinistro / Tasto Destro / Rotellina di Scorrimento 2 x Tasti Laterali 1 x Tasto DPI
<b>Risoluzione</b>	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (predefinita)
<b>Voltaggio in ingresso</b>	5V, 100mA
<b>Interfaccia</b>	USB




Le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

## Descrizione di ASUS GX850 ROG Gaming Mouse

ASUS GX850 ROG Gaming Mouse è dotato di un tasto sinistro, un tasto destro, una rotellina di scorrimento, due tasti laterali e di un tasto dedicato DPI.

Vista dall'alto

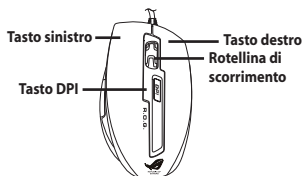


Vista laterale



## Connessione di ASUS GX850 ROG Gaming Mouse

Collegare ASUS GX850 ROG Gaming Mouse alla porta USB del computer.

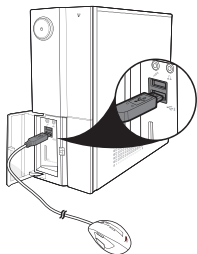


## Personalizzazione di ASUS GX850 ROG Gaming Mouse

Nel CD di supporto, in dotazione con il prodotto, è contenuto un programma speciale ,da installare per usufruire di tutte le funzionalità del mouse. Inserire il CD di supporto nell'unità ottica e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.




Se nel computer NON è attivata la funzione di esecuzione automatica, sfogliare il contenuto del CD di supporto per individuare il file **setup.exe**. Cliccare due volte sul file e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.


## Avvio del Programma

Dopo aver installato il programma, cliccare due volte sull'icona ROG  dall'area di notifica di Windows®, oppure selezionare **Start > All Programs > ASUS Gaming Mouse GX850 > ASUS ROG Gaming Mouse GX850** per avviare il programma.

Se appare la schermata sottostante, inserire ASUS GX850 ROG Gaming Mouse nella porta USB del computer, quindi cliccare **OK** per riavviare il programma.

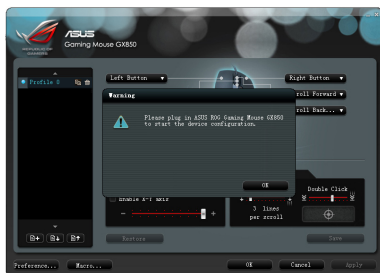


## Menu Principale

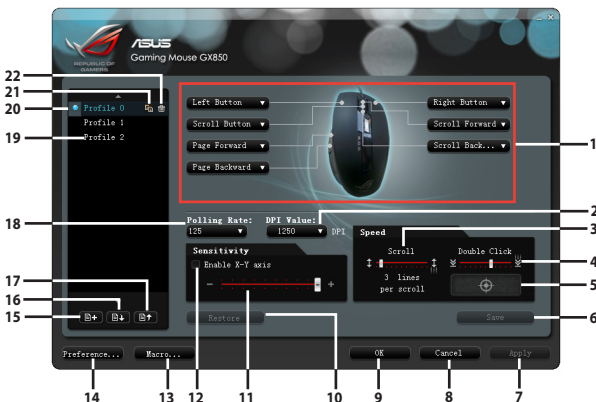

Elemento	Descrizione
1.	Selezionare una funzione per ciascun pulsante / azione dall'elenco a discesa. * Per approfondimenti, consultare la tabella alla pagina seguente.
2.	Selezionare la risoluzione dall'elenco a discesa.
3.	Trascinare il cursore per regolare la velocità di scorrimento.
4.	Trascinare il cursore per regolare la velocità del doppio clic.
5.	Cliccare due volte su questa icona per testare la velocità del doppio clic.
6.	Cliccare per salvare le modifiche apportate al profilo selezionato.
7.	Cliccare su questo pulsante per applicare il profilo selezionato.
8.	Cliccare su questo pulsante per annullare le modifiche applicate e chiudere la schermata.
9.	Cliccare su questo pulsante per salvare le modifiche e uscire.
10.	Cliccare su questo pulsante per ripristinare le impostazioni più recenti.
11.	Cliccare <b>per regolare la sensibilità del mouse</b> .
12.	Selezionare questa casella per attivare l'opzione di variazione della sensibilità del mouse tramite regolazione dei valori dell'asse X e/o dell'asse Y.
13.	Cliccare su questo pulsante per visualizzare la finestra con le impostazioni Macro. Per i dettagli, vedere a pagina 12.
14.	Cliccare su questo pulsante per visualizzare la finestra "Preferences" (Preferenze). Per i dettagli, vedere a pagina 13.
15.	Cliccare su questo pulsante per creare un nuovo profilo. * Il max. numero di impostazioni consentite per profilo è pari a 25.
16.	Cliccare su questo pulsante per importare un profilo dal computer.
17.	Cliccare su questo pulsante per esportare un profilo verso il computer.
18.	Cliccare per selezionare la frequenza di polling dall'elenco a discesa.
19.	Cliccare due volte sul nome del profilo da modificare.
20.	La spia blu accesa segnala l'attivazione del profilo.
21.	Cliccare su questa icona per duplicare il profilo selezionato.
22.	Cliccare su questa icona per eliminare il profilo selezionato. * Non è possibile eliminare un profilo quando è attivo.

Elemento	Descrizione
<b>Pulsante sinistro</b>	Riproduce la funzione del tasto sinistro del mouse.
<b>Pulsante destro</b>	Riproduce la funzione del tasto destro del mouse.
<b>Pulsante scorrim.</b>	Pulsante per eseguire la normale funzione di scorrimento.
<b>Burst Fire</b>	Pulsante per fare fuoco in un gioco di attacco, equivalente a fare triplo clic con il tasto di sinistra del mouse. Per i dettagli, consultare pag.14.
<b>Pagina Avanti</b>	Pulsante per passare alla pagina successiva (funzione equivalente alla pressione dei tasti <Alt + Right>).
<b>Pagina Indietro</b>	Pulsante per visualizzare la pagina precedente (funzione equivalente alla pressione dei tasti <Alt + Left>).
<b>Macro</b>	Pulsante per eseguire un comando o una serie di comandi, editabili tramite il menu di gestione del profilo Macro. Vedere pag.15 per i dettagli.
<b>Avvio Programma</b>	Pulsante di avvio del programma specificato. Vedere pag.16 per i dettagli.
<b>One Touch Setting</b>	Pulsante di avvio del programma.
<b>Risorse Computer</b>	Pulsante per l'apertura della finestra Risorse del Computer.
<b>Browser Web</b>	Pulsante di avvio del browser web predefinito.
<b>Client E-Mail</b>	Pulsante di avvio dell'applicazione di posta elettronica predefinita.
<b>Silenziamento</b>	Pulsante per l'attivazione/disattivazione del volume.
<b>Media Player/ PlayPause</b>	Pulsante di avvio del lettore multimediale predefinito o di esecuzione /sospensione di una riproduzione.
<b>Cambio Applicazione</b>	Pulsante per spostarsi fra le applicazioni in esecuzione, equivalente alla pressione dei tasti <Alt + Tab>. *Questa funzione è operativa soltanto con <b>Windows® 7 / Vista</b> .
<b>Scorrimento Avanti / Indietro</b>	Quando selezionato, premere il pulsante per scorrere avanti / indietro come con una rotellina di scorrimento. * <b>Funzione disponibile soltanto con le applicazioni Microsoft® Office di Windows® 7 / Vista.</b>

## Menu Impostazioni Macro

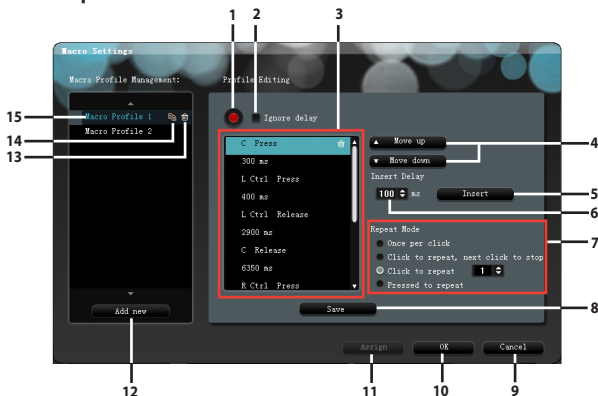


Elemento	Descrizione
1.	Cliccare per avviare la registrazione dei tasti digitati (comandi). Cliccare di nuovo per terminare la registrazione. * E' possibile registrare max. 120 tasti (comandi) per ciascun profilo.
2.	La selezione della casella consente di eliminare il ritardo fra la pressione dei tasti.
3.	Visualizzazione dei tasti registrati (pressione e rilascio) e dei relativi ritardi.
4.	Pulsanti per modificare la successione dei tasti registrati e dei rispettivi ritardi.
5.	Impostazione azione ritardata.
6.	Selezione dell'intervallo di tempo prescelto fra la pressione e il rilascio di un tasto.
7.	Opzioni di ripetizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Once per click:</b> Selezionare questa opzione per eseguire un profilo macro alla pressione di un tasto del mouse.</li> <li>• <b>Click to repeat, next click to stop:</b> Selezionare questa opzione per ripetere l'esecuzione di un profilo macro alla pressione di un tasto del mouse. Premere di nuovo per interrompere l'operazione.</li> <li>• <b>Click to repeat:</b> consente di selezionare dall'elenco a discesa il numero di ripetizioni del profilo macro, da effettuare alla pressione di un tasto del mouse.</li> <li>• <b>Pressed to repeat:</b> Selezionare questa opzione per ripetere l'esecuzione di un profilo macro tenendo premuto un tasto del mouse. Al termine, rilasciare il tasto.</li> </ul>
8.	Premere questo pulsante per salvare le modifiche al profilo selezionato.

*continua alla pagina seguente*

Elemento	Descrizione
9.	Annullamento delle modifiche e chiusura schermata.
10.	Salvataggio delle modifiche e chiusura schermata.
11.	Assegnazione di un profilo ad un tasto del mouse.
12.	Creazione di un nuovo profilo macro. * Il max. numero di impostazioni consentite per profilo è pari a 25.
13.	Eliminazione del profilo macro selezionato.
14.	Duplicazione del profilo macro selezionato.
15.	Fare doppio clic sul profilo macro di cui modificare il nome.

## Menu Preferenze

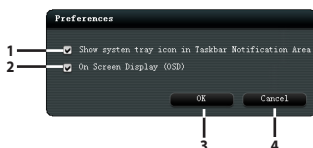

Elemento	Descrizione
1.	Selezionare questa casella per visualizzare l'icona ROG nell'area di notifica di Windows.
2.	Selezionare questa casella per attivare la funzione OSD (On-Screen-Display).
3.	Premere questo pulsante per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
4.	Premere questo pulsante per annullare le modifiche e chiudere la finestra.

## Menu Burst Fire



Elemento	Descrizione
1.	Cliccare qui per avviare il menu Burst Fire.
2.	Selezionare una delle modalità Burst Fire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 Rounds Mode:</b> Sparare tre volte alla pressione del tasto del mouse.</li> <li>• <b>5 Rounds Mode:</b> Sparare cinque volte alla pressione del tasto del mouse.</li> <li>• <b>Full Automatic Mode:</b> modalità di fuoco automatico alla pressione del tasto del mouse. Cliccare di nuovo per interrompere l'azione.</li> </ul>
3.	Salvataggio delle modifiche e chiusura della finestra.
4.	Annullamento modifiche e chiusura della finestra.



## Menu Impostazioni Macro




Elemento	Descrizione
1.	Avvia il menu Impostazioni Macro.
2.	Pulsante per assegnare il profilo selezionato a un tasto del mouse.
3.	La spia blu accesa segnala l'attivazione del profilo macro.

## Menu Selezione Programma



Elemento	Descrizione
1.	Avvio del menu di selezione programma.
2.	Inserire il nome del collegamento rapido del programma da eseguire alla pressione di un tasto del mouse.
3.	Selezionare il programma da eseguire alla pressione di un tasto del mouse.
4.	Salvataggio delle modifiche e chiusura della pagina.
5.	Annullamento modifiche e chiusura della pagina.


## Menu sulla Barra delle Applicazioni

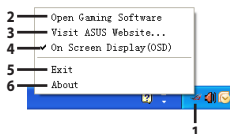

	Descrizione
1.	Nella barra delle applicazioni appare il logo ROG del programma installato.
2.	Avvia il menu principale del programma.
3.	Accede al sito ufficiale ASUS.
4.	Attiva/ disattiva la funzione OSD (On-Screen-Display).
5.	Chiude il programma.
6.	Fornisce informazioni sulla versione di applicazioni e driver.


## Utilizzo del Tasto DPI

La pressione del tasto DPI, posto sulla parte superiore di ASUS GX800 Laser Gaming Mouse, consente di selezionare un valore DPI e di modificare la risoluzione del mouse. Alla pressione del tasto, si illuminano i LED vicini. Per le indicazioni dei LED, consultare la tabella sottostante.

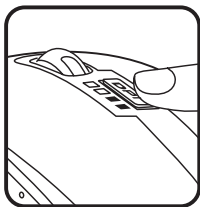

Numero di LED illum.	Indicazione
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi

## Миша для гри ASUS GX850 ROG

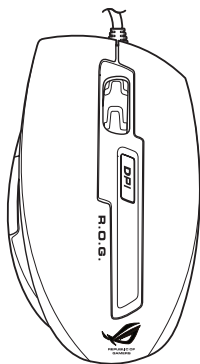

**Посібник з установки**

## Контактна інформація виробника

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Адреса компанії

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Загальна інформація за телефоном

+886-2-2894-3447

Факс

+886-2-2890-7798

Електронна пошта

info@asus.com.tw

Веб-сайт

www.asus.com.tw

#### **Технічна підтримка**

Загальна інформація за телефоном

+86-21-38429911

Технічна підтримка он-лайн

support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)

Адреса компанії

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

Загальна інформація за телефоном

+1-510-739-3777

Факс

+1-510-608-4555

Веб-сайт

usa.asus.com

#### **Технічна підтримка**

Загальна інформація за телефоном

+1-812-282-2787

Номер факса технічної підтримки

+1-812-284-0883

Технічна підтримка он-лайн

support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Німеччина та Австрія)

Адреса компанії

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

Факс

+49-2102-959911

Веб-сайт

www.asus.de

З питань розповсюдження

www.asus.de/sales

#### **Технічна підтримка**

Загальна інформація за телефоном (Компонент)

+49-1805-010923\*

Загальна інформація за телефоном (Система/Портативний

комп'ютер/Еее/ПК-екран)

+49-1805-010920\*

Номер факса технічної підтримки

+49-2102-9599-11

Технічна підтримка он-лайн

support.asus.com

\* 0,14 євро/хвилину зі стаціонарних телефонів у Німеччині; 0,42 євро/хвилину з мобільного телефону.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## До комплекту входять

Перевірте комплект ігрової миші ASUS GX850 ROG на наявність наступних предметів:

- Миша для гри ASUS GX850 ROG
- Стисле керівництво для початку експлуатації
- CD підтримки



Якщо будь-який із вказаних предметів пошкоджений або відсутній, негайно зверніться до розповсюджувача.

## Технічні характеристики

Назва виробу	Лазерна миша GX850
Підтримка операційної системи	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Габарити (mm)	Миша: 124(L) x 72(W) x 42(H)
Довжина кабелю	1.9M
Маса	Миша: 150g
Кнопки/перемикачі	1 x Ліва кнопка / Права кнопка / Коліщатко прокручення 2 x бокові кнопки 1 x перемикач DPI
Чіткість	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (за замовчанням)
Номінальне значення напруги	5V, 100mA
Інтерфейс	USB




Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.


## Знайомство з ігровою мишею ASUS GX850 ROG

Ігрова миша ASUS GX850 ROG оснащена лівою та правою кнопками, коліщатком прокручення, двома боковими кнопками, і спеціально створений перемикач DPI.

Вигляд згори

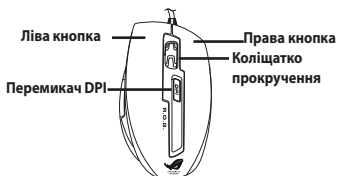


Вигляд збоку



## Підключення ігрової миші ASUS GX850 ROG

Підключіть ігрову мишу ASUS GX850 ROG до порту USB на комп'ютері.

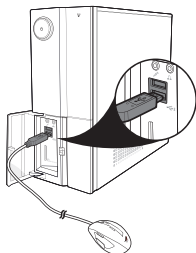

## Особисті налаштування ігрової миші ASUS GX850 ROG


Компакт-диск підтримки включає спеціально створену програму, яку можна інстальовувати, щоб максимально використовувати всі функції миші. Вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисководу і виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію.




Якщо на комп'ютері НЕ активовано автозапуск, перегляньте вміст компакт-диску підтримки і знайдіть файл **setup.exe**. Двічі клацніть по файлу **setup.exe** і виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію.




## Запуск програми

Коли програма успішно інстальована, двічі клацніть по піктограмі ROG  у ділянці повідомлень Windows®, Клацніть по **Start (Старт) > All Programs (Всі програми) > ASUS Gaming Mouse GX850 (Ігрова миша ASUS GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (Ігрова миша ASUS ROG GX850)**, щоб запустити програму. Якщо з'являється екран, показаний нижче, увімкніть ігрову мишу ASUS GX850 до порту USB на комп'ютері та клацніть по **ОК**, щоб перезапустити програму.

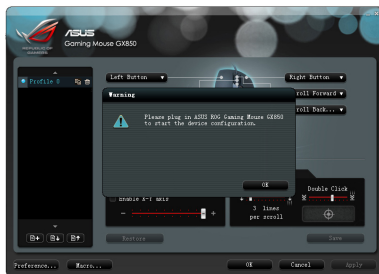

## Головне меню

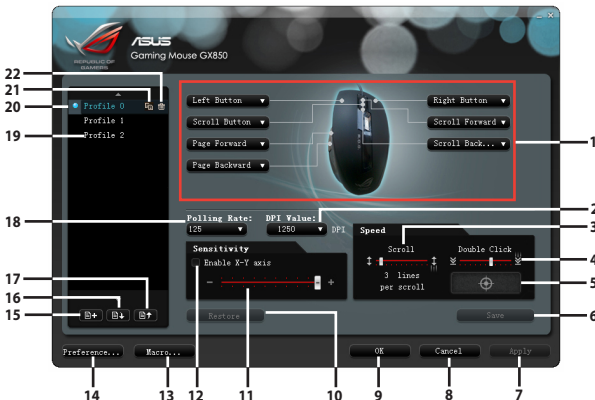

Пункт	Опис
1.	Виберіть з випадного списку функцію для кожної кнопки / дії. * Подробиці – в таблиці на наступній сторінці.
2.	Клацніть, щоб вибрати чіткість з випадного списку.
3.	Пересуньте повзун, щоб регулювати швидкість прокручення.
4.	Пересуньте повзун, щоб регулювати швидкість подвійного клацання.
5.	Двічі клацніть по цій піктограмі, щоб перевірити поточну швидкість подвійного клацання.
6.	Клацніть, щоб зберегти внесені зміни у вибраному профілі.
7.	Клацніть, щоб застосувати вибраний профіль.
8.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
9.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
10.	Клацніть, щоб відновити останні налаштування, які Ви зробили.
11.	Клацніть, щоб регулювати чутливість миші.
12.	Поставте відмітку, щоб активувати або вимкнути зміну чутливості миші, регулюючи значення за віссю X і/або Y.
13.	Клацніть, щоб викликати вікно налаштувань макро. Подробиці див. на стор. 12.
14.	Клацніть, щоб викликати вікно Preferences (Улюблене). Подробиці див. на стор. 13.
15.	Клацніть, щоб створити новий профіль. *25 – це максимальна кількість дозволених налаштувань профілів.
16.	Клацніть, щоб імпортувати профіль з комп'ютера.
17.	Клацніть, щоб експортувати профіль на комп'ютер.
18.	Клацніть, щоб вибрати частоту запитів з випадного списку.
19.	Двічі клацніть по назві профілю, щоб змінити її.
20.	Синя крапка поруч із пунктом означає активний профіль.
21.	Клацніть, щоб зробити дублікат вибраного профілю.
22.	Клацніть, щоб видалити вибраний профіль. * Активний профіль неможливо видалити.

Пункт	Опис
<b>Ліва кнопка</b>	Наслідуює поведінку стандартної лівої кнопки миші.
<b>Права кнопка</b>	Наслідуює поведінку стандартної правої кнопки миші.
<b>Кнопка прокручення</b>	Коли вона вибрана, натисніть кнопку, щоб прокручувати як звичайно.
<b>Спалах вогню</b>	Коли вибрана функція, натискайте на цю кнопку, щоб стріляти вогнем у грі, де наступають клацанням кнопки, що дорівнює потрібному клацанням лівою кнопкою миші. <b>Подробиці див. на стор. 14.</b>
<b>На сторінку вперед</b>	Коли вибрана функція, натискайте на цю кнопку, щоб перейти на наступну сторінку перегляду, що дорівнює натисненню <Alt + Права кнопка>.
<b>На сторінку назад</b>	Коли вибрана функція, натискайте на цю кнопку, щоб перейти на попередню сторінку перегляду, що дорівнює натисненню <Alt + Ліва кнопка>.
<b>Макро</b>	Коли вибрано цей режим, натисніть на цю кнопку, щоб запустити команду або серію команд, які можна редагувати в меню Macro Profile Management (Керування макро-профілю). <b>Подробиці див. на стор. 15.</b>
<b>Запуск програми</b>	Коли вибрано функцію, натисніть на кнопку, щоб запустити вказану Вами програму. <b>Подробиці див. на стор. 16.</b>
<b>Налаштування одного дотику</b>	Коли вибрано функцію, натисніть на кнопку, щоб запустити цю програму.
<b>Мій комп'ютер</b>	Коли вибрано функцію, натисніть на цю кнопку, щоб відкрити вікно My Computer (Мій комп'ютер).
<b>Веб-браузер</b>	Коли вибрано функцію, натисніть на кнопку, щоб запустити веб-браузер за замовчанням.
<b>Поштовий Клієнт</b>	Коли вибрано функцію, натисніть на кнопку, щоб запустити задачу електронної пошти за замовчанням.
<b>Без звуку</b>	Коли це вибрано, натисніть кнопку, щоб вмикати/вимикати звук.
<b>Програваач медіа/Програти Пауза</b>	Коли це вибрано, натисніть кнопку, щоб запустити програвач медіа за замовчанням, або програти / поставити на паузу відтворення з активного програвача медіа.
<b>Перемикач задач</b>	Коли вибрана функція, натискайте на цю кнопку, щоб перемикатися між працюючими задачами, що дорівнює натисненню <Alt + Tab>. * Ця функція працює лише у Windows® 7 і Vista.
<b>Прокрутити вперед / Назад</b>	Коли це вибрано, натисніть на кнопку, щоб прокрутити вперед/назад, як це робить коліщатко. * Ця функція працює лише у задачах Microsoft® Office у Windows® 7 / Vista.

## Меню налаштувань макро




Пункт	Опис
1.	Клацніть, щоб почати запис натиснень на клавіші, і клацніть знову, щоб зупинити. * Можна записати максимум 120 натисків для кожного профілю.
2.	Поставте відмітку, щоб ігнорувати всі затримки між натисненням на клавіші.
3.	Показує записані натиснення на клавіші та затримки під час запису.
4.	Клацайте, щоб пересуватися вгору/вниз по вибраних натисненнях на клавіші та затримках під час запису.
5.	Клацніть, щоб ввести затримку.
6.	Клацніть, щоб вибрати час затримки, який бажаєте вставити.
7.	Клацніть, щоб вибрати режим повторення. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Один на клацання:</b> Виберіть виконати макро-профіль один раз, клацнувши кнопкою миші.</li> <li>• <b>Клацніть, щоб повторити, потім клацніть, щоб зупинити:</b> Виберіть повторити виконання макро-профілю, клацаючи кнопкою миші, і знову клацніть, щоб зупинити.</li> <li>• <b>Клацніть, щоб повторити:</b> Виберіть, скільки разів повторити макро-профіль під час клацання кнопкою миші. Виберіть кількість повторень з випадного списку.</li> <li>• <b>Натисніть, щоб повторити:</b> Виберіть, щоб повторити виконання макро-профілю, коли Ви утримуєте кнопку миші та відпускаєте кнопку, щоб зупинити.</li> </ul>
8.	Клацніть, щоб зберегти зміни, внесені у вибраний профіль.

продовження на наступній сторінці

Пункт	Опис
9.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
10.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
11.	Клацніть, щоб призначити вибраний профіль для кнопки миші.
12.	Клацніть, щоб створити новий макро-профіль. *25 – це максимальна кількість дозволених налаштувань профілів.
13.	Клацніть, щоб видалити вибраний макро-профіль.
14.	Клацніть, щоб зробити дублікат вибраного макро-профілю.
15.	Двічі клацніть по назві профілю, щоб змінити її.

## Меню улюбленого

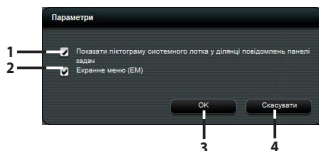

Пункт	Опис
1.	Поставте відмітку, щоб показувати піктограму ROG в ділянці повідомлень Windows.
2.	Поставте відмітку, щоб активувати функцію екранного показу.
3.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
4.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.

## Меню «Спалах вогню»



Пункт	Опис
1.	Клацніть, щоб запустити меню «Спалах вогню».
2.	Клацніть, щоб вибрати режим спалаху вогню. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Режим 3 раз:</b> Виберіть три вогненні постріли, клацнувши кнопкою миші.</li> <li>• <b>Режим 5 раз:</b> Виберіть п'ять вогнених пострілів, клацнувши кнопкою миші.</li> <li>• <b>Повністю автоматичний режим:</b> Виберіть щоб стріляти автоматично, клацнувши кнопкою миші, та клацнувши знову, щоб зупинитись.</li> </ul>
3.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
4.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.

## Меню макро-налаштувань



Пункт	Опис
1.	Клацніть, щоб запустити меню макро-налаштувань.
2.	Клацніть, щоб призначити вибраний профіль для кнопки миші.
3.	Синя крапка поруч із пунктом позначає активний макро-профіль.


## Меню вибору програми



Пункт	Опис
1.	Клацніть, щоб запустити меню вибору програми.
2.	Введіть назву «швидкого виклику» програми, яку бажаєте запускати клацанням по кнопці миші.
3.	Виберіть програму, яку бажаєте запускати клацанням по кнопці миші.
4.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
5.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.




## Меню панелі задач

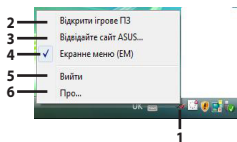

Пункт	Опис
1.	Коли програма правильно інстальована, логотип ROG з'являється на панелі задач.
2.	Клацніть, щоб запустити головне меню цієї програми.
3.	Клацніть, щоб відвідати офіційний сайт ASUS.
4.	Клацніть, щоб активувати /вимкнути функцію екранного показу.
5.	Клацніть, щоб вийти з цієї програми.
6.	Клацніть, щоб перевірити версію задачі та драйвера.


## Користування перемикачем DPI

Натисніть на перемикач DPI згори на ігровій миші ASUS GX850 ROG, щоб вибрати значення DPI і змінити чіткість миші. Світлодіоди поруч із перемикачем DPI світяться, коли Ви натискаєте на кнопку. Див. таблицю нижче про значення світлодіодів.

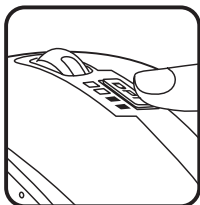

Кількість світлодіодів, які світяться	Значення
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi

## Игровая мышь ASUS ROG GX850

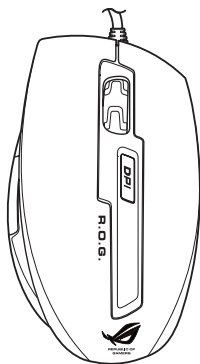

## Руководство пользователя

## Контактная информация

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Адрес	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Телефон	+886-2-2894-3447
Факс	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Сайт	www.asus.com.tw

#### *Техническая поддержка*

Телефон	+86-21-38429911
Онлайн поддержка	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL ( Америка)

Адрес	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
	Телефон +1-510-739-3777
Факс	+1-510-608-4555
Сайт	usa.asus.com

#### *Техническая поддержка*

Телефон	+1-812-282-2787
Факс	+1-812-284-0883
Онлайн поддержка	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Германия и Австрия)

Адрес	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Факс	+49-2102-959911
Сайт	www.asus.de
Онлайн контакт	www.asus.de/sales

#### *Техническая поддержка*

Телефон (компоненты)	+49-1805-010923*
Телефон (система/ноутбук/Ееe/LCD)	+49-1805-010920*
Факс	+49-2102-9599-11
Онлайн поддержка	support.asus.com

\* 0.14 евро в минуту для стационарных телефонов, EUR 0.42 евро в минуту для мобильных телефонов.

## REACH

Согласно регламенту ЕС REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**НЕ** выбрасывайте этот продукт вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование) нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



**НЕ** выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

## Комплект поставки

В комплект поставки ASUS GX850 входит следующее:

- Игровая мышь ASUS ROG GX850
- Краткое руководство
- Компакт-диск с драйверами



Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.

## Спецификация


Название продукта	Лазерная мышь ASUS GX850
Поддерживаемая ОС	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Размеры (мм)	Мышь: 124(Д) x 72(Ш) x 42(В)
Длина кабеля	1.9M
Вес	Мышь: 150г
Кнопки / Переключатели	1 x левая кнопка / правая кнопка / колесико прокрутки 2 x боковые кнопки 1 x DPI переключатель
Разрешение	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (по умолчанию)
Мощность	5В, 100mA
Интерфейс	USB



Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


## Знакомство с игровой мышью ASUS ROG GX850

Лазерная мышь ASUS GX850 ROG оснащена левой и правой кнопками, колесиком прокрутки, двумя боковыми кнопками и переключателем DPI.

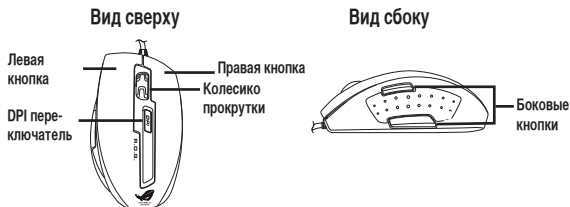

## Подключение игровой мыши ASUS GX850

Подключите игровую мышь ASUS GX850 к USB-порту Вашего компьютера.

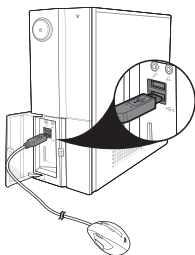

## Настройка игровой мыши ASUS ROG GX850

Для использования всех функций мыши Вы можете установить программы с поставляемого компакт-диска. Вставьте диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.




Если автозапуск выключен, найдите на диске файл **setup.exe**. Дважды щелкните по файлу **setup.exe** и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.


## Запуск программы

После успешной установки программы, дважды щелкните по иконке ROG  в области уведомлений, или нажмите **Пуск > Все программы > ASUS Gaming Mouse GX850 > ASUS ROG Gaming Mouse GX850**.

Если на экране появится следующее окно, подключите игровую мышь ASUS GX850 к USB-порту компьютера и нажмите **OK** для запуска программы.

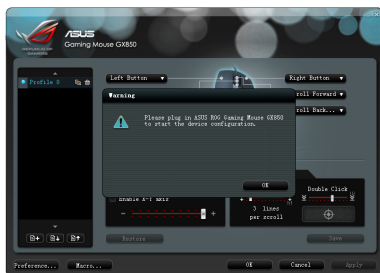

## Главное меню

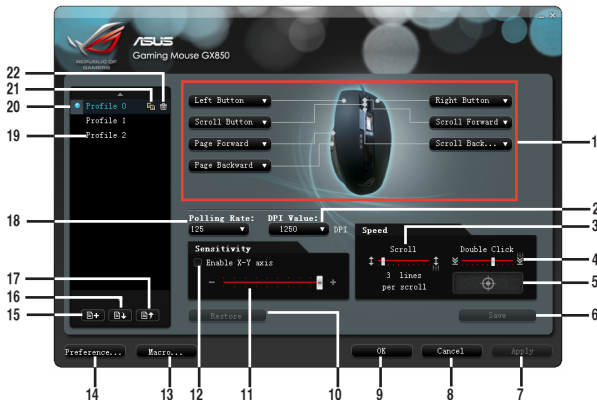


Пункты	Описание
1.	Выберите функцию для каждой кнопки / действия из выпадающего списка. * Подробную информацию смотрите в таблице на следующей странице.
2.	Выберите разрешение из выпадающего списка.
3.	Переместите ползунок для регулировки скорости прокрутки.
4.	Переместите ползунок регулировки скорости двойного щелчка.
5.	Дважды щелкните эту иконку для тестирования скорости двойного щелчка.
6.	Нажмите для сохранения сделанных изменений в выбранный профиль.
7.	Нажмите для применения выбранного профиля.
8.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.
9.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.
10.	Нажмите для восстановления последних настроек.
11.	Нажмите для настройки чувствительность мыши.
12.	Установите флажок для включения или отключения изменения чувствительности мыши по оси X и Y.
13.	Нажмите для открытия окна настройки макросов. Подробную информацию смотрите на странице 12.
14.	Нажмите для открытия окна настроек. Подробную информацию смотрите на странице 13.
15.	Нажмите для создания профиля. * Максимальное количество профилей: 25.
16.	Нажмите для импорта профиля с Вашего компьютера.
17.	Нажмите для экспорта профиля в компьютер.
18.	Нажмите для выбора частоты опроса из выпадающего списка.
19.	Дважды щелкните на профиле для изменения его.
20.	Голубая точка рядом с элементом показывает активный профиль.
21.	Нажмите для дублирования выбранного профиля.
22.	Нажмите для удаления выбранного профиля. * Активный профиль не может быть удален.



Пункты	Описание
Левая кнопка	Имитирует поведение стандартной левой кнопки мыши.
Правая кнопка	Имитирует поведение стандартной правой кнопки мыши.
Колесико прокрутки	Когда выбрано, нажатие кнопки выполняет стандартную прокрутку.
Burst Fire	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к трехкратному нажатию левой кнопки мыши. Подробную информацию смотрите на странице 14.
Вперед	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к переходу на следующую просмотренную страницу, подобно нажатию <Alt + Right>.
Назад	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к переходу на предыдущую просмотренную страницу, подобно нажатию <Alt + Left>.
Макрос	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к выполнению команды или последовательности команд, которую можно редактировать в меню Macro Profile Management. Подробную информацию смотрите на странице 15.
Запуск программы	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску указанной программы. Подробную информацию смотрите на странице 16.
One Touch Setting	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску этой программы.
My Computer	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к открытию окна "Мой компьютер".
Браузер	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску браузера по умолчанию.
Почтовый клиент	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску Вашей почтовой программы.
Отключить звук	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к включению / отключению звука.
Воспроизведение/ Пауза в медиаплеере	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к воспроизведению/паузе в активном медиа-проигрывателе.
Переключение приложений	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к переключению между запущенными приложениями, подобно нажатию <Alt + Tab>. * Эта функция работает только под Windows 7 / Vista.
Прокрутка вперед / назад	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к прокрутке вперед/назад. * Эта функция работает только в приложениях Microsoft Office под ОС Windows 7 / Vista.

## Меню настройки макросов

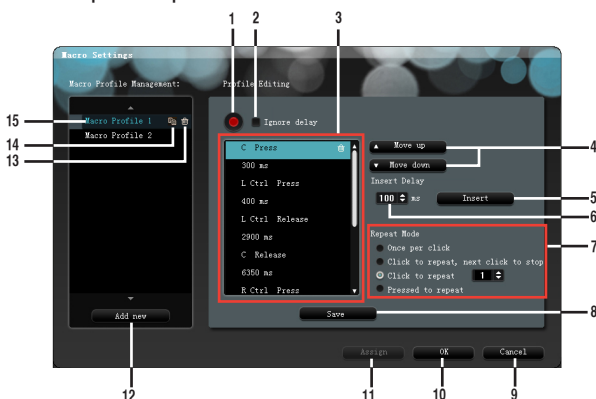


Пункты	Описание
1.	Нажмите для начала записи нажатий клавиш, нажмите еще раз для остановки записи. * Вы можете записать максимально до 120 нажатий клавиш для каждого профиля.
2.	Установите галочку для игнорирования задержки между нажатиями клавиш.
3.	Отображение записанных нажатий клавиш и задержки во время записи.
4.	Нажмите для перемещения вверх/вниз выбранных нажатий клавиш или задержек.
5.	Нажмите для вставки задержки.
6.	Нажмите для выбора задержки.
7.	Нажмите для выбора режима повтора. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Один раз для щелчка:</b> Выберите для выполнения макроса один раз при нажатии кнопки мыши.</li> <li>• <b>Щелчок для повтора, следующий щелчок для остановки:</b> Выберите для повторения макроса при нажатии на кнопку мыши и остановки при нажатии на кнопку еще раз.</li> <li>• <b>Щелчок для повтора:</b> Выберите, сколько раз нужно повторить макрос при нажатии на кнопку мыши. Количество повторений выберите из выпадающего списка.</li> <li>• <b>Нажатие и удержание для повтора:</b> Выберите повторение макроса при нажатии на кнопку мыши и остановку при отпускании кнопки.</li> </ul>
8.	Нажмите для сохранения сделанных изменений в выбранный профиль.

продолжение на следующей странице

Пункты	Описание
9.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.
10.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.
11.	Нажмите для назначения выбранного профиля для кнопки мыши.
12.	Нажмите для создания нового макроса. * Максимальное количество макросов: 25.
13.	Нажмите для удаления выбранного макроса.
14.	Нажмите для дублирования выбранного макроса.
15.	Дважды щелкните на профиле для изменения его.

## Меню настроек

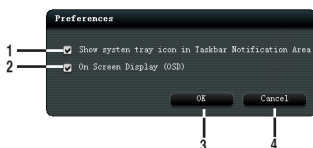

Пункты	Описание
1.	Установите флажок для отображения иконки ROG в области уведомлений Windows.
2.	Установите галочку для включения функции отображения на экране.
3.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.
4.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.

## Меню Burst Fire



Пункты	Описание
1.	Нажмите для открытия меню Burst Fire.
2.	Нажмите для выбора режима burst fire. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 Rounds Mode</b>: Выберите для трех раундов при нажатии на кнопку мыши.</li> <li>• <b>5 Rounds Mode</b>: Выберите для пяти раундов при нажатии на кнопку мыши.</li> <li>• <b>Full Automatic Mode</b>: Выберите для бесконечного количества раундов при удержании кнопки мыши.</li> </ul>
3.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.
4.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.

## Меню настройки макросов




Пункты	Описание
1.	Нажмите для открытия меню настройки макросов.
2.	Нажмите для назначения выбранного профиля для кнопки мыши.
3.	Голубая точка рядом с элементом показывает активный макрос.

## Меню выбора программ



Пункты	Описание
1.	Нажмите для открытия меню выбора программ.
2.	Введите имя ярлыка программы, которую Вы хотите запустить при нажатии на кнопку мыши.
3.	Выберите программу, которую необходимо запустить при нажатии на кнопку мыши.
4.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.
5.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.


## Меню панели задач

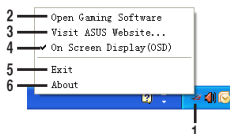

Пункты	Описание
1.	После правильной установки программы в панели задач появляется логотип ROG.
2.	Нажмите для открытия главного меню программы.
3.	Нажмите для посещения официального сайта ASUS.
4.	Нажмите для включения / отключения функции отображения на экране.
5.	Нажмите для выхода из программы.
6.	Нажмите для отображения версии приложения и драйвера.

## Использование DPI переключателя


Для выбора значения DPI и изменения разрешение мыши, нажмите переключатель DPI на верхней части мыши. При нажатии кнопки DPI загорятся рядом расположенные индикаторы. Состояние индикаторов показано в таблице ниже.

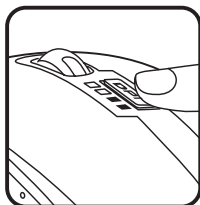

Количество горящих индикаторов	Значение
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi



# ASUS GX850 ROG Lazerli Oyun Faresi

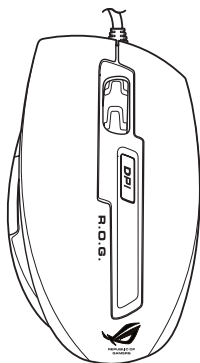

## Kullanım Kılavuzu

## İrtibat Bilgileri

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-posta	info@asus.com.tw
Web sitesi	www.asus.com.tw

### Teknik Destek

Telefon	+86-21-38429911
Online yardım	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Web sitesi	usa.asus.com

### Teknik Destek

Telefon	+1-812-282-2787
Yardım faks	+1-812-284-0883
Online yardım	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks	+49-2102-959911
Web sitesi	www.asus.de
Online iletişim	www.asus.de/sales

### Teknik Destek

Telefon (Parça)	+49-1805-010923*
Telefon (Sistem/Dizüstü Bilgisayar/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Yardım faks	+49-2102-9599-11
Online yardım	support.asus.com

**\* Bir Almanya sabit hattından arama 0.14 Euro/dakika; cep telefonundan arama 0.42 Euro/dakika.**

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## Paket içeriği

ASUS GX850 ROG Lazerli Oyun Faresi paketinizde aşağıdaki ürünlerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- **ASUS GX850 ROG Oyun Faresi**
- **Hızlı Başlangıç Kılavuzu**
- **Destek CD'si**



Ürünlerden biri hasar görmüşse veya kayıpsa, mağazanız ile temas kurun.

## Teknik Özellik Özeti

<b>Model Adı</b>	GX850 Lazer Faresi
<b>OS desteği</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
<b>Boyutlar (mm)</b>	Fare: 124(L) x 72(W) x 42(H)
<b>Kablo Uzunluğu</b>	1.9M
<b>Ağırlık</b>	Fare: 150g
<b>Düğmeler / Anahtarlar</b>	1 x Sol düğmesi / Sağ düğmesi / Döner teker 2 x Yan düğme 1 x DPI anahtarı
<b>Çözünürlük</b>	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (varsayılan)
<b>Güç Derecelendirmesi</b>	5V, 100mA
<b>Arabirim</b>	USB




Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.


## ASUS GX850 ROG Lazerli Oyun Farenizi Tanıyın

ASUS GX850 ROG Oyun Fareniz sol, sağ düğmesi, döner taker, yanlarda iki adet düğme, ve özel tasarlanan DPI anahtarı.

Üst görünüm

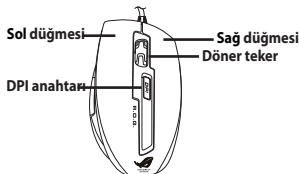


Yan görünüm



## ASUS GX850 Lazerli Oyun Farenizin Bağlanması

ASUS GX850 Lazerli Oyun Farenizi bilgisayarınızın USB girişine takın.

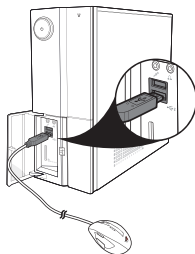


## ASUS GX850 ROG Oyun Farenizin Özelleştirilmesi

Verilen destek CD'sinde farenizin tüm özelliklerini kullanabileceğiniz özel tasarlanan bir program bulunmaktadır. Destek CD'sini optik sürücüyü yerleştirin ve ekranda verilen talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın.




Eğer bilgisayarınızda Autorun ETKİNLEŞTİRİLMEMİŞSE, destek CD'sinin içeriğine göz atarak **setup.exe** dosyasını bulun. **setup.exe** dosyasına çift tıklayın ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın.


## Programı Başlatma

Program başarıyla yüklendikten sonra, Windows® bildirim alanından ROG simgesine  çift tıklayın, **Start (Başlat) > All Programs (Tüm programlar) > ASUS Gaming Mouse GX850 (ASUS Oyun Faresi GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (ASUS ROG Oyun Faresi GX850)**'a tıklayarak programı başlatın.

Aşağıdaki ekran görünürse, ASUS GX850 Oyun farenizi bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın ve ardından **OK (Tamam)**'a tıklayarak programı yeniden başlatın.

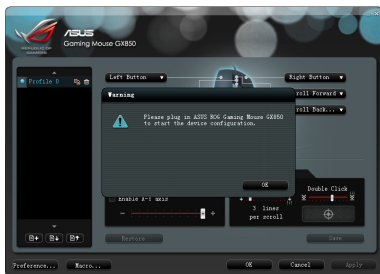

## Ana menü

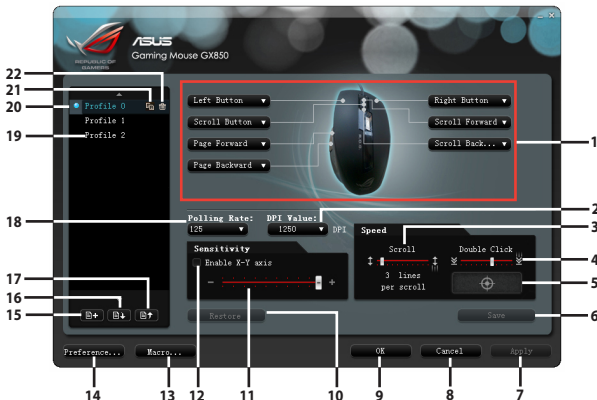

Öğeler	Açıklama
1.	İndirmeli listeden her düğme / işlem için bir işlev seçin. * Ayrıntılı bilgi için sonraki sayfada bulunan tabloya bakın.
2.	Açılır listeden çözünürlüğü seçmek için tıklayın.
3.	Kayıdırma hızını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
4.	Çift tıklama hızını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
5.	Bu simgeye çift tıklayarak mevcut çift tıklama hızını test edin.
6.	Seçilen profile yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın.
7.	Seçilen profili uygulamak için tıklayın.
8.	Yaptığınız değişiklikleri yoksaymak için tıklayın ve ekranı kapatın.
9.	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın ve ekranı kapatın.
10.	Yaptığınız son değişiklikleri geri yüklemek için tıklayın.
11.	Fare hassaslığını ayarlamak için tıklayın.
12.	Fare hassaslığını X ve/veya Y eksenli değerlerinde ayarlayarak değişiklikleri etkinleştirmek ya da engellemek için tıklayın.
13.	Makro Ayarları penceresini açmak için tıklayın. Daha fazla ayrıntı için sayfa 12'ye bakın.
14.	Tercihler penceresini açmak için tıklayın. Daha fazla ayrıntı için sayfa 13'ye bakın.
15.	Yeni bir profil oluşturmak için tıklayın. * İzin verilen maksimum profil ayarı 25'dir.
16.	Bilgisayarınızdaki bir profili içeri aktarmak için tıklayın.
17.	Bilgisayarına bir profili aktarmak için tıklayın.
18.	Açılır listeden oylama oranını seçmek için tıklayın.
19.	Değiştirmek için bir profil adına çift tıklayın.
20.	Öğenin yanındaki mavi bir nokta aktif profili gösterir.
21.	Seçilen profili kopyalamak için tıklayın.
22.	Seçilen profili silmek için tıklayın. * Aktif profil silinemez.

Öğeler	Açıklama
<b>Sol düğmesi</b>	Farenin standart sol düğmesini taklit eder.
<b>Sağ düğmesi</b>	Farenin standart sağ düğmesini taklit eder.
<b>Kaydırma Düğmesi</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak standart kaydırma işlevini yerine getirin.
<b>Seri Atış</b>	Tıkla ve saldır oyunlarda seçildiğinde seri atış yapar, bu atış standart farenin sol düğmesine iç kez tıklamaya eşdeğerdir. Ayrıntılar için sayfa 14'e bakınız.
<b>Sonraki Sayfa</b>	Seçildiğinde düğmeye basarak görüntülediğiniz bir sonraki sayfaya gidin, bu işlem <Alt + Sağ> tuşlarına basmaya eşdeğerdir.
<b>Önceki Sayfa</b>	Seçildiğinde düğmeye basarak görüntülediğiniz bir önceki sayfaya gidin, bu işlem <Alt + Sol> tuşlarına basmaya eşdeğerdir.
<b>Macro</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak bir komutu veya komut serisini çalıştırın, bunu Makro Profil Yönetim menüsünde düzenleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için sayfa 15'ye bakın
<b>Program Başlat</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak belirlediğiniz programı başlatın. Daha fazla ayrıntı için sayfa 16'ye bakın
<b>Tek Dokunma Ayarı</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak programı başlatın.
<b>Bilgisayarım</b>	Seçildiğinde, Bilgisayarım penceresini açmak için düğmeye basın.
<b>Web Tarayıcısı</b>	Seçildiğinde, varsayılan web tarayıcınızı başlatmak üzere düğmeye basın.
<b>E-posta İstemci</b>	Seçildiğinde, varsayılan e-posta uygulamanızı başlatmak üzere düğmeye basın.
<b>Sessiz</b>	Seçildiğinde, ses sessiz modunu açmak/kapatmak için düğmeye basın.
<b>Ortam Yürütücüsü/ reproducción/ Pausa</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak varsayılan ortam yürütücünüzü başlatın veya aktif ortam yürütücünüzde yürütmeyi oynatın / duraklatın.
<b>Uygulama Anahtarı</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak çalışan uygulamalar arasında geçiş yapın, bu <Alt + Tab> tuşlarına basmak ile aynıdır. * Bu işlev yalnızca Windows® 7 ve Vista'da çalışır.
<b>İleri / Geri Kaydır</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak kaydırma düğmesi ile yaptığınız gibi ileri / geri kaydırın. * Bu işlev sadece Windows® 7 / Vista işletim sisteminde Microsoft® Office uygulamalarında çalışır.

## Makro Ayarları menüsü



Öğeler	Açıklama
1.	Tuş vuruşlarınızı kaydetmeye başlamak için tıklayın ve tekrar tıklayarak durdurun. * Her profil için en fazla 120 tuş vuruşu kaydedebilirsiniz.
2.	Tuş vuruşları arasındaki tüm zaman gecikmelerini gözardı etmek için tıklayın.
3.	Kayıt sırasındaki kayıtlı tuş vuruşlarını ve zaman gecikmelerini gösterir.
4.	Seçilen tuş vuruşlarını veya zaman gecikmelerini yukarı/aşağı taşımak için tıklayın.
5.	Zaman gecikmesi eklemek için tıklayın.
6.	Eklemek istediğiniz gecikme zamanını seçmek için tıklayın.
7.	Yineleme modunu seçmek için tıklayın.
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tıklama başına bir kez:</b> Fare düğmesine tıkladığınızda makro profilini yerine getirmek için tıklayın.</li> <li><b>Yinelemek için tıklayın, ardından tıklayarak durdurun:</b> Fare düğmesine tıkladığınızda ve düğmeye tekrar tıklayarak durdurduğunuzda makro profilini yinelemeyi seçin.</li> <li><b>Yinelemek için tıklayın:</b> Fare düğmesine tıkladığınızda makro profilini yinelemeyi kaç kez yapacağınızı seçin. Açılır listeden tekraralama sayısını seçin.</li> <li><b>Tekrarlamak için basın:</b> Fare düğmesini tutarak ve durdurmak için düğmeyi bırakarak makro profilini yinelemeyi seçin.</li> </ul>
8.	Seçilen profile yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın.

sonraki sayfada devam



Öğeler	Açıklama
9.	Yaptığınız değişiklikleri yoksaymak için tıklayın ve ekranı kapatın.
10.	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın ve ekranı kapatın.
11.	Seçilen profili bir fare düğmesine atamak için seçin.
12.	Yeni bir makro profili oluşturmak için tıklayın. * İzin verilen maksimum profil ayarı 25'dir.
13.	Seçilen makro profilini silmek için tıklayın.
14.	Seçilen makro profilini kopyalamak için tıklayın.
15.	Değiştirmek için bir profil adına çift tıklayın.

## Tercihler menüsü



Öğeler	Açıklama
1.	Windows Bildiri Alanında ROG simgesini göstermek için tıklayın.
2.	Ekranda gösterirken görüntü işlevini etkinleştirmek için tıklayın.
3.	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın ve ekranı kapatın.
4.	Yaptığınız değişiklikleri yoksaymak için tıklayın ve ekranı kapatın.

## Seri Ateş menüsü



## Öğeler Açıklama

1. Seri Ateş menüsü başlatmak için tıklayın.
2. Seri ateş modunu seçmek için tıklayın.
  - **3 Rounds Mode (Tur Modu):** Fare düğmesine tıkladığınızda üç tur ateş etmek için seçin.
  - **5 Rounds Mode (Tur Modu):** Fare düğmesine tıkladığınızda beş tur ateş etmek için seçin.
  - **Full Automatic Mode (Tam Otomatik Mod):** Fare düğmesine tıkladığınızda ve durdurmak için tekrar tıkladığınızda otomatik ateş etmesi için seçin.
3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın ve ekranı kapatın.
4. Yaptığınız değişiklikleri yoksaymak için tıklayın ve ekranı kapatın.


## Makro Ayarları menüsü



### Öğeler Açıklama


1. Makro Ayarları menüsü başlatmak için tıklayın.
2. Seçilen profili bir fare düğmesine atamak için seçin.
3. Öğenin yanındaki mavi bir nokta aktif makro profili gösterir.

## Program Seçme menüsü

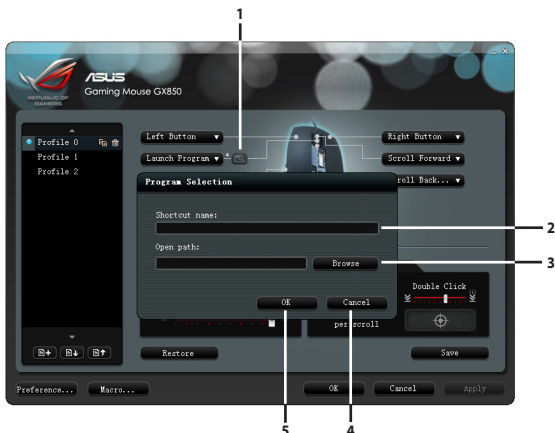

Öğeler	Açıklama
1.	Program seçme menüsünü başlatmak için tıklayın.
2.	Fare düğmesine tıkladığınızda çalıştırmak istediğiniz programın kısayol adını girin.
3.	Fare düğmesine tıkladığınızda çalıştırmak istediğiniz bir program seçin.
4.	Yaptığınız değişiklikleri yoksaymak için tıklayın ve ekranı kapatın.
5.	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın ve ekranı kapatın.


## Görev çubuğu menüsü

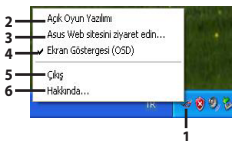

Öğeler	Açıklama
1.	Program doğru yüklendiğinde ROG logosu görev çubuğunda görünür.
2.	Bu programın ana menüsünü başlatmak için tıklayın.
3.	ASUS resmi web sitesini ziyaret etmek için tıklayın.
4.	Ekranla gösterilen görüntü işlevini etkinleştirmek / engellemek için tıklayın.
5.	Bu programdan çıkmak için tıklayın.
6.	Uygulama sürümünü ve sürücü sürümünü kontrol etmek için tıklayın.

## DPI düğmesinin kullanılması


ASUS GX850 Lazerli Oyun Faresinin üstündeki DPI düğmesine basarak bir DPI değeri seçin ve fare çözünürlüğünü değiştirin. Düğmeye bastığınızda DPI düğmesinin yanındaki LED'ler yanar. LED göstergeleri için aşağıdaki tabloya bakınız.

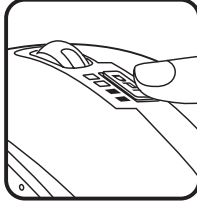

Yanan LED sayısı	Göstergeler
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi



# 华硕 GX850 游戏鼠标

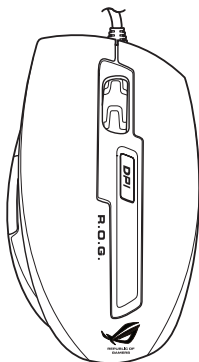

## 用户手册

## 联系信息

### 华硕电脑(上海)有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO.,LTD.

#### 市场信息

地址：上海市闵行区莘庄工业区春东路  
508 号  
电话：86-21-54421616

#### 技术支持

服务电话：400-600-6655（中国地区，  
未开通 400 电话地区用户请  
拨打 021-60911839）  
传真：86-21-54420088  
互联网：<http://www.asus.com.cn/>

### 华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

#### 市场信息

客服地址：台湾台北市北投中央南路  
二段 35 号 6 楼  
电话：886-2-2894-3447

#### 技术支持

免费服务电话：0800-093-456  
传真：886-2-2890-7698  
互联网：<http://tw.asus.com>

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美国）

#### 市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont,  
CA 94538, USA  
电话：+1-510-739-3777  
传真：+1-510-608-4555  
互联网：<http://usa.asus.com>

#### 技术支持

电话：+1-812-282-2787  
传真：+1-812-284-0883  
在线支持：<http://support.asus.com/>

### ASUS COMPUTER GmbH（德国/奥地利）

#### 市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880  
Ratingen, Germany  
传真：+49-2102-959911  
互联网：<http://www.asuscom.de>  
在线连络：<http://www.asuscom.de/sales>（仅回答市场相关  
事务的问题）

#### 技术支持

电话：+49-1805-010923（配件）\*  
电话：+49-1805-010920（系统/笔记  
本电脑/易家族产品/LCD）\*  
传真：+49-2102-9599-11  
在线支持：<http://support.asus.com/>

\* 使用德国固定电话拨打每分钟话费为 0.14 欧元，使用手机拨打每分钟话费为 0.42 欧元。



## 包装内容物

请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全：

- 华硕 GX850 ROG 游戏鼠标
- 快速使用指南
- 驱动程序与应用程序光盘



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请与您的经销商联络。

## 规格概要


型号名称	GX850 光电鼠标
支持操作系统	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
尺寸 (mm)	鼠标：124(L) × 72(W) × 42(H)
重量	鼠标：150g
数据线长度	1.9M
按钮/开关	1 × 左键 / 右键 / 滚轮 2 × 侧键 1 × DPI 键
分辨率	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (初始)
输入电压	5V, 100mA
界面	USB



规格若有变更，恕不另行通知。


## 认识您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标

您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标有一个左键、一个右键、一个滚轴、两个侧键，以及一个特别设计的 DPI 按键。

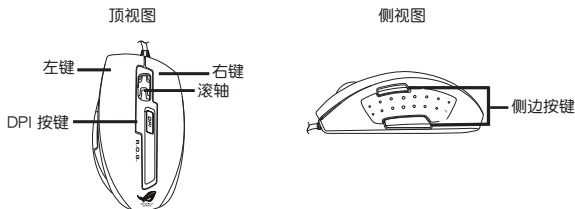

## 连接您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标

将您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标连接到您电脑的 USB 接口。

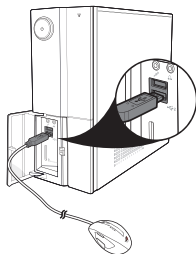

## 安装应用程序

附赠的驱动程序与应用程序光盘中包含一个特别设计的程序，您可以安装此程序以便使用鼠标的功能。将驱动程序与应用程序光盘放入光驱，然后按照屏幕指示完成安装。



若电脑的自动播放功能未打开，您可以到驱动程序与应用程序光盘中双击 setup.exe 文件，然后按照屏幕指示完成安装。

## 进入程序

成功安装应用程序后，双击 Windows® 通知区域的 ROG 图示 ，或点击【开始】>【所有程序】>【华硕游戏鼠标 GX850】>【华硕 ROG 游戏鼠标 GX850】以进入程序。

当屏幕出现如下画面时，将华硕 GX850 游戏鼠标插入电脑的 USB 接口，然后点击【OK】再次登入程序。




## 主菜单



项目	说明
1.	在下拉菜单中为每一个按键 / 行为选择一种功能。 * 参考下一页获取更多信息。
2.	在下拉菜单中选择一个分辨率。
3.	拉动滑块调节滚轮速度。
4.	拉动滑块调节双击速度。
5.	双击此图标测试当前双击速度。
6.	保存您为已选文件所做的更改。
7.	操作所选的设置。
8.	取消您所做的更改并关闭设置程序。
9.	保存您所做的更改并关闭设置程序。
10.	恢复您所调整的至前次更改。
11.	调节鼠标敏感度。
12.	开启或关闭单独调节鼠标的 X 轴跟 Y 轴移动灵敏度。
13.	开启宏设置窗口。详见 12 页。
14.	开启偏好菜单。详见13页。
15.	建立一个新的设置文件。 * 最多可设置的文件数为 25。
16.	载入开启设置文件。
17.	输出另存设置文件。
18.	选择鼠标移动更新率。
19.	双击文件名称以更改。
20.	蓝点表示您现在正在用的设置文件。
21.	复制所选的设置文件。
22.	删除所选设置文件。 * 使用中的设置文件不能被删除。

项目	说明
左键	模仿标准左鼠标键的行为。
右键	模仿标准右鼠标键的行为。
滚轴	选择后，按下按钮运行标准滚轮功能。
Burst Fire	选择该项后，按下按钮进行 burst fire。您也可以三次点击鼠标左键进行操作。详见 14 页。
下一页	选择该项后，按下按钮进入下一页，等同于浏览网页时按下 <Alt + 键盘方向键右键。
上一页	选择该项后，按下按钮进入上一页，等同于浏览网页时按下 <Alt + 键盘方向键左键。
宏	选择该项后，按下按钮执行宏指令，您可以在宏指令管理菜单中进行编辑。详见 19 页。
启动程序	选择此项后，按下按钮见如您指定的程序。详见 20 页。
一键设置	按下按钮运行您所指定的应用程序。
我的电脑	选择该项后，按下此键可开启“我的电脑”窗口。
网页浏览器	选择该项后，按下此键可开启您默认的网页浏览器。
邮件浏览器	选择该项后，按下此键可开启您默认的电子邮件程序。
静音	选择该项后，按下此键可开启或关闭静音模式。
多媒体播放器/播放/停止	选择该项后，按下此键可开启您默认的多媒体播放器，播放/停止正在使用的多媒体文件。
切换应用程序	选择该项后，按下按钮切换运行的应用程序，等同于键盘按下 <Alt + Tab> 进行切换。 * 该功能仅在 Windows® 7 与 Vista 操作系统中使用。

## 宏设置菜单

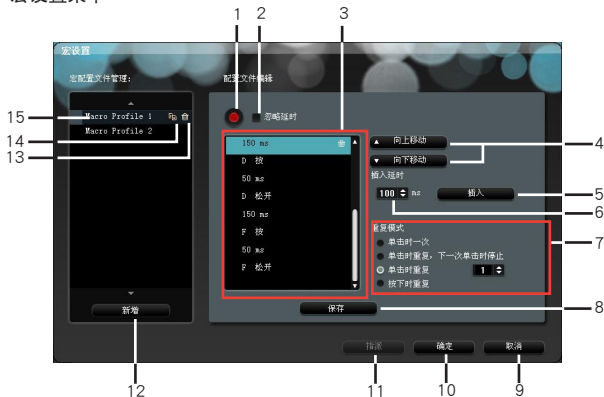

项目	说明
1.	开始录制键盘指令，再点按即停止录制。 * 您可以为每一个文件记录最多 120 个键的敲击。
2.	勾选以录制间各键的延迟。
3.	显示所录制时各键的延迟时间。
4.	向上/下移动显示所录制时各键的延迟时间。
5.	插入延迟时间。
6.	选择您想要插入的延迟时间。
7.	选择重复模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>点选后：每按一次，执行一次宏指令。</li> <li>点选后：每按一次，即重复执行宏指令，再按一次即停止执行。</li> <li>点选后：选择想要重复执行宏指令的次数。</li> <li>点选后：按压一次即执行巨集指令，放开按键即停止。</li> </ul>
8.	保存您为已选文件所做的更改。

项目	说明
9.	取消您所做的更改并关闭设置窗口。
10.	保存您所做的更改并关闭设置窗口。
11.	分配所选文件至一个鼠标按键。
12.	创建新的宏文件。 * 最多数量宏设置为 25。
13.	删除所选宏文件。
14.	复制所选宏文件。
15.	双击文件名称以作更改。

## Preferences 菜单



项目	说明
1.	GX850 运行程序。
2.	萤幕显示 DPI 功能。
3.	保存您所做的更改并关闭菜单。
4.	取消您所做的更改并关闭菜单。

## 连续发射菜单



项目	说明
1.	进入连续发射菜单。
2.	选择连续发射模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 三次模式：快速自动射击三次。</li> <li>• 五次模式：快速自动射击五次。</li> <li>• 全自动模式：按一次进行连发射击，再按一次停止。</li> </ul>
3.	保存您所做的更改并关闭菜单。
4.	取消您所做的更改并关闭菜单。



## 宏设置菜单



项目	说明
1.	开启宏管理菜单。
2.	将所选文件指定至鼠标按键。
3.	蓝点表示正在使用的宏设置文件。

## 程序选择菜单



项目	说明
1.	应用程序快捷运行菜单。
2.	点选此区以更改或输入程序快捷名称。
3.	点选浏览想要运行的应用程序。
4.	忽略您所做的更改并关闭菜单。
5.	保存您所做的更改并关闭菜单。


## 任务栏菜单



项目	说明
1.	安装程序后，GX850 ROG 程序图案在任务栏出现。
2.	开启此程序的主菜单。
3.	访问华硕官方网站。
4.	开启 / 关闭屏幕显示功能。
5.	退出此程序。
6.	点选以查看驱动程序版本。

## 使用 DPI 按键


按下华硕 GX850 激光游戏鼠标顶部的 DPI 按键，选择一个 DPI 设置值变更鼠标的分辨率。按下 DPI 按键后，旁边的 LED 指示灯亮起。LED 灯号说明请参考以下表格：

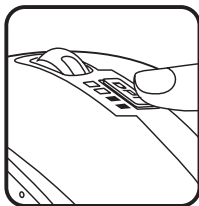

LED 亮灯数量	意义
0	1250 DPI
1	2000 DPI
2	3500 DPI
3	4500 DPI
4	5000 DPI



## 華碩 GX850 游戲滑鼠

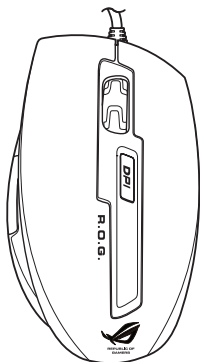

使用手冊

## 連絡資訊

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

#### 市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15 號

電話：+886-2-2894-3447

傳真：+886-2-2890-7798

電子郵件：info@asus.com.tw

全球資訊網：http://tw.asus.com

#### 技術支援

電話：+886-2-2894-3447

(0800-093-456)

線上支援：http://support.asus.com/  
techserv/techserv.aspx

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

#### 市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15 號

電話：+886-2-2894-3447

傳真：+886-2-2890-7798

電子郵件：info@asus.com.tw

全球資訊網：http://tw.asus.com

#### 技術支援

電話：+86-21-38429911

傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#

線上支援：http://support.asus.com/  
techserv/techserv.aspx

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

#### 市場訊息

地址：800 Corporate Way, Fremont,

California 94539, USA

電話：+1-510-739-3777

傳真：+1-510-608-4555

全球資訊網：http://usa.asus.com

#### 技術支援

電話：+1-812-282-2787

傳真：+1-812-284-0883

線上支援：http://support.asus.com/  
techserv/techserv.aspx

### ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

#### 市場訊息

地址：Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen,  
Germany

傳真：+49-2102-959911

全球資訊網：http://www.asus.de

線上連絡：http://www.asus.de/sales (僅  
回答市場相關事務的問題)

#### 技術支援

電話：+49-1805-010923 (配件) \*

電話：+49-1805-010920 (系統 / 筆記型  
電腦 / 易家族 / LCD) \*

傳真：+49-2102-9599-11

線上支援：http://support.asus.com/  
techserv/techserv.aspx

\* 使用德國座機撥打每分鐘話費為 0.14 歐元，使用行動電話撥打每分鐘話費為 0.42 歐元。

## REACH

謹遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>



請勿將滑鼠丟入普通垃圾筒。此產品的部分材料可回收並重複使用。這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子設備）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。

## 包裝內容物

請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全：

- 華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠
- 快速安裝手冊
- 驅動程式與應用程式光碟



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請與您的經銷商聯絡。

## 規格概要


型號名稱	GX850
支持操作系統	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
尺寸 (mm)	滑鼠：124(L) x 72(W) x 42(H)
重量	滑鼠： <b>150g</b>
排線長度	1.9M
按鈕/開關	1 x 左鍵 / 右鍵 / 滾輪 2 x 側鍵 1 x DPI 鍵
解析度	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (預設)
輸入電壓	5V, 100mA
介面	USB



規格若有變更，恕不另行通知。


## 認識您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠

您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠有一個左鍵、一個右鍵、一個滾軸、兩個側鍵，以及一個特別設計的 DPI 按鍵。

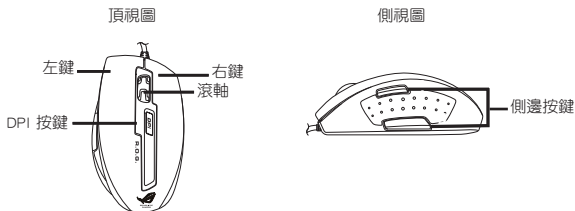

## 連接您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠

將您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠連接到您電腦的 USB 連接埠。

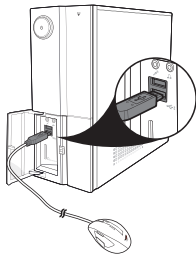

## 安裝公用程式

附贈的驅動程式與公用程式光碟中包含一個特別設計的程式，您可以安裝此程式以便使用滑鼠的所有功能。將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機，然後按照螢幕指示完成安裝。



若電腦的自動播放功能未打開，您可以到驅動程式與公用程式光碟中雙按 `setup.exe` 檔案，然後按照螢幕指示完成安裝。



## 進入程式

成功安裝應用程序後，雙擊 Windows® 通知區域的 ROG 圖示 ，或點選 開始 > 所有程式 > 華碩遊戲滑鼠 GX810 > 華碩 ROG 遊戲滑鼠 GX810 以進入程式。

當螢幕出現如下畫面時，將華碩 GX810 遊戲滑鼠插入電腦的 USB 連接埠，然後點選 OK 再次登入程式。




## 主選單



項目	說明
1.	在下拉選單中為每一個按鍵 / 行為選擇一種功能。 * 參考下一頁獲取更多資訊。
2.	在下拉選單中選擇一個解析度。
3.	拉動滑塊調整滾輪速度。
4.	拉動滑塊調整雙按速度。
5.	雙按此圖標測試當前雙按速度。
6.	儲存您為已選檔案所做的變更。
7.	執行所做的設定。
8.	取消您所做的變更並關閉設定程式。
9.	儲存您所做的變更並關閉設定程式。
10.	恢復您所做的調整至前次變更。
11.	調整滑鼠敏感度。
12.	開啟或關閉單獨調整滑鼠的 X 軸跟 Y 軸移動靈敏度。
13.	開啟巨集設定窗口。詳見 12 頁。
14.	開啟偏好選單。詳見 13 頁。
15.	建立一個新的設定檔 * 最多設定檔數量為 25。
16.	載入開啟設定檔。
17.	輸出另存設定檔。
18.	選擇滑鼠移動更新率。
19.	雙按檔案名稱以變更。
20.	藍點表示您現在正在用的設定檔。
21.	複製所選的設定檔。
22.	刪除所選設定檔。

項目	說明
左鍵	模仿標準左滑鼠鍵的行為。
右鍵	模仿標準右滑鼠鍵的行為。
滾軸	選擇後，按下按鈕運作標準滾輪功能。
Burst Fire	選擇該項後，按下按鍵進行 burst fire。您也可以三次點選滑鼠左鍵進行操作。詳見 18 頁。
下一頁	選擇該項後，按下按鍵進入下一頁，等同於瀏覽網頁時按下 <Alt + 鍵盤方向鍵右鍵。
上一頁	選擇該項後，按下按鍵進入上一頁，等同於瀏覽網頁時按下 <Alt + 鍵盤方向鍵左鍵。
巨集	選擇該項後，按下按鍵執行巨集指令，您可以在巨集指令管理選單中進行編輯。
啟動程式	選擇此項後，按下按鍵執行您指定的程式。
一鍵設定	選擇該項後，按下按鍵進入此程式。
我的電腦	選擇該項後，按下此鍵可開啟「我的電腦」窗口。
網頁瀏覽器	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的網頁瀏覽器。
郵件瀏覽器	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的電子郵件程式。
靜音	選擇該項後，按下此鍵可開啟或關閉靜音模式。
多媒體播放器/播放/停止	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的多媒體播放器或播放 / 停止正在使用的多媒體檔案。
切換應用程式	選擇該項後，按下按鈕切換運作的應用程式，等同於鍵盤按壓 <Alt + Tab>。 * 此功能僅可在 Windows® 7 與 Vista 作業系統中使用。

## 巨集設定選單

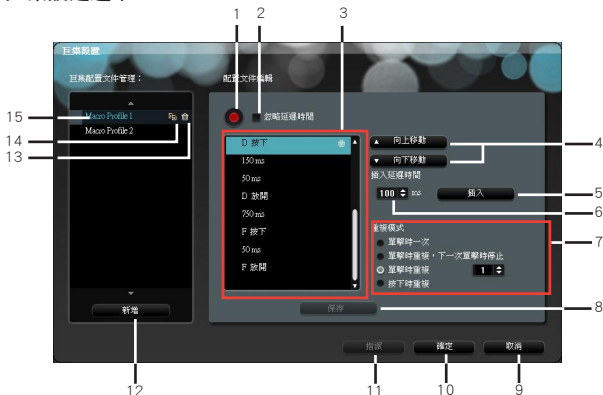

項目	說明
1.	開始錄製鍵盤指令,再點按即停止錄製。 * 您可以為每一個檔案錄製最多 120 個鍵的敲擊。
2.	勾選以忽略錄製間各鍵的延遲。
3.	顯示所錄製時各鍵的延遲時間。
4.	顯示所錄製時各鍵的延遲時間。
5.	插入延遲時間。
6.	選擇您想要插入的延遲時間。
7.	選擇巨集指令執行模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>點選後：每按一次,執行一次巨集指令。</li> <li>點選後：每按一次,即重複執行巨集指令，再按一次即停止執行。</li> <li>點選後：選擇想要重複執行巨集指令的次數。</li> <li>點選後：按壓一次即執行巨集指令,放開按鍵即停止。</li> </ul>
8.	儲存您為已選檔案所做的變更。

項目	說明
9.	取消您所做的變更並關閉設定程式。
10.	儲存您所做的變更並關閉設定程式。
11.	分配所選檔案至一個滑鼠按鈕。
12.	新增巨集檔案。 * 最多數量巨集設定為 25。
13.	刪除所選巨集檔案。
14.	複製所選巨集檔案。
15.	雙按檔案名稱以作變更。

## Preferences 選單



項目	說明
1.	GX850 執行程式。
2.	螢幕顯示 DPI 功能
3.	儲存您所做的變更並關閉選單。
4.	取消您所做的變更並關閉選單。

## 連續發射選單



項目	說明
1.	進入連續發射選單。
2.	選擇連續發射模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>三次模式：快速自動射擊三次。</li> <li>五次模式：快速自動射擊五次。</li> <li>全自動模式：按一次進行連發射擊,再按一次停止。</li> </ul>
3.	儲存您所做的變更並關閉選單。
4.	取消您所做的變更並關閉選單。

## 巨集設定選單



項目	說明
1.	開啟巨集管理選單。
2.	將所選的設定檔案指定至滑鼠按鈕。
3.	藍點表示正在使用的巨集設定檔案。

## 程式選擇選單



項目	說明
1.	應用程式快捷執行選單。
2.	點選此區以更改或輸入程式快捷名稱。
3.	點選瀏覽想要執行的應用程式。
4.	忽略您所做的變更並關閉選單。
5.	儲存您所做的變更並關閉選單。




## 工作列選單



項目	說明
1.	安裝程式後, GX850 ROG 程式圖案在工作列出現。
2.	開啟此程式的主選單。
3.	訪問華碩官方網站。
4.	開啟 / 關閉螢幕顯示功能。
5.	退出此程式。
6.	點選以查看驅動程式版本。


## 使用 DPI 按鍵

按下華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠頂部的 DPI 按鍵，選擇一個 DPI 設定值變更滑鼠的解析度。按下 DPI 按鍵後，旁邊的 LED 指示燈亮起。LED 燈號說明請參考以下表格：

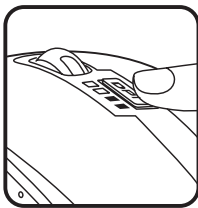

LED 亮燈數量	意義
0	1250 DPI
1	2000 DPI
2	3500 DPI
3	4500 DPI
4	5000 DPI

# Laserowa myszka dla graczy ASUS GX850 ROG

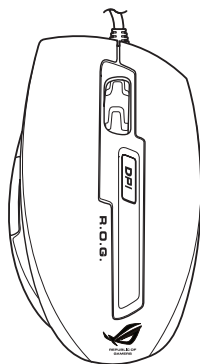

**Podręcznik użytkownika**

## Informacje kontaktowe producenta

### ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Adres	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Strona internetowa	www.asus.com.tw

#### **Pomoc techniczna**

Telefon	+86-21-38429911
Wsparcie online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Strona internetowa	usa.asus.com

#### **Pomoc techniczna**

Telefon	+1-812-282-2787
Fax (wsparcie)	+1-812-284-0883
Wsparcie online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)

Adres	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks	+49-2102-959911
Strona internetowa	www.asus.de
Kontakt online	www.asus.de/sales

#### **Pomoc techniczna**

Telefon (Podzespół)	+49-1805-010923*
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax (wsparcie)	+49-2102-9599-11
Wsparcie online	support.asus.com

\* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu komórkowego.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## Zawartość opakowania

Prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu laserowej myszki dla graczy ASUS GX850 ROG znajdują się następujące elementy :

- **Mysz dla graczy ASUS GX850 ROG**
- **Przewodnik szybkiego startu**
- **Płyta CD z oprogramowaniem**



W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.

## Podstawowe dane techniczne


Nazwa modelu	Mysz laserowa GX850
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Wymiary (mm)	Myszka: 124(L) x 72(W) x 42(H)
Długość kabla	1.9M
Masa	Myszka: 150g
Przyciski / Przełączniki	1 x <b>Lewy przycisk</b> / <b>Prawy przycisk</b> / Kółko przewijania 2 x przyciski boczne 1 x przełącznik rozdzielczości
Rozdzielczość	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (domyślna)
Parametry zasilania	5V, 100mA
Interfejs	USB



Prawo do zmian charakterystyki bez uprzedzenia zastrzeżone.


## Zapoznanie z laserową myszką dla graczy ASUS GX850 ROG

Myszka dla graczy ASUS GX850 ROG wyposażona jest w lewy przycisk, prawy przycisk, pokrętło do przewijania, dwa przyciski boczne, i specjalna konstrukcja przełącznika DPI.

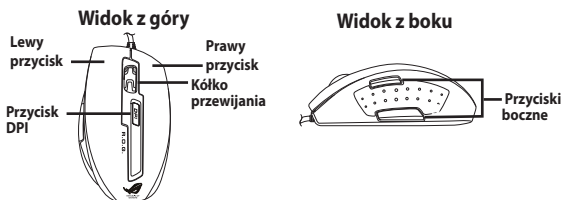

## Podłączanie laserowej myszki dla graczy ASUS GX850 ROG

Podłączyć laserową myszkę dla graczy ASUS GX850 ROG do gniazda USB komputera.

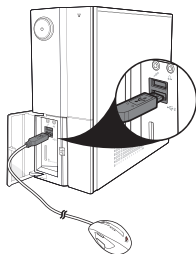


## Dostosowanie myszy do gier ASUS GX850 ROG

Dołączona płyta CD z oprogramowaniem zawiera specjalny program, który można zainstalować, aby korzystać ze wszystkich funkcji myszki. Należy umieścić płytę CD z oprogramowaniem do napędu optycznego i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, celem zakończenia instalacji.




Jeżeli opcja Autorun (Autoodtworzenie) NIE jest włączona na komputerze, przejrzeć zawartość płyty CD, aby zlokalizować plik **setup.exe**. Dwukrotnie kliknąć plik **setup.exe**, a następnie w celu zakończenia instalacji, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


## Uruchamianie programu

Po pomyślnej instalacji programu, kliknij dwukrotnie ikonę programu ROG  w obszarze powiadamiania Windows®, Kliknąć **Start > All Programs (Wszystkie programy) > ASUS Gaming Mouse GX850 (Mysz dla graczy ASUS GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (Mysz dla graczy ASUS GX850 ROG)** w celu uruchomienia programu.

Po wyświetleniu pokazanego poniżej ekranu podłączyć mysz dla graczy ASUS GX850 do gniazda USB komputera i kliknąć przycisk **OK** w celu ponownego uruchomienia programu.

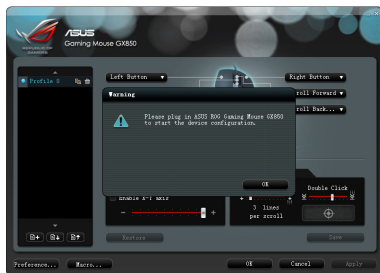

## Menu główne

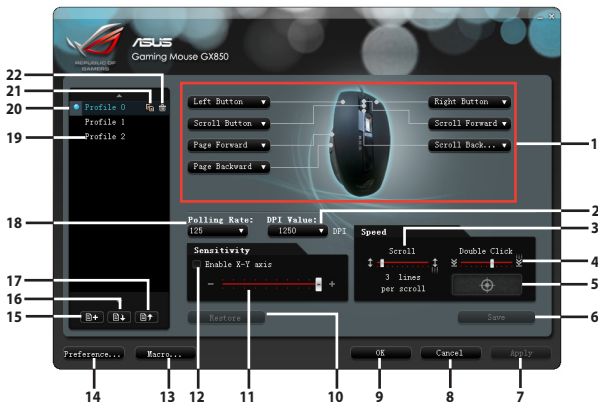


Elementy	Opis
1.	Służy do wyboru w menu rozwijalnym funkcji każdego przycisku/działania. * Szczegółowe informacje, patrz tabela na następnej stronie.
2.	Kliknij, aby wybrać rozdzielczość z rozwijanej listy.
3.	Przesunąć suwak, aby ustawić wartość prędkości przewijania.
4.	Przesunąć suwak, aby ustawić wartość prędkości dwukrotnego klikania.
5.	Dwukrotnie kliknąć tę ikonę, aby przetestować aktualną prędkość dwukrotnego klikania.
6.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany do wybranego profilu.
7.	Kliknąć, aby zastosować wybrany profil.
8.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.
9.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.
10.	Kliknąć, aby przywrócić ostatnio wykonane zmiany.
11.	Kliknąć, aby wyregulować czułość myszy.
12.	Zaznaczyć, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czułości myszy przez regulację wartości dla osi X i/lub osi Y.
13.	Kliknąć, aby wyświetlić okno Macro Settings (Ustawienia makro). Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 12.
14.	Kliknąć, aby wyświetlić okno Preferences (Preferencje). Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 13.
15.	Kliknąć, aby utworzyć nowy profil. * Maksymalna liczba dozwolonych ustawień profilu wynosi 25.
16.	Kliknąć, w celu zaimportowania profilu z komputera.
17.	Kliknąć, w celu wyeksportowania profilu na komputer.
18.	Kliknij, aby wybrać z rozwijanej listy częstotliwość odpytań.
19.	Dwukrotnie kliknąć na nazwę profilu, w celu jej zmiany.
20.	Niebieska kropka obok pozycji wskazuje, że profil jest aktywny.
21.	Kliknąć, aby wykonać kopię wybranego profilu.
22.	Kliknąć, aby usunąć wybrany profil. * Nie można usunąć aktywnego profilu.



Elementy	Opis
<b>Lewy przycisk</b>	Naśladuje zachowanie standardowego lewego przycisku myszy.
<b>Prawy przycisk</b>	Naśladuje zachowanie standardowego prawego przycisku myszy.
<b>Przycisk przewijania</b>	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby wykonać standardowe funkcje przewijania.
<b>Ogień ciągły</b>	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby prowadzić ogień ciągły w grze typu kliknij, aby atakować, która to funkcja jest identyczna z trzykrotnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 14.
<b>Następna strona</b>	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby przejść do oglądania kolejnej strony, która to funkcja jest identyczna z naciśnięciem <Alt + W prawo>.
<b>Poprzednia strona</b>	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby przejść do oglądania poprzedniej strony, która to funkcja jest identyczna z naciśnięciem <Alt + W lewo>.
<b>Makro</b>	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby uruchomić polecenie lub serię poleceń, które można wyedytować przez menu Macro Profile Management (Zarządzanie profilem makro). Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 15.
<b>Uruchom program</b>	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby uruchomić określony program. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 16.
<b>Ustawienie jednego dotknięcia</b>	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby uruchomić ten program.
<b>Mój komputer</b>	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno Mój komputer.
<b>Przeglądarka sieci web</b>	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną przeglądarkę sieci web.
<b>E-mail Klient</b>	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną aplikację obsługi e-mail.
<b>Wyciszenie</b>	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie głośności.
<b>Odtwarzacz multimedialny/ Grać/pauza</b>	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby uruchomić domyślny odtwarzacz multimedialny lub uruchomić/przerwać odtwarzanie w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
<b>Przełącznik aplikacji</b>	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby przełączać między działającymi aplikacjami, która to funkcja jest identyczna z naciśnięciem <Alt + Tab>. *Ta funkcja działa wyłącznie w systemie Windows® 7 i Vista.
<b>(Przewijanie do przodu / do tyłu)</b>	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przewijać do przodu / do tyłu, zgodnie z kierunkiem pokrętła myszy. * Funkcja ta działa tylko w aplikacjach Microsoft® Office w systemie Windows® 7 / Vista.

## Menu Macro Settings (Ustawienia makro)

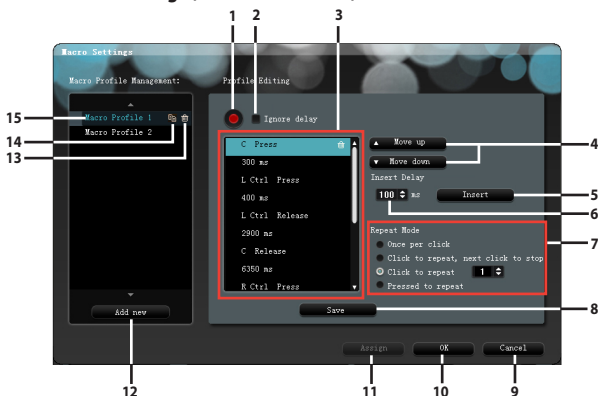


Elementy	Opis
1.	Kliknąć, aby uruchomić zapisywanie naciśniętych klawiszy i kliknąć ponownie, aby przerwać zapisywanie. * Dla każdego profilu można zapisać maksymalnie 120 naciśnięć klawiszy.
2.	Zaznaczyć, aby ignorować wszystkie odstępy czasu między naciśnięciami klawiszy.
3.	Wyświetla zapisane naciśnięcia klawiszy i odstępy czasowe między nimi.
4.	Kliknąć, aby przenieść do góry/do dołu wybrane naciśnięcie klawisza lub odstęp czasowy.
5.	Kliknąć, aby wstawić odstęp czasowy.
6.	Kliknąć, aby wybrać odstęp czasowy, który ma zostać wstawiony.
7.	Kliknąć, aby wybrać tryb powtarzania. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Raz na kliknięcie:</b> Wybrać, aby profil makro był wykonywany jeden raz po kliknięciu przycisku myszy.</li> <li>• <b>Kliknięcie, aby powtórzyć, następne kliknięcie, aby zatrzymać:</b> Wybrać, aby powtórzyć wykonanie profilu makro po kliknięciu przycisku myszy i aby kolejne kliknięcie zatrzymywało wykonanie.</li> <li>• <b>Kliknąć, aby powtórzyć:</b> Wybrać ile razy ma zostać powtórzony wykonanie profilu makro po kliknięciu przycisku myszy. Ilość powtórzeń wybrać z listy rozwijalnej.</li> <li>• <b>Przyciśnięty, aby powtórzyć:</b> Wybrać, aby powtórzyć wykonanie profilu makro po przytrzymaniu przyciśniętego przycisku myszy i aby zwolnienie przycisku zatrzymywało wykonanie.</li> </ul>
8.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany do wybranego profilu.

ciąg dalszy na następnej stronie

Elementy	Opis
9.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.
10.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.
11.	Kliknąć, aby przypisać wybrany profil do przycisku myszy.
12.	Kliknąć, aby utworzyć nowy profil makro. * Maksymalna liczba dozwolonych ustawień profili wynosi 25.
13.	Kliknąć, aby usunąć wybrany profil makro.
14.	Kliknąć, aby wykonać kopię wybranego profilu makro.

## Menu Preferencje

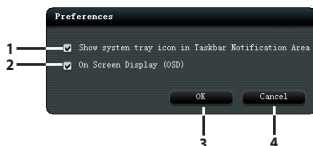

Elementy	Opis
1.	Zaznaczyć, aby pokazywać ikonę ROG w pasku powiadamiania Windows.
2.	Zaznaczyć, aby włączyć funkcję wyświetlania na ekranie.
3.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.
4.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.

## Menu Burst Fire (Ogień ciągły)



Elementy	Opis
1.	Kliknąć, aby uruchomić menu Burst Fire (Ogień ciągły)
2.	Kliknąć, aby wybrać tryb ognia ciągłego. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tryb 3 pocisków:</b> Wybierz, aby wystrzeliwać trzy pociski po kliknięciu przycisku myszy.</li> <li><b>Tryb 5 pocisków:</b> Wybierz, aby wystrzeliwać pięć pociski po kliknięciu przycisku myszy.</li> <li><b>Tryb całkowicie automatyczny:</b> Wybrać, aby strzelać całkowicie automatycznie po kliknięciu przycisku myszy i aby kolejne kliknięcia przerywało strzelanie.</li> </ul>
3.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.
4.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.

## Menu Macro Settings (Ustawienia makro)



### Elementy Opis


1. Kliknąć, aby uruchomić menu Macro Settings (Ustawienia makro).
2. Kliknąć, aby przypisać wybrany profil do przycisku myszy.
3. Niebieska kropka obok pozycji wskazuje, że profil makro jest aktywny.

## Menu Program Selection (Wybór programu)



Elementy	Opis
1.	Kliknąć, aby uruchomić menu Program Selection (Wybór programu).
2.	Wpisać nazwę skrótu programu, który ma zostać uruchamiany po kliknięciu przycisku myszy.
3.	Wybrać program, który ma zostać uruchamiany po kliknięciu przycisku myszy.
4.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.
5.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.


## Menu Paska zadań

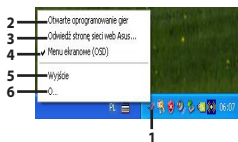

Elementy	Opis
1.	Kiedy program jest poprawnie zainstalowany, w pasku zadań widoczna jest ikona ROG.
2.	Kliknąć, aby uruchomić menu główne tego programu.
3.	Kliknąć, aby odwiedzić oficjalną stronę sieciową firmy ASUS.
4.	Kliknąć, aby włączyć/wyłączyć funkcję wyświetlania na ekranie.
5.	Kliknij, aby wyjść z programu.
6.	Kliknąć, aby sprawdzić wersję aplikacji oraz wersję sterownika.

## Korzystanie z przycisku DPI


Należy nacisnąć przycisk DPI na górze laserowej myszki dla graczy ASUS GX850 ROG, aby wybrać wartość DPI i zmienić rozdzielczość myszki. Przy naciskaniu przycisku DPI zapalają się diody znajdujące się obok niego. Znaczenie wskazania diod, patrz tabela poniżej.

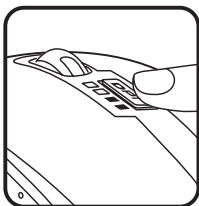

Ilość zapalonych diod	Znaczenie
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi



## ASUS GX850 ROG herní myš

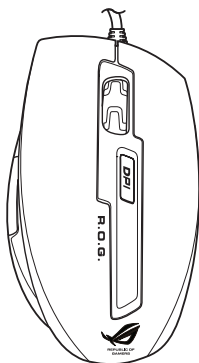

## Uživatelská Příručka

## Kontaktní informace společnosti ASUS

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webové stránky	www.asus.com.tw

#### **Technická podpora**

Telefon	+86-21-38429911
Podpora online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webové stránky	usa.asus.com

#### **Technická podpora**

Telefon	+1-812-282-2787
Fax technické podpory	+1-812-284-0883
Podpora online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webové stránky	www.asus.de
Kontakt online	www.asus.de/sales

#### **Technická podpora**

Telefon (Součást)	+49-1805-010923*
Telefon (Systém/notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax technické podpory	+49-2102-9599-11
Podpora online	support.asus.com

**\* EUR 0,14/min. z pevné sítě v Německu; EUR 0,42/min. z mobilního telefonu.**

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s Laserová herní myš ASUS GX850 ROG obsahuje následující položky.

- **ASUS GX850 ROG herní myš**
- **Přijímač Nano USB 2,4 GHz**
- **3 x baterie AAA**
- **Stručná příručka**
- **Podpurný disk CD**



Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, pak se obraťte na prodejce.

## Přehled technických údajů

Název modelu	GX850 laserová myš
Podporované operační systémy	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Rozměry (mm)	Myš: 124(L) x 72(W) x 42(H)
Délka kabelu	1.9M
Hmotnost	Myš: 150g
Tlačítka / Přepínače	1 x Levé tlačítko / Pravé tlačítko / Rolovací kolečko 2 x boční tlačítka 1 x přepínač DPI
Rozlišení	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (výchozí)
Výkonová zatížitelnost	5V, 100mA
Rozhraní	USB




Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.

## Seznámení s laserovou herní myší ASUS GX850 ROG

Tato ASUS GX850 ROG herní myš je vybavena levým tlačítkem, pravým tlačítkem, posuvacím kolečkem, dvěma bočními tlačítky, a speciálně zkonstruovaný přepínač DPI.

Pohled shora

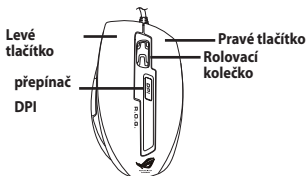


Pohled z boku



## Připojení laserové herní myši ASUS GX850

Připojte laserovou herní myš ASUS GX850 k portu USB počítače.

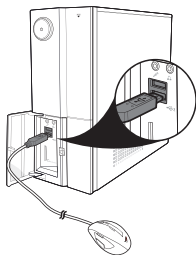

## Přizpůsobení ASUS GX850 ROG herní myši

Podpůrný disk CD v sadě obsahuje speciálně vytvořený program, po jehož instalaci můžete využívat všechny funkce myši. Vložte podpůrný disk CD do optické jednotky a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.




Pokud ve vašem počítači NENÍ zapnuto automatické spouštění, vyhledejte v obsahu podpůrného disku CD soubor **setup.exe**. Poklepejte na soubor **setup.exe** a potom dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.


## Spuštění programu

Po úspěšném nainstalování programu poklepejte na ikonu ROG v oznamovací oblasti systému Windows®, Klepnutím na **Start > All Programs (Všechny programy) > ASUS Gaming Mouse GX850 (ASUS herní myš GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (ASUS ROG herní myš GX850)** spusíte program.

Pokud se zobrazí následující obrazovka, připojte ASUS GX850 herní myš k portu USB počítače a potom klepnutím na **OK** znovu spusíte program.

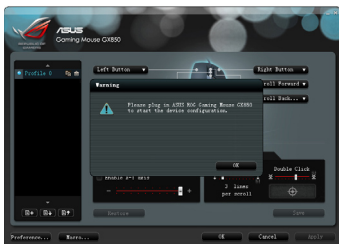


## Hlavní nabídka

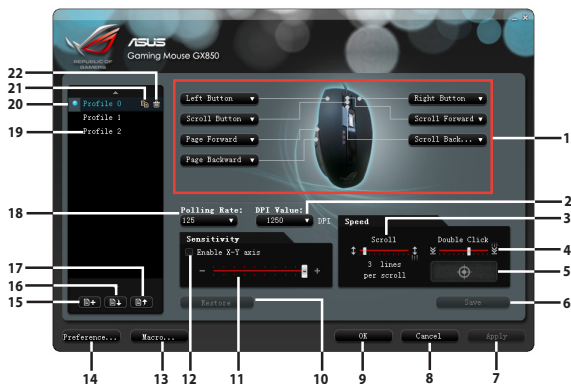

Položky	Popis
1.	Vyberte funkci pro každé tlačítko / akci z rozevíracího seznamu. * Další podrobnosti viz tabulka na následující straně.
2.	Klepnutím vyberte rozlišení v rozevíracím seznamu.
3.	Přetažením posuvníku upravte rychlost posouvání.
4.	Přetažením posuvníku upravte rychlost poklepání.
5.	Poklepáním na tuto ikonu proveďte test rychlosti poklepání.
6.	Klepnutím uložte provedené změny do vybraného profilu.
7.	Klepnutím použijte vybraný profil.
8.	Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.
9.	Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.
10.	Klepnutím obnovíte poslední provedená nastavení.
11.	Klepnutím upravíte citlivost myši.
12.	Zaškrtnutím aktivujete nebo deaktivujete změnu citlivosti myši prostřednictvím nastavení hodnot osy X a/nebo osy Y.
13.	Klepnutím zobrazíte okno Macro Settings (Nastavení makra). Další podrobnosti viz strana 12.
14.	Klepnutím zobrazíte okno Preferences (Předvolby). Další podrobnosti viz strana 13.
15.	Klepnutím vytvoříte nový profil. * Maximální počet povolených nastavení profilu je 25.
16.	Klepnutím naimportujete profil z počítače.
17.	Klepnutím naexportujete profil do počítače.
18.	Klepnutím vyberte interval cyklického dotazování v rozevíracím seznamu.
19.	Chcete-li změnit název profilu, poklepejte na něm.
20.	Modrá tečka vedle položky označuje aktivní profil.
21.	Klepnutím duplikujete vybraný profil.
22.	Klepnutím odstraníte vybraný profil. * Aktivní profil nelze odstranit.

Položky	Popis
<b>Levé tlačítko</b>	Navozuje chování standardního levého tlačítka myši.
<b>Pravé tlačítko</b>	Navozuje chování standardního pravého tlačítka myši.
<b>Tlačítko posouvání</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka provedete funkci standardního posouvání.
<b>Sériová palba</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka provedete sériovou palbu ve hře klepnutím-útočit, což je stejné jako trojitě poklepání levým tlačítkem myši. Další podrobnosti viz strana 14.
<b>O stránku vpřed</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka přejdete na další zobrazovanou stránku, což je stejné jako stisknutí <Alt + Vpravo>.
<b>O stránku zpět</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka přejdete na předchozí zobrazovanou stránku, což je stejné jako stisknutí <Alt + Vlevo>.
<b>Makro</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka provedete příkaz nebo řadu příkazů, které můžete upravovat prostřednictvím nabídky Macro Profile Management (Správa profilu makra). Další podrobnosti viz strana 15.
<b>Spustit program</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka spustíte určený program. Další podrobnosti viz strana 20.
<b>Nastavení jedním dotykem</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka spustíte tento program.
<b>Tento počítač</b>	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka otevřete okno Tento počítač.
<b>Webový prohlížeč</b>	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka spustíte výchozí webový prohlížeč.
<b>Klient pošty</b>	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka spustíte výchozí e-mailovou aplikaci.
<b>Ztlumit</b>	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete režim ztlumení hlasitosti.
<b>Přehrávač médií/ hrát pauza</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka spustíte výchozí přehrávač médií nebo přehrajete / pozastavíte přehrávání v aktivním přehrávači médií.
<b>Přepínač aplikací</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka přepínáte mezi spuštěnými aplikacemi, což je stejné jako stisknutí <Alt + mezerník>. * Tato funkce funguje pouze v operačním systému Windows® 7 a Vista.
<b>Posunout dopředu / dozadu</b>	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka posouváte dopředu / dozadu jako posouvacím kolečkem. * Tato funkce funguje pouze v aplikacích Microsoft® Office v operačním systému Windows® 7 / Vista.

## Nabídka Macro Settings (Nastavení makra)

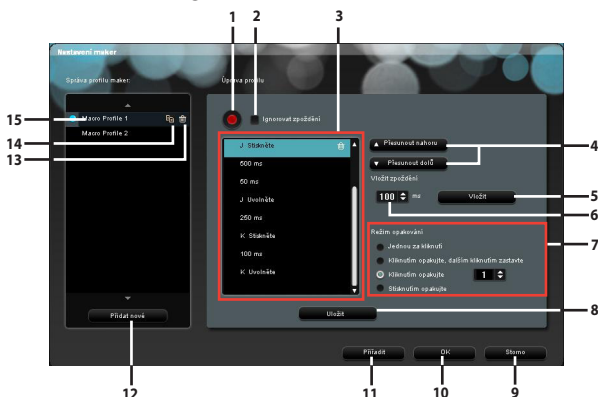

Položky	Popis
1.	Klepnutím začnete nahrávat klávesové úhozy a dalším stisknutím nahrávání ukončíte. * Pro každý profil můžete nahrát maximálně 120 klávesových úhozů.
2.	Zaškrtnutím budou ignorovány všechna zpoždění mezi klávesovými úhozy.
3.	Zobrazuje nahané klávesové úhozy a zpoždění během nahrávání.
4.	Klepnutím můžete posouvat vybrané klávesové úhozy nebo zpoždění nahoru nebo dolů.
5.	Klepnutím vložíte zpoždění.
6.	Klepnutím vyberte zpoždění, které chcete vložít.
7.	Klepnutím vyberte režim opakování. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jednou na klepnutí:</b> Klepnutím bude profil makra proveden klepnutím na tlačítko myši.</li> <li><b>Klepnutím zopakovat, dalším klepnutím zastavit:</b> Výběrem této možnosti bude profil makra zopakován klepnutím na tlačítko myši a dalším klepnutím bude zastaven.</li> <li><b>Klepnutím zopakovat:</b> Vyberte kolikrát chcete zopakovat provedení profilu makra při klepnutí na tlačítko myši. Vyberte počet opakování v rozevíracím seznamu.</li> <li><b>Stisknutím opakovat:</b> Výběrem této možnosti bude profil makra zopakován stisknutím a podržením tlačítka myši a uvolněním tlačítka bude zastaven.</li> </ul>
8.	Klepnutím uložte provedené změny do vybraného profilu.

*pokračování na další straně*



Položky	Popis
9.	Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.
10.	Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.
11.	Klepnutím přiřadíte vybraný profil tlačítku myši.
12.	Klepnutím vytvoříte nový profil makra. * Maximální počet povolených nastavení profilu je 25.
13.	Klepnutím odstraníte vybraný profil makra.
14.	Klepnutím duplikujete vybraný profil makra.
15.	Chcete-li změnit název profilu, poklepejte na něm.

## Preferences menu (Nabídka Předvolby)



Položky	Popis
1.	Zaškrtnutím bude ikona ROG zobrazena v oznamovací oblasti systému Windows.
2.	Zaškrtnutím aktivujete funkci zobrazení na obrazovce.
3.	Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.
4.	Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.

## Nabídka Burst Fire (Sériová palba)



Položky	Popis
1.	Klepnutím spustíte nabídku Burst Fire (Sériová palba).
2.	Klepnutím vyberte režim sériové palby. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Režim 3 salv:</b> Tímto výběrem vypálíte klepnutím na tlačítko myši tři salvy.</li> <li>• <b>Režim 5 salv:</b> Tímto výběrem vypálíte klepnutím na tlačítko myši pět salv.</li> <li>• <b>Plně automatický režim:</b> Tímto výběrem bude klepnutím na tlačítko myši palba zcela automatická a dalším klepnutím bude zastavena.</li> </ul>
3.	Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.
4.	Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.

## Nabídka Macro Settings (Nastavení makra)



### Položky | Popis

1. Klepnutím spustíte nabídku Macro Settings (Nastavení makra).
2. Klepnutím přiřadíte vybraný profil tlačítka myši.
3. Modrá tečka vedle položky označuje aktivní profil makra.


## Nabídka Program Selection (Výběr programu)



### Položky | Popis

1. Klepnutím spustíte nabídku Program Selection (Výběr programu).
2. Zadejte název zástupce programu, který chcete klepnutím tlačítka myši spustit.
3. Vyberte program, který chcete klepnutím tlačítka myši spustit.
4. Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.
5. Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.


## Nabídka hlavního panelu

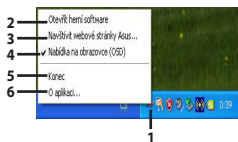

Položky	Popis
1.	Když je program správně nainstalován, na hlavním panelu se zobrazí logo ROG.
2.	Klepnutím spustíte hlavní nabídku tohoto programu.
3.	Klepnutím navštívíte oficiální webové stránky společnosti ASUS.
4.	Klepnutím aktivujete / deaktivujete funkci zobrazení na obrazovce.
5.	Klepnutím ukončíte tento program.
6.	Klepnutím zkontrolujete verzi aplikace a ovladače.


## Používání tlačítka DPI

Stisknutím tlačítka DPI na horní straně laserové herní myši ASUS GX850 vyberte hodnotu DPI a změňte rozlišení myši. Stisknutím tlačítka se rozsvítí indikátory LED vedle tlačítka DPI. Indikace indikátorů LED viz tabulka níže.

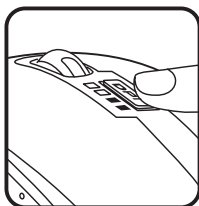

Počet svítících indikátorů LED	Indikace
0	1250 DPI
1	2000 DPI
2	3500 DPI
3	4500 DPI
4	5000 DPI

# ASUS GX850 ROG lézeres játékegér

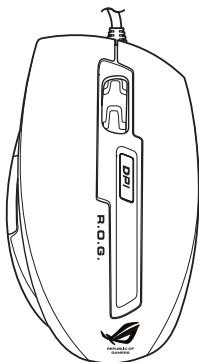

## Felhasználói kézikönyv

## Szerzői jogi információk

### **ASUSTeK COMPUTER INC.**

Vállalat címe	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Általános (tel.)	+886-2-2894-3447
Általános (fax)	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Weboldal	www.asus.com.tw

### **Technical Support**

Általános (tel.)	+86-21-38429911
Online támogatás	support.asus.com

### **ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)**

Vállalat címe	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Általános (tel.)	+1-510-739-3777
Általános (fax)	+1-510-608-4555
Weboldal	usa.asus.com

### **Technical Support**

Általános (tel.)	+1-812-282-2787
Általános (fax)	+1-812-284-0883
Online támogatás	support.asus.com

### **ASUS COMPUTER GmbH (Németország, Ausztria)**

Vállalat címe	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Általános (fax)	+49-2102-959911
Weboldal	www.asus.de
Online támogatás	www.asus.de/sales

### **Műszaki támogatás**

Részegység telefonszám	+49-1805-010923*
Rendszer/Notebook	+49-1805-010920*
/Eee/LCD telefonszám	
Általános (fax)	+49-2102-9599-11
Online támogatás	support.asus.com

\* 0,14 euró/perc németországi vonalas telefonról; 0,42 euró/perc mobiltelefonról.



## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## A csomag tartalma

Az ASUS GX850 ROG lézeres játékegér csomagjának az alábbi tételeket kell tartalmaznia:

- **ASUS GX850 ROG játékegér**
- **Nano USB 2,4 GHz-es vevő**
- **3 x AAA elem**
- **Gyors üzembe helyezési útmutató**
- **Támogató CD**



Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

## Műszaki adatok összefoglalása


Modell név	GX850 lézeres egér
Operációs rendszer támogatás	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Méret (mm)	Egér: 124(L) x 72(W) x 42(H)
Kábel hosszúsága	1.9M
Weight	Egér: 150g
Gombok / Kapcsolók	1 x <b>Bal gomb</b> / Jobb gomb / Görgetőkerék 2 x Oldalsó gomb 1 x DPI kapcsoló
Felbontás	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (alapértelmezett)
Névleges teljesítmény	5V, 100mA
Interfész	USB



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak..


## Az ASUS GX850 ROG lézeres játékegér ismertetése

Az Ön ASUS GX850 ROG játékegere bal, illetve jobb gombbal, görgetőkerékkel, két oldalsó gombbal, és egy különleges kialakítású DPI kapcsolót.

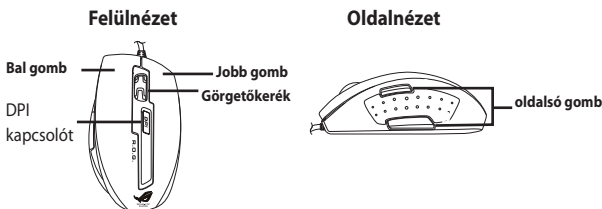

## Az ASUS GX850 lézeres játékegér csatlakoztatása

Csatlakoztassa az ASUS GX850 lézeres játékegert a számítógép USB-csatlakozójához.

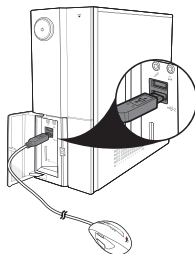

## Az ASUS GX850 ROG játékegér személyre szabása

A mellékelt támogató CD különleges programot tartalmaz, amelynek telepítésével kiaknázható az egér összes funkcióját. Helyezze a támogató CD-t az optikai meghajtóba és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.




Amennyiben NEM engedélyezték az automatikus leírást az Ön számítógépén, keresse meg a **setup.exe** fájlt a támogató CD-n. Kattintson kétszer a **setup.exe** fájlra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.


## A Program indítása

A program sikeres telepítését követően duplán kattintson a Windows® értesítési területén lévő ROG ikonra. Kattintson a **Start > All Programs (Minden program) > ASUS Gaming Mouse GX850 (ASUS játékegér GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (ASUS ROG játékegér GX850)** elemre a program indításához.

Megjelenik az alábbi képernyő. Csatlakoztassa az ASUS GX850 játékegert a számítógép USB-csatlakozójához, majd kattintson az OK gombra a program újraindításához.

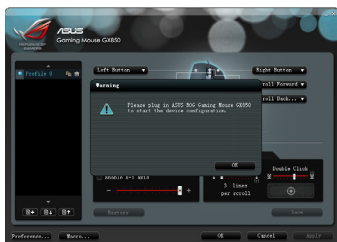


## Főmenü

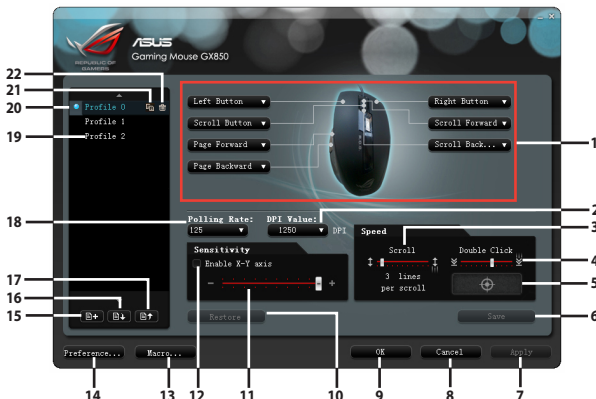

Funkciók	Leírás
1.	A legördülő listáról válasszon egy funkciót / műveletet az egyes gombok számára. * További részletekért lásd a következő oldalon lévő táblázatot.
2.	Kattintson rá egy felbontás választásához a legördülő listáról.
3.	Használja a csúszkát a görgetési sebesség beállításához.
4.	Használja a csúszkát a dupla kattintás sebességének beállításához.
5.	Kattintson kétszer az ikonra a dupla kattintás aktuális sebességének ellenőrzéséhez.
6.	Kattintson a gombra a kiválasztott profilon végzett módosítások mentéséhez.
7.	Kattintson a gombra a kiválasztott profil alkalmazásához.
8.	Kattintson a gombra a módosítások elvetéséhez és a képernyő bezárásához.
9.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
10.	Kattintson a gombra a legutóbbi beállítások visszaállításához.
11.	Kattintson a gombra az egér érzékenysége beállításához.
12.	Jelölje be a megfelelő négyzetet az egér-érzékenység X-tengely és/vagy Y-tengely értékbeállításán keresztül történő módosításának engedélyezéséhez vagy letiltásához.
13.	Kattintson a gombra a Macro Settings (Makró beállítások) ablak megnyitásához. Lásd 12. oldal további részletekért.
14.	Kattintson a gombra a Preferences (Preferenciák) ablak megnyitásához. Lásd 13. oldal további részletekért.
15.	Kattintson a gombra új profil létrehozásához. * A megengedett profilbeállítások maximális száma 25.
16.	Kattintson a gombra profil importálásához a számítógépről.
17.	Kattintson a gombra profil exportálásához a számítógépre.
18.	Kattintson rá egy lekérdezési sebesség választásához a legördülő listáról.
19.	Kattintson kétszer a profilnévre a módosításához.
20.	Az elem melletti kék pont az aktív profilt jelöli.
21.	Kattintson a gombra a kiválasztott profil duplikálásához.
22.	Kattintson a gombra a kiválasztott profil törléséhez. * Az aktív profil nem törölhető.

Funkciók	Leírás
Bal gomb	A hagyományos bal egérgomb működését utánozza.
Jobb gomb	A hagyományos jobb egérgomb működését utánozza.
Görgető gomb	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a hagyományos görgetés funkció végrehajtásához.
Sorozattűz	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot sorozat lövéséhez egy lövöldözős játékban. A funkció megegyezik a bal egérgomb tripla kattintásával. A részleteket lásd a 14. oldalon.
Lapozás előre	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a következő megtekintett oldalra lépéshez. A funkció megegyezik az <Alt + Jobb> gomb megnyomásával.
Lapozás vissza	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot az előzőleg megtekintett oldalra lépéshez. A funkció megegyezik az <Alt + Bal> gomb megnyomásával.
Makró	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot egy parancs vagy parancs-sorozat aktiválásához, amelyeket a Macro Profile Management (Makró Profilkezelés) menüben szerkeszthet. <b>Lásd 15. oldal további részletekért.</b>
Program indítása	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a megadott program indításához. <b>Lásd 16. oldal további részletekért.</b>
Egyérintéses beállítás	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a program indításához.
Saját Gép	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a Saját Gép ablak megnyitásához.
Webböngésző	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot az alapértelmezett web böngésző elindításához.
E-mail Kliens	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot az alapértelmezett levelező rendszer elindításához.
Elnémítás	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a hangerő elnémításának be/ki kapcsolásához.
Média Lejátszó/ Játék/szűnet	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot az alapértelmezett médialejátszó indításához, illetve a lejátszás indításához / szüneteltetéséhez aktív médialejátszó mellett.
Átváltás alkalmazások között	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a futó alkalmazások közötti váltáshoz. A funkció megegyezik az <Alt + Tab> gomb megnyomásával. * Ez a funkció csak Windows® 7 és Vista alatt működik.
Görgetés előre/ vissza	Kiválasztása után nyomja meg a gombot a kerékhez hasonló előre-/visszafelé görgetéshez. * Ez a funkció csak Microsoft® Office alkalmazásokkal működik Windows® 7 / Vista operációs rendszer alatt.

## Makró-beállítások menü

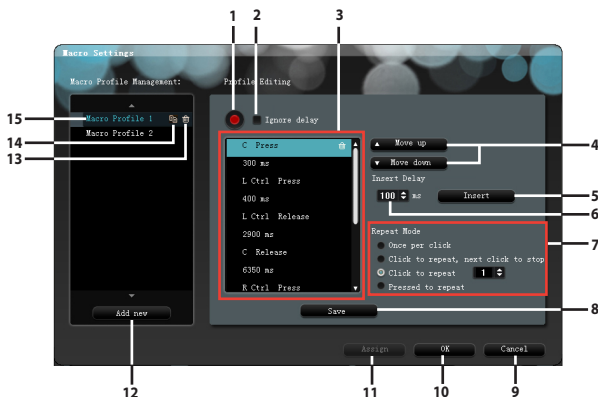

### Funkciók Leírás

- Kattintson a gombra a gombnyomások rögzítéséhez majd kattintson rá újra a rögzítés leállításához.  
\* Profilonként legfeljebb 120 gombnyomás rögzíthető.
- Jelölje be a gombnyomások közötti időközleltetés figyelmen kívül hagyásához.
- A rögzített gombnyomásokat és időközleltetést mutatja rögzítés közben.
- Kattintson a gombra a kijelölt gombnyomások vagy késleltetés felfelé/lefelé mozgatásához.
- Kattintson rá egy késleltetés beillesztéséhez.
- Kattintson rá a beszúrandó késleltetés kiválasztásához.
- kattintson rá az ismétlési mód kiválasztásához.
  - Kattintásonként egyszer:** jelölje ki a makró profil egyszeri végrehajtásához, amikor az egérgombra kattint.
  - Kattintásra ismétlés, következő kattintásra leáll:** jelölje ki a makró profil ismétléséhez, amikor az egérgombra kattint és annak leállításához egy újabb kattintásra.
  - Kattintásra ismétlés:** jelölje ki, hányszor kívánja megismételni a makró profil végrehajtását, amikor az egérgombra kattint. A legördülő listáról válassza ki, hányszor kívánja megismételni.
  - Nyomja meg az ismétléshez:** jelölje ki a makró profil ismétléséhez, amikor az egérgombot lenyomva tartja és annak leállításához a gomb elengedésekor.
- Kattintson a gombra a kiválasztott profilon végzett módosítások mentéséhez.

folytatás a következő oldalon

Funkciók	Leírás
9.	Kattintson a gombra a módosítások elvetéséhez és a képernyő bezárásához.
10.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
11.	Kattintson a gombra a kijelölt profil egérgombhoz történő rendeléséhez.
12.	Kattintson a gombra új makró profil létrehozásához. A megengedett profilbeállítások maximális száma 25.
13.	Kattintson a gombra a kiválasztott makró profil törléséhez.
14.	Kattintson a gombra a kiválasztott makró profil duplikálásához.
15.	Kattintson kétszer a profilnévre a módosításához.

## Preferenciák menü



Funkciók	Leírás
1.	Jelölje be a négyzetet, hogy megjelenítse az ROG ikont a Windows értesítési területén.
2.	Jelölje be a képernyőn történő kijelzés funkció engedélyezéséhez.
3.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
4.	Kattintson a gombra a módosítások elvetéséhez és a képernyő bezárásához.

## Sorozattűz menü



Funkciók	Leírás
1.	Kattintson a gombra a Burst Fire (Sorozattűz) menü indításához.
2.	Kattintson a gombra a sorozattűz mód kiválasztásához. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 Lövedék mód:</b> Jelölje ki, hogy egy gombkattintásra hármat lőjön.</li> <li>• <b>5 Lövedék mód:</b> Jelölje ki, hogy egy gombkattintásra ötöt lőjön.</li> <li>• <b>Teljesen automata mód:</b> jelölje ki a teljesen automata lövéshez, amikor az egérgombra kattint és annak leállításához egy újabb kattintásra.</li> </ul>
3.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
4.	Kattintson a gombra a módosítások elvetéséhez és a képernyő bezárásához.



## Makró-beállítások menü




Funkciók	Leírás
1.	Kattintson a gombra a Macro Settings (Makró-beállítások) menü indításához.
2.	Kattintson a gombra a kijelölt profil egérgombhoz történő rendeléséhez.
3.	Az elem melletti kék pont az aktív makró profilt jelöli.

## Programválasztó menü



Funkciók	Leírás
1.	Kattintson a gombra a Program Selection (Programválasztó) menü indításához.
2.	Gépelje be azon program parancsikójának nevét, amelyet az egérgombra kattintva el akar indítani.
3.	Válassza ki azt a programot, amelyet az egérgombra kattintva futtatni akar.
4.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
5.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.


## Feladatsor menü

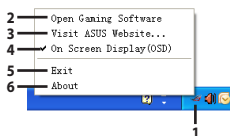

Funkciók	Leírás
1.	Az ROG embléma megjelenik a feladatsoron, ha a programot megfelelően telepítették.
2.	Kattintson a gombra a program főmenüjének indításához.
3.	Kattintson rá az ASUS hivatalos webhelyre történő ugráshoz.
4.	Kattintson a gombra a képernyőn történő kijelzés funkció engedélyezéséhez / letiltásához.
5.	Kattintson a gombra a programból történő kilépéshez.
6.	Kattintson a gombra az alkalmazás és illesztőprogram verziójának ellenőrzéséhez.


## A DPI gomb használata

Nyomja meg a DPI gombot az ASUS GX850 lézeres játékegér tetején a DPI érték és az egér felbontásának módosításához. A gomb megnyomására kigyulladnak a DPI gomb melletti LED lámpák. Lásd az alábbi táblázatot a LED kijelzők értelmezését illetően.

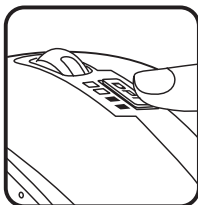

Világító LED-ek száma	Kijelzések
0	1250 DPI
1	2000 DPI
2	3500 DPI
3	4500 DPI
4	5000 DPI

# Hracia myš ASUS GX850 ROG

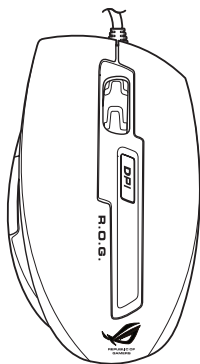

## Návod na obsluhu

## Kontaktné informácie

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefón	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webová stránka	www.asus.com.tw

#### **Technická podpora**

Adresa	+86-21-38429911
Online podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefón	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webová stránka	usa.asus.com

#### **Technická podpora**

Telefón	+1-812-282-2787
Faxové číslo oddelenia podpory	+1-812-284-0883
Online podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Rakúsko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webová stránka	www.asus.de
On-line kontakt	www.asus.de/sales

#### **Technická podpora**

Telefón (Komponenty)	+49-1805-010923*
Telefón (Systém/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Faxové číslo oddelenia podpory	+49-2102-9599-11
On-line podpora	support.asus.com

\* 0,14 EURO / minúta z pevnej pevnej telefónnej siete v Nemecku; 0,42 EURO / minúta z mobilného telefónu.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## Obsah balenia

V svojom balení hráčskej myši ASUS GX850 skontrolujte nasledujúce položky:

- Hracia myš ASUS GX850 ROG
- Stručný návod na používanie
- CD s podporou



Ak je ktorákoľvek z hore uvedených položiek poškodená alebo chýba, spojte sa okamžite so svojim predajcom.

## Súhrnný prehľad technických špecifikácií

Názov modelu	Laserová myš GX850
Podpora OS	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Rozmery (mm)	Myš: 124(D) x 72(Š) x 42(V)
Dĺžka kábla	1.9M
Hmotnosť	Myš: 150g
Tlačidlá / prepínače	1 x ľavé tlačidlo / pravé tlačidlo / koliesko 2 x bočné tlačidlá 1 x prepínač DPI
Rozlíšenie	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (predvoľba)
Menovitá hodnota výkonu	5V, 100mA
Rozhranie	USB




Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.


## Spoznajte svoju hráčku myš ASUS GX850 ROG

Vaša myš na hranie hier ASUS GX850 ROG je vybavená ľavým tlačidlom, pravým tlačidlom, kolieskom, dvomi bočnými tlačidlami, a špeciálne navrhnutý prepínač DPI.

Pohľad zhora

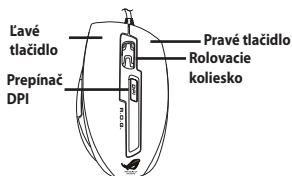


Pohľad z boku



## Pripojenie hráčkovej myši ASUS GX850 ROG

Svoju hráčku myš ASUS GX850 ROG pripojte k USB portu svojho počítača.

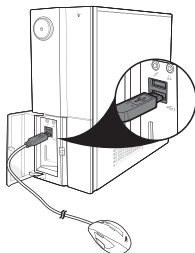

## Prispôsobenie hráčkovej myši ASUS GX850 ROG


Dodávané CD s podporou obsahuje špeciálne navrhnutý program, ktorý môžete nainštalovať a následne si budete môcť vychutnať všetky funkcie svojej myši. Do optickej jednotky vložte CD s podporou a inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.



Ak nie je vo vašom počítači povolené automatické spustenie, prehládajte obsah CD s podporou a nájdite súbor **setup.exe**. Dvakrát kliknite na súbor **setup.exe** a inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.




## Spustenie programu

Po úspešnom nainštalovaní programu dvakrát kliknite na ikonu ROG  v rámci oblasti oznámení systému Windows®, program spustíte kliknutím na **Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > ASUS Gaming Mouse GX850 (Myš na hranie hier ASUS GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (Myš na hranie hier ASUS ROG GX850)**.

Ak sa objaví dolu znázornená obrazovka, pripojte svoju myš na hranie hier ASUS GX850 k USB portu počítača a kliknutím na **OK** opätovne spustíte program.




## Hlavná ponuka

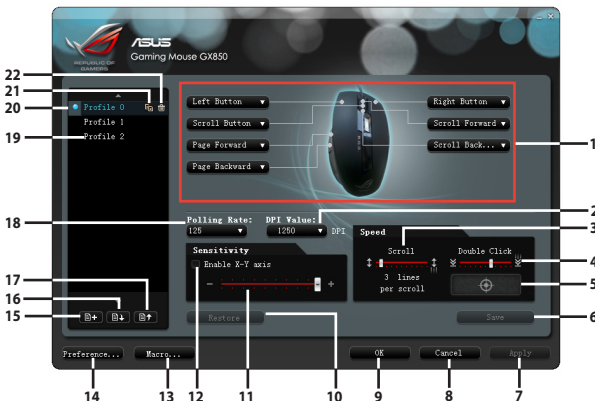

Položky	Popisy
1.	V rámci rozbaľovacieho zoznamu vyberte funkciu pre každé tlačidlo / akciu. * Viac informácií nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane.
2.	V rámci rozbaľovacieho zoznamu kliknutím vyberte rozlíšenie.
3.	Ťahaním posúvača nastavte rýchlosť rolovania.
4.	Ťahaním posúvača nastavte rýchlosť dvojitého kliknutia.
5.	Dvakrát kliknite na túto ikonu, aby ste otestovali aktuálnu rýchlosť dvojitého kliknutia.
6.	Kliknutím uložíte vami realizované zmeny do vybraného profilu.
7.	Kliknutím použijete vybraný profil.
8.	Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
9.	Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
10.	Kliknutím obnovíte posledné vami zrealizované nastavenia.
11.	Kliknutím nastavíte citlivosť myši.
12.	Kliknutím zaktivujete alebo deaktivujete citlivosť myši pomocou nastavenia hodnôt pre os X a/alebo os Y.
13.	Kliknutím zobrazíte okno Macro Settings (Nastavenia makra). Podrobnosti nájdete na strane 12.
14.	Kliknutím zobrazíte okno Preferences (Preferencie). Podrobnosti nájdete na strane 13.
15.	Kliknutím vytvoríte nový profil. * Maximálny počet povolených nastavení pre profil je 25.
16.	Kliknutím vykonáte importovanie profilu zo svojho počítača.
17.	Kliknutím vykonáte exportovanie profilu do svojho počítača.
18.	V rámci rozbaľovacieho zoznamu kliknutím vyberte hodnotu vyvolávania.
19.	Dvakrát kliknite na názov profilu a zmeňte jeho názov.
20.	Modrá bodka vedľa položky označuje aktívny profil.
21.	Kliknutím vytvoríte duplikát vybraného profilu.
22.	Kliknutím vymažete vybraný profil. * Aktívny profil vymazať nemožno.

Položky	Popisy
<b>Ľavé tlačidlo</b>	Funguje ako štandardné ľavé tlačidlo myši.
<b>Pravé tlačidlo</b>	Funguje ako štandardné pravé tlačidlo myši.
<b>Rolovacie tlačidlo</b>	Po volbe, po stlačení tlačidla dôjde k vykonávaniu štandardnej funkcie rolovania.
<b>Výstrel</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla vykonáte výstrel v rámci hry typu „útok po kliknutí“, čo je totožné s trojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši. Podrobnosti nájdete na strane 14.
<b>Na nasledujúcu stránku</b>	Po volbe, stlačením tlačidla prejdete na nasledujúcu vami prezeranú stránku, čo je totožné so stlačením tlačidiel <Alt + šípka doprava>.
<b>Na predchádzajúcu stránku</b>	Po volbe, stlačením tlačidla prejdete na predchádzajúcu vami prezeranú stránku, čo je totožné so stlačením tlačidiel <Alt + šípka doľava>.
<b>Makro</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte príkaz alebo sériu príkazov, ktoré môžete upraviť v rámci ponuky Macro Profile Management (Správa profilu makra). <b>Podrobnosti nájdete na strane 15.</b>
<b>Spustiť program</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte vami vyšpecifikovaný program. Podrobnosti nájdete na strane 16.
<b>Nastavenie jedného dotyku</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte tento program.
<b>Môj počítač</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla otvoríte okno My Computer (Môj počítač).
<b>Webový prehľadávač</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolený webový prehľadávač.
<b>E-mail Klient</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolenú e-mailovú aplikáciu.
<b>Stíšiť zvuk</b>	Pri vybratí a stlačení tlačidla zapnete/vypnete režim stíšenia.
<b>Prehrávač médií/Prehrávanie/ Pozastavenie</b>	Pri volbe a stlačení tlačidla sa spustí vami predvolený prehrávač médií alebo dôjde k prehrávaniu / pozastaveniu prehrávania v rámci aktuálneho prehrávača médií.
<b>Prepínač aplikácií</b>	Po volbe a stlačení tlačidla dokážete prepínať medzi spustenými aplikáciami, čo je totožné s používaním stlačenia klávesov <Alt + Tab>.
<b>Rolovanie dopredu / dozadu</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla môžete rolovať dopredu / dozadu podobne ako v prípade rolovacieho kolieska. * Táto funkcia funguje jedine v prípade aplikácií balíka Microsoft® Office v prostredí operačných systémov Windows® 7 / Vista.

## Ponuka nastavení makra

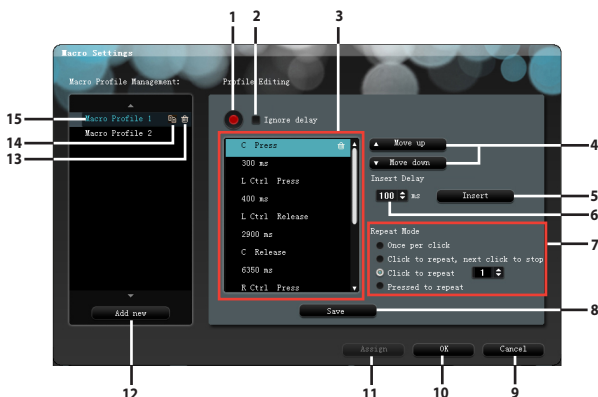


Položky	Popisy
1.	Kliknutím spustíte záznam stláčania klávesov a opätovným kliknutím záznam zastavíte. * Pre každý profil môžete zaznamenať maximálne 120 stlačení klávesov.
2.	Začiarknutím dôjde k ignorovaniu časových oneskorení medzi stlačeniami klávesov.
3.	Zobrazuje zaznamenané stlačenia klávesov a časové oneskorenia počas záznamu.
4.	Kliknutím posuniete vybrané stlačenia klávesov alebo časové oneskorenia nahor / nadol.
5.	Kliknutím vložíte časové oneskorenie.
6.	Kliknutím zvolíte časové oneskorenie, ktoré chcete vložiť.
7.	Kliknutím zvolíte režim opakovania. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Raz pri kliknutí:</b> Voľbou sa profil makra vykoná po kliknutí tlačidlom myši raz.</li> <li>• <b>Po kliknutí zopakovať, pri ďalšom kliknutí zastaviť:</b> Voľbou zopakujete vykonanie profilu makra pri kliknutí tlačidlom myši a zastavíte ďalším kliknutím tlačidlom.</li> <li>• <b>Po kliknutí zopakovať:</b> Zvoľte, koľkokrát sa má profil makra zopakovať po kliknutí tlačidlom myši. Možnosti zopakovania zvolíte v rámci rozbalovacieho zoznamu.</li> <li>• <b>Zopakovať pri stlačení:</b> Voľbou zopakujete vykonanie profilu makra pri podržaní stlačeného tlačidla myši a zastavíte uvoľnením tlačidla.</li> </ul>
8.	Kliknutím uložíte vami realizované zmeny do vybraného profilu.

*pokračovanie na ďalšej strane*

Položky	Popisy
9.	Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
10.	Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
11.	Kliknutím priradíte vybraný profil tlačidlu myši.
12.	Kliknutím vytvoríte nový profil makra. * Maximálny počet povolených nastavení pre profil je 25.
13.	Kliknutím vymažete vybraný profil makra.
14.	Kliknutím vytvoríte duplikát vybraného profilu makra.
15.	Dvakrát kliknete na názov profilu a zmeníte jeho názov.

## Preferencie menu

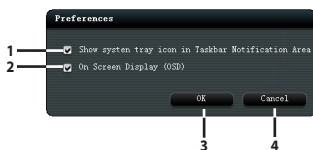

Položky	Popisy
1.	Začiarknutím zobrazíte ikonu ROG v rámci oblasti oznámení Windows.
2.	Začiarknutím aktivujete funkciu zobrazenia na obrazovke.
3.	Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
4.	Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.

# Ponuka pre výstrel



## Položky Popisy

- | Položky | Popisy   |
|---------|--|
| 1.      | Kliknutím dôjde k načítaniu ponuky pre výstrel.  |
| 2.      | Kliknutím zvolíte režim výstrelu.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Režim 3 dávok:</b> Volbou, po stlačení tlačidla vypálite tri dávky.</li> <li>• <b>Režim 5 dávok:</b> Volbou, po stlačení tlačidla vypálite päť dávok.</li> <li>• <b>Plne automatický režim:</b> Volbou, po stlačení tlačidla dôjde k plne automatickej strelbe; strelbu zastavíte opätovným kliknutím.</li> </ul> |
| 3.      | Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.   |
| 4.      | Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.   |


## Ponuka nastavení makra



### Položky Popisy

1. Kliknutím dôjde k načítaniu ponuky nastavení makra.
2. Kliknutím priradíte vybraný profil tlačidla myši.
3. Modrá bodka vedľa položky označuje aktívny profil makra.

## Ponuka voľby programu

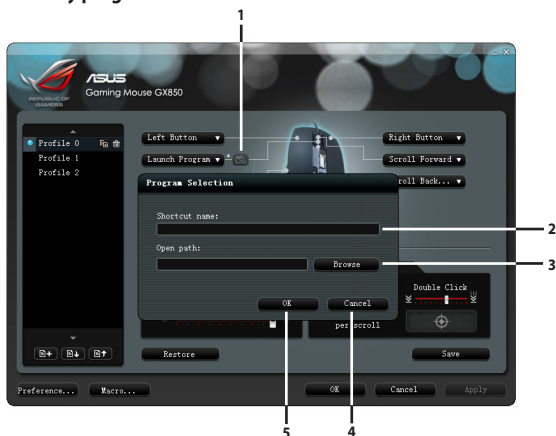


### Položky Popisy

- | Položky | Popisy   |
|---------|--|
| 1.      | Kliknutím dôjde k načítaniu ponuky voľby programu.                                 |
| 2.      | Napište názov odkazu pre program, ktorý chcete spustiť po kliknutí tlačidlom myši. |
| 3.      | Zvoľte program, ktorý chcete spustiť po kliknutí tlačidlom myši.                   |
| 4.      | Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.                   |
| 5.      | Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.                   |




## Ponuka panela úloh

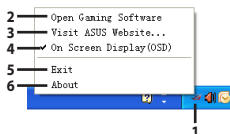

Položky	Popisy
1.	Ak je program správne nainštalovaný, v rámci panela úloh sa zobrazí logo ROG.
2.	Kliknutím dôjde k načítaniu hlavnej ponuky tohto programu.
3.	Po kliknutí navštívite oficiálnu webovú lokalitu spoločnosti ASUS.
4.	Začiarknutím zaktivujete / deaktivujete funkciu zobrazenia na obrazovke.
5.	Kliknutím tento program zatvoríte.
6.	Kliknutím skontrolujete verziu aplikácie a verziu ovládača.


## Používanie tlačidla DPI

Stlačením tlačidla pre voľbu DPI v hornej časti hráčskej myši ASUS GX800 ROG vyberte hodnotu DPI a zmeníte rozlíšenie myši. Po stlačení tlačidla sa rozsvietia LED diódy vedľa tlačidla DPI. Indikácie LED diód nájdete v dolu uvedenej tabuľke.

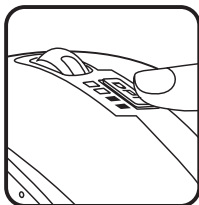

Počet svietiacich LED diód	Indikácie
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi

## Igralna miška ASUS GX850 ROG

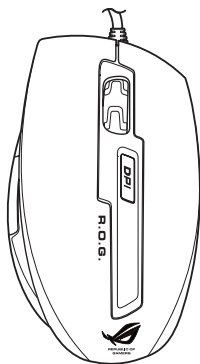

## Priročnik za uporabo

## Kontaktne informacije

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Naslov	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Spletna stran	www.asus.com.tw

#### ***Tehnična podpora***

Telefon	+86-21-38429911
Spletna podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Naslov	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Spletna stran	usa.asus.com

#### ***Tehnična podpora***

Telephone	+1-812-282-2787
Faks za podporo	+1-812-284-0883
Spletna podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Nemčija in Avstrija)

Naslov	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks	+49-2102-959911
Spletna stran	www.asus.de
Spletni naslov	www.asus.de/sales

#### ***Tehnična podpora***

Telefon (komponente)	+49-1805-010923*
Telefon (sistem/prenosnik/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Faks za podporo	+49-2102-9599-11
Spletna podpora	support.asus.com

\* 0,14 EUR/min iz fiksnega omrežja v Nemčiji, 0,42 EUR/min iz mobilnih telefonov.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## Vsebina paketa

V paketu z igralno miško ASUS GX850 poiščite naslednje elemente:

- Igralna miška ASUS GX850 ROG
- Nano USB 2.4 GHz receiver
- 3 x AAA baterije
- Vodič za hitri začetek
- CD s podporo



Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, takoj stopite v stik s prodajalcem.

## Povzetek tehničnih lastnosti

Ime modela	Laserska miška GX850
Podpora OS	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Mere (mm)	Miška: 124(D) x 72(S) x 42(V)
Dolžina kabla	1.9M
Teža	Miška: 150g
Gumbi/Stikala	1 x levi gumb / desni gumb / kolesc 2 x stranska gumba 1 x stikalo DPI
Ločljivost	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (privzeto)
Moč	5V, 100mA
Vmesnik	USB




Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.


## Spoznajte svojo igralno miško ASUS GX850 ROG

Igralna miška ASUS GX850 ROG ima levi in desni gumb, kolesce, dva stranska gumba, in posebej oblikovano stikalo DPI. .

Pogled od zgoraj

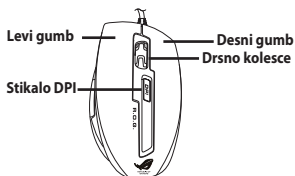


Pogled s strani



## Priklop igralne miške ASUS GX850 ROG

Igralno miško ASUS GX850 ROG priključite v vrata USB na računalniku.

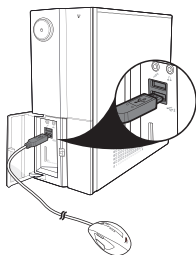

## Prilaganje igralne miške ASUS GX850 ROG

Priloženi CD s podporo vključuje posebej narejen program, ki ga lahko namestite in tako uporabite vse funkcije miške. CD s podporo vstavite v optični pogon in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve.




Če funkcija samodejnega zagona NI omogočena, prebrskajte vsebino CD-ja s podporo in poiščite datoteko setup.exe. Dvokliknite datoteko setup.exe in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.


## Zagon programa

Po uspešni namestitvi programa dvokliknite ikono ROG v področju za obveščanje Windows®, Kliknite **Start > All Programs (Vsi programi) > ASUS Gaming Mouse GX850 (Igralna miška ASUS GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (Igralna miška ASUS ROG GX850)**, da se program zažene.

Če se spodnji zaslon prikaže, igralno miško ASUS GX850 priključite v vrata USB računalnika in kliknite **OK (V rdeči)**, da se program ponovno zažene.

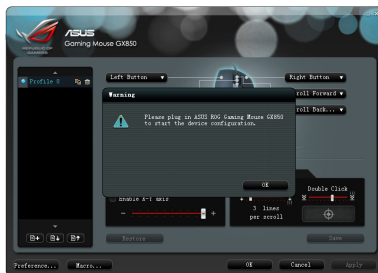

## Glavni meni

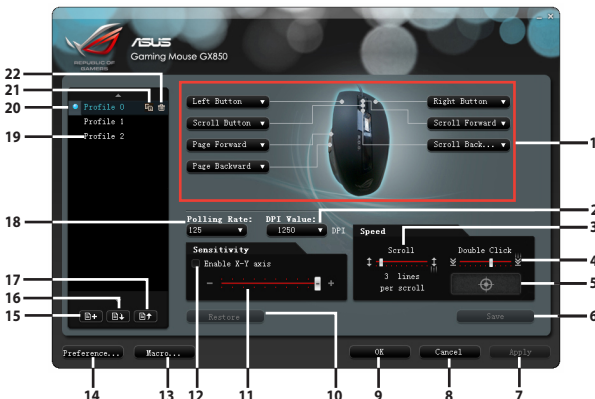


Elementi	Opis
1.	Izberite funkcijo za vsak gumb/vsako dejanje na spustnem seznamu. * Za več podrobnosti glejte tabelo na naslednji strani.
2.	Izberite ločljivost na spustnem seznamu.
3.	Povlecite drsnik, če želite prilagoditi hitrost drsenja.
4.	Povlecite drsnik, če želite prilagoditi hitrost dvoklika.
5.	Dvokliknite to ikono, če želite preveriti trenutno hitrost dvoklika.
6.	Kliknite, če želite shraniti spremembe izbranega profila.
7.	Kliknite za uporabo izbranega profila.
8.	Kliknite, da izbrišete spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
9.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
10.	Kliknite za obnovitev zadnjih opravljenih nastavitev.
11.	Kliknite za prilagoditev občutljivosti miške.
12.	Obkljukajte, da omogočite ali onemogočite spreminjanje občutljivosti miške s prilagajanjem vrednosti osi X in/ali osi Y.
13.	Kliknite za prikaz okna Macro Settings (Makro nastavitve). Za podrobnosti glejte stran 12.
14.	Kliknite za prikaz okna Preferences (Priljubljene nastavitve). Za podrobnosti glejte stran 13.
15.	Kliknite, če želite ustvariti nov profil. *Največje število dovoljenih nastavitev profila je 25.
16.	Kliknite za uvoz profila iz vašega računalnika.
17.	Kliknite za izvoz profila v vaš računalnik.
18.	Izberite hitrost pozivanja na spustnem seznamu.
19.	Dvokliknite ime profila, če ga želite spremeniti.
20.	Modra pika poleg elementa je znak za aktivni profil.
21.	Kliknite za podvojitev izbranega profila.
22.	Kliknite za izbris izbranega profila. * Aktivnega profila ni možno izbrisati.



Elementi	Opis
<b>levi gumb</b>	Posnema delovanje standardnega levega gumba miške.
<b>desni gumb</b>	Posnema delovanje standardnega desnega gumba miške.
<b>Gumb za drsenje</b>	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za standardno drsenje.
<b>Streljanje</b>	Ko je element izbran, pritisnite ta gumb za streljanje v igrah z napadi s klikanjem, kar je isto, kot če bi trikrat kliknili levi gumb miške. Podrobnosti si oglejte na strani 14.
<b>Stran naprej</b>	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb, da se pomaknete na ogled naslednje strani, kar je isto kot če bi pritisnili <Alt + puščica desno>.
<b>Stran nazaj</b>	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb, da se pomaknete na ogled prejšnje strani, kar je isto kot če bi pritisnili <Alt + puščica levo>.
<b>Macro</b>	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon ukaza ali serije ukazov, ki jih lahko urejate s pomočjo menija Macro Profile Management (Urejanje makra profila). <b>Za podrobnosti glejte stran 15.</b>
<b>Zaženi program</b>	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za zagon izbranega programa. <b>Za podrobnosti glejte stran 20.</b>
<b>Nastavitev z enim dotikom</b>	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za zagon tega programa.
<b>Moj računalnik</b>	Ko je element izbran, pritisnite ta gumb, da odprete okno My Computer (Moj računalnik).
<b>Internetni brskalnik</b>	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon privzetega spletnega brskalnika.
<b>E-mail Stranka</b>	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon privzetega poštnega odjemalca.
<b>Nemo</b>	Ko je element izbran, za vklop oz. izklop načina nemo pritisnite ta gumb.
<b>Medijski predvajalnik/ Predvajanje/ prekinitev</b>	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za zagon privzetega medijskega predvajalnika/zaustavitev predvajanja v aktivnem medijskem predvajalniku.
<b>Aplikacijski preklap</b>	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za preklapljanje med aplikacijami, ki se izvajajo, kar je isto kot če bi pritisnili <Alt + Tab>.
<b>Drsenje naprej/ nazaj</b>	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za drsenje naprej/nazaj kot to storite z drsnim kolescem. * Ta funkcija deluje le v <b>Microsoft® Office Aplikacijski</b> operacijskem sistemu Windows® 7/ Vista..

## Meni Makro nastavitve

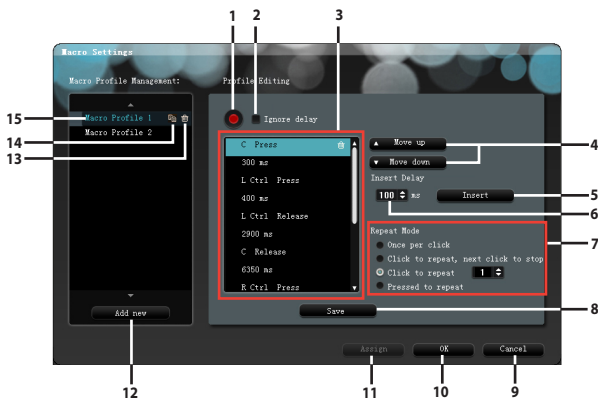

Elementi	Opis
1.	Kliknite, če želite začeti snemati udarce in ponovno kliknite za prekinitev snemanja. * Za vsak profil lahko posnamete največ 120 udarcev.
2.	Obkljukajte, če želite prezreti vse časovne zamike med udarci.
3.	Prikaže posnete udarce in časovne zamike med snemanjem.
4.	Kliknite za pomik gor/dol po izbranih udarcih ali časovnih zamikih.
5.	Kliknite za vnos časovnega zamika.
6.	Kliknite, če želite izbrati časovni zamik, ki ga želite vnesti.
7.	Kliknite, če želite izbrati način ponavljanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enkrat na klik:</b> Izberite za enkratno izvedbo makro profila, ko kliknete gumb miške.</li> <li>• <b>Kliknite za ponovitev, nato pa za zaustavitev:</b> Izberite, če želite ponoviti izvajanje makro profila, ko kliknete gumb miške, in za ustavitev ponovno kliknite gumb miške.</li> <li>• <b>Kliknite za ponovitev:</b> Izberite, kolikokrat želite ponoviti izvajanje makro profila, ko kliknete gumb miške. Število ponavljanj izberite na spustnem seznamu.</li> <li>• <b>Pritisnjen za ponavljanje:</b> Izberite, če želite ponoviti izvajanje makro profila, ko držite gumb miške, in za ustavitev gumb miške spustite.</li> </ul>
8.	Kliknite, če želite shraniti spremembe izbranega profila.

nadaljevanje na naslednji strani

Elementi	Opis
9.	Kliknite, da izbrišete spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
10.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
11.	Kliknite za dodelitev izbranega profila gumbu miške.
12.	Kliknite, če želite ustvariti nov makro profil *Največje število dovoljenih nastavitev profila je 25.
13.	Kliknite, če želite izbrisati izbrani makro profil.
14.	Kliknite, če želite podvojiti izbrani makro profil.
15.	Dvokliknite ime profila, če ga želite spremeniti.

## Priljubljene meniju



Elementi	Opis
1.	Obkljukajte, da se prikaže ikona ROG v Windows Notification Area (Področje za obvestila Windows).
2.	Obkljukajte, da omogočite funkcijo prikaza na zaslonu.
3.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
4.	Kliknite, da izbrišete spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.

## Meni Streljanje



Elementi	Opis
1.	Kliknite za zagon menija Streljanje.
2.	Kliknite, če želite izbrati način za streljanje. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Način 3 rund:</b> Izberite za streljanje v treh rundah, ko kliknete gumb miške.</li> <li>• <b>Način 5 rund:</b> Izberite za streljanje v petih rundah, ko kliknete gumb miške.</li> <li>• <b>Način Samodejno:</b> Izberite za popolnoma samodejno streljanje, ko kliknete gumb miške, in ustavitev ob ponovnem kliku.</li> </ul>
3.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
4.	Kliknite, da izbrisate spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.

## Meni Makro nastavitve



### Elementi Opis


- |    |   |
|----|---|
| 1. | Kliknite za zagon menija Macro Settings (Makro nastavitve). |
| 2. | Kliknite za dodelitev izbranega profila gumbu miške.        |
| 3. | Modra pika poleg elementa je znak za aktivni makro profil.  |

## Meni izbira programa



Elementi	Opis
1.	Kliknite za zagon menija Program Selection (Izbira programa).
2.	Vnesite ime za bližnjico programa, ki ga želite zagnati, ko kliknete gumb miške.
3.	Izberite program, ki ga želite zagnati, ko kliknete gumb miške.
4.	Kliknite, da izbrišete spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
5.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.


## Meni Opravilne vrstice

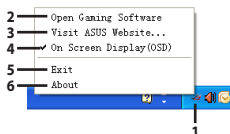

Elementi	Opis
1.	Če je program pravilno nameščen, se v opravilni vrstici prikaže logotip ROG.
2.	Kliknite za zagon glavnega menija tega programa.
3.	Kliknite za obisk ASUS-ovega uradnega spletnega mesta.
4.	Kliknite da omogočite/onemogočite funkcijo prikaza na zaslonu.
5.	Kliknite za izhod iz tega programa.
6.	Kliknite, da preverite različico aplikacije in gonilnika.

## Uporaba gumba DPI


Pritisnite gumb DPI na vrhu laserske igralne miške ASUS GX850, če želite izbrati vrednost DPI in spremeniti ločljivost miške. Ob pritisku zasvetijo indikatorji LED poleg gumba DPI. Prikazi indikatorjev LED so opisani v spodnji tabeli.

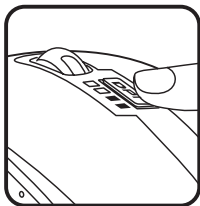

Število prižganih indikatorjev LED	Prikazi
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi



## Mouse pentru jocuri GX850 ROG

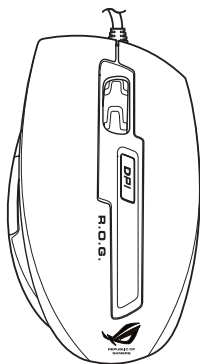

## Manual de utilizare

## Informații de contact

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresă	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Site Web	www.asus.com.tw

### Asistență tehnică

Telefon	+86-21-38429911
Asistență online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresă	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Site Web	usa.asus.com

### Asistență tehnică

Telefon	+1-812-282-2787
Fax de asistență	+1-812-284-0883
Asistență online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Germania și Austria)

Adresă	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Site Web	www.asus.de
Contact online	www.asus.de/sales

### Asistență tehnică

Telefon (Componente)	+49-1805-010923*
Telefon (Sistem/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax de asistență	+49-2102-9599-11
Asistență online	support.asus.com

\* 0,14 euro/minut de pe o linie telefonică fixă din Germania; 0,42 euro/minut de pe un telefon mobil.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## Conținutul pachetului

Verificați dacă în pachetul mouse-ului pentru jocuri ASUS GX850 ROG există următoarele articole:

- Mouse pentru jocuri ASUS GX850 ROG
- Ghid de pornire rapidă
- CD de asistență



Dacă oricare din articolele de mai sus lipsește sau este deteriorat, contactați imediat distribuitorul.

## Rezumatul specificațiilor


Nume model	Mouse laser GX850
Compatibilitate sistem de operare	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Dimensiuni (mm)	Mouse: 124(L) x 72(W) x 42(H)
Lungime cablu	1.9M
Greutate	Mouse: 150g
Butoane/comutatoare	1 x buton stânga/buton dreapta/roțiță de defilare 2 x butoane laterale 1 x comutator DPI
Rezoluție	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (implicit)
Putere nominală	5V, 100mA
Interfață	USB



Specificațiile sunt supuse schimbării fără o notificare prealabilă.


## Prezentarea mouse-ului pentru jocuri ASUS GX850 ROG

Mouse-ul pentru jocuri ROG ASUS GX850 este echipat cu un buton stânga, un buton dreapta, o rotiță de defilare, două butoane laterale, și un comutator DPI proiectat special.

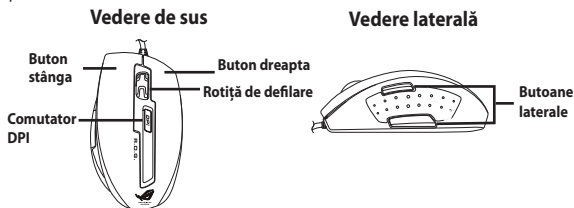

## Conectarea mouse-ului pentru jocuri ROG ASUS GX850

Conectați mouse-ul pentru jocuri ROG ASUS GX850 la portul USB de pe computer.

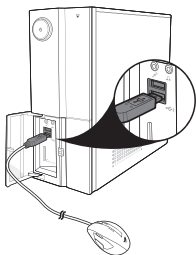


## Particularizarea mouse-ului pentru jocuri ROG ASUS GX850

CD-ul de asistență din pachet include un program proiectat special pe care îl puteți instala pentru a utiliza toate caracteristicile mouse-ului. Așezați CD-ul de asistență în unitatea optică și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.




Dacă funcția Autorun (Executare automată) NU este activată pe computer, răsfoiți conținutul CD-ului de asistență pentru a localiza fișierul **setup.exe**. Faceți dublu clic pe fișierul **setup.exe**, iar apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.


## Lansarea programului

După ce instalarea programului a reușit, faceți dublu clic pe pictograma ROG  din zona de notificare Windows®, faceți clic pe **Start > All Programs (Toate programele) > ASUS Gaming Mouse GX850 (Mouse pentru jocuri ASUS GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (Mouse pentru jocuri ASUS ROG GX850)** pentru a lansa programul.

Dacă apare ecranul de mai jos, conectați mouse-ul pentru jocuri ASUS GX850 la portul USB de pe computer și apoi faceți clic pe **OK** pentru a relansa programul.

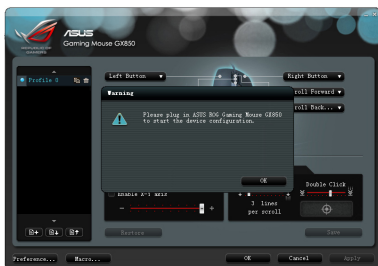


## Meniul principal

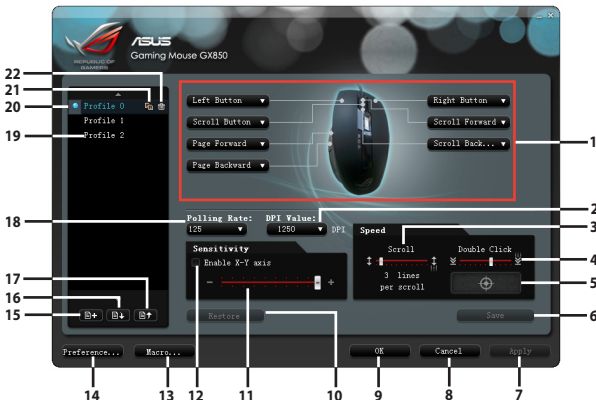

Elemente	Descrieri
1.	Selectați o funcție pentru fiecare buton/acțiune din lista verticală. * Consultați tabelul de pe pagina următoare pentru mai multe detalii.
2.	Faceți clic pentru a selecta o rezoluție din lista verticală.
3.	Glisați cursorul pentru a ajusta viteza de defilare.
4.	Glisați cursorul pentru a ajusta viteza de dublu clic.
5.	Faceți dublu clic pe această pictogramă pentru a testa viteza curentă de dublu clic.
6.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate la profilul selectat.
7.	Faceți clic pentru a aplica profilul selectat.
8.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.
9.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.
10.	Faceți clic pentru a restabili ultimele setări efectuate.
11.	Faceți clic pentru a ajusta sensibilitatea mouse-ului.
12.	Bifați pentru a activa sau a dezactiva modificarea sensibilității mouse-ului prin ajustarea valorilor axei X și/sau ale axei Y.
13.	Faceți clic pentru a afișa fereastra Macro Settings (Setări macrocomenzi). <b>Consultați</b> pagina 12 pentru mai multe detalii.
14.	Faceți clic pentru a afișa fereastra Preferences (Preferințe). <b>Consultați</b> pagina 13 pentru mai multe detalii.
15.	Faceți clic pentru a crea un profil nou. * Numărul maxim de setări de profil permise este 25.
16.	Faceți clic pentru a importa un profil de pe computer.
17.	Faceți clic pentru a exporta un profil pe computer.
18.	Faceți clic pentru a selecta o rată de sondare din lista verticală.
19.	Faceți dublu clic pe numele de profil pentru a-l modifica.
20.	Punctul albastru de lângă element indică profilul activ.
21.	Faceți clic pentru a dubla profilul selectat.
22.	Faceți clic pentru a șterge profilul selectat. * Profilul activ nu se poate șterge.

Elemente	Descrieri
<b>Buton principal</b>	Simulează comportamentul butonului de mouse stânga standard.
<b>Meniu contextual</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a afișa meniul contextual de clic dreapta.
<b>Buton de defilare</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a executa funcția de defilare standard.
<b>Rafală</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a executa o rafală într-un joc de tip „clic pentru atac”, ceea ce este identic cu clicul triplu pe butonul de mouse stânga. Consultați pagina 14 pentru detalii.
<b>Pagină înainte</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a face salt la pagina următoare vizualizată, ceea ce este identic cu apăsarea pe <Alt + Right>.
<b>Pagină înapoi</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a face salt la pagina anterioară vizualizată, ceea ce este identic cu apăsarea pe <Alt + Left>.
<b>Macro</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a executa o comandă sau o serie de comenzi pe care le puteți edita prin meniul Macro Profile Management (Gestionare profil macrocomenzi). <b>Consultați pagina 15</b> pentru mai multe detalii.
<b>Lansare program</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa programul specificat. Consultați pagina 16 pentru mai multe detalii.
<b>Setare cu o singură atingere</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa acest program.
<b>Computerul meu</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a deschide fereastra My Computer (Computerul meu).
<b>Browser Web</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa browserul Web implicit.
<b>Browser de e-mail</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa aplicația de e-mail implicită.
<b>Fără sunet</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a activa/a dezactiva modul fără sunet.
<b>Redare/Pauză/PlayPause</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa playerul media implicit sau a reda/a plasa în pauză redarea într-un player media activ.
<b>Comutator de aplicații</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a comuta între aplicațiile în executare, ceea ce este identic cu apăsarea pe <Alt + Tab>. * Această funcție funcționează numai sub Windows® 7 și Vista.
<b>Defilare înainte/înapoi</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a defila înainte/înapoi ca o roțiță de defilare. * Această funcție funcționează numai în aplicații Microsoft® Office sub Windows® 7/Vista.

## Meniul Macro Settings (Setări macrocomenzi)

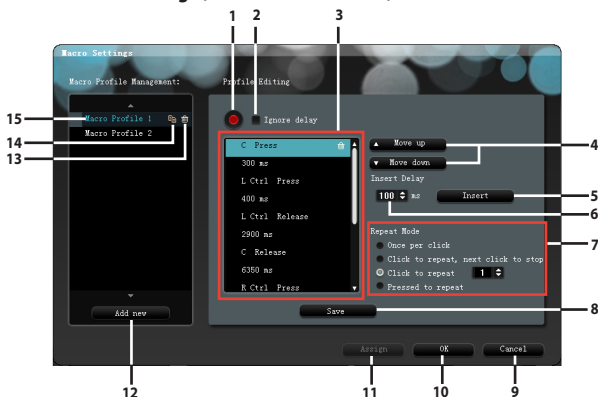


Elemente	Descrieri
1.	Faceți clic pentru a începe să înregistrați apăsările de taste și faceți clic din nou pentru a opri. * Puteți să înregistrați maximum 120 de apăsări de taste pentru fiecare profil.
2.	Bifați pentru a ignora toate întârzierile temporale dintre apăsările de taste.
3.	Afișează apăsările de taste înregistrate și întârzierile temporale din timpul înregistrării.
4.	Faceți clic pentru a deplasa în sus/in jos apăsările de taste sau întârzierile temporale selectate.
5.	Faceți clic pentru a insera întârzierea temporală.
6.	Faceți clic pentru a selecta intervalul de întârziere pe care doriți să îl inserați.
7.	Faceți clic pentru a selecta modul de repetare. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>O singură dată pe clic:</b> Selectați pentru a executa profilul de macrocomenzi o singură dată când faceți clic pe butonul de mouse.</li> <li>• <b>Clic pentru repetare, următorul clic pentru oprire:</b> Selectați pentru a repeta executarea profilului de macrocomenzi când faceți clic pe butonul de mouse și faceți clic din nou pe butonul de mouse pentru a opri.</li> <li>• <b>Clic pentru repetare:</b> Selectați numărul de repetări pentru executarea profilului de macrocomenzi când faceți clic pe butonul de mouse. Selectați numărul de repetări din lista verticală.</li> <li>• <b>Apăsare pentru repetare:</b> Selectați pentru a repeta executarea profilului de macrocomenzi când țineți apăsat butonul de mouse și eliberați butonul pentru a opri.</li> </ul>
8.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate la profilul selectat.

a continuat pe pagina următoare



Elemente	Descrieri
9.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.
10.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.
11.	Faceți clic pentru a asocia profilul selectat unui buton de mouse.
12.	Faceți clic pentru a crea un profil de macrocomenzi nou. * Numărul maxim de setări de profil permise este 25.
13.	Faceți clic pentru a șterge profilul de macrocomenzi selectat.
14.	Faceți clic pentru a dubla profilul de macrocomenzi selectat.
15.	Faceți dublu clic pe numele de profil pentru a-l modifica.

## Meniul Preferințe

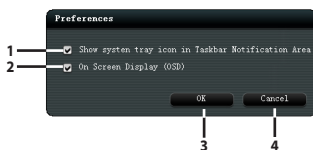

Elemente	Descrieri
1.	Bifați pentru a afișa pictograma ROG în zona de notificare Windows.
2.	Bifați pentru a activa funcția de afișare pe ecran.
3.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.
4.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.

## Meniul Burst Fire (Rafală)



Elemente	Descrieri
1.	Faceți clic pentru a lansa meniul Burst Fire (Rafală).
2.	Faceți clic pentru a selecta modul de rafală. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mod 3 lovituri:</b> Selectați pentru a executa trei lovituri când faceți clic pe butonul de mouse.</li> <li>• <b>Mod 5 lovituri:</b> Selectați pentru a executa cinci lovituri când faceți clic pe butonul de mouse.</li> <li>• <b>Mod automat complet:</b> Selectați pentru a executa foc automat complet când faceți clic pe butonul de mouse și faceți clic din nou pentru a opri.</li> </ul>
3.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.
4.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.

## Meniul Macro Settings (Setări macrocomenzi)




Elemente	Descrieri
1.	Faceți clic pentru a lansa meniul Macro Settings (Setări macrocomenzi).
2.	Faceți clic pentru a asocia profilul selectat unui buton de mouse.
3.	Punctul albastru de lângă element indică profilul de macrocomenzi activ.

## Meniul Program Selection (Selectare programe)



Elemente	Descrieri
1.	Faceți clic pentru a lansa meniul Program Selection (Selectare programe).
2.	Introduceți numele comenzii rapide a programului pe care doriți să îl executați când faceți clic pe butonul de mouse.
3.	Selectați un program pe care doriți să îl executați când faceți clic pe butonul de mouse.
4.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.
5.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.


## Meniul Taskbar (Bară de activități)

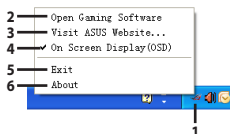

Elemente	Descrieri
1.	Sigla ROG apare în bara de activități când programul este instalat corect.
2.	Faceți clic pentru a lansa meniul principal al acestui program.
3.	Faceți clic pentru a vizita site-ul Web oficial ASUS.
4.	Faceți clic pentru a activa/a dezactiva funcția de afișare pe ecran.
5.	Faceți clic pentru a ieși din acest program.
6.	Faceți clic pentru a verifica versiunea aplicației și versiunea driverului.

## Utilizarea butonului DPI

Apăsați pe butonul DPI de pe partea superioară a mouse-ului pentru jocuri ASUS GX850 ROG pentru a selecta o valoare DPI și a modifica rezoluția mouse-ului. LED-urile de lângă butonul DPI se aprind când apăsați pe buton. Consultați tabelul de mai jos pentru indicațiile LED-urilor.

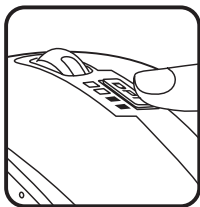

Număr de LED-uri aprinse	Indicații
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi