




# 华硕 GX850 游戏鼠标

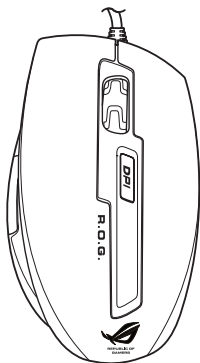

## 用户手册

C6822  
第 1.00 版 (V1)  
2011 年 8 月发行

版权所有 • 不得翻印 © 2011 华硕电脑

本产品的所有部分，包括配件与软件等，其相关知识产权等归华硕电脑公司（以下简称华硕）或授权华硕使用的相关主体所有，未经权利主体许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄或转译。本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只做参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。

下列因素导致的产品故障或损坏不在免费保修范围内：

- A. 因天灾(水灾、火灾、地震、雷击、台风等)、遇不可抗拒外力或人为之操作使用不慎造成之损害。
- B. 自行拆装、修理、或将产品送至非华硕认证之维修点进行检测维修。
- C. 用户擅自或请第三人修改、修复、变更规格及安装、添加、扩充非本公司原厂销售、授权或认可之配件所引起之故障与损坏。
- D. 因用户自行安装软件及设置不当所造成之使用问题及故障。
- E. 计算机病毒所造成之问题及故障。
- F. 本公司保修识别标签撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与产品不符。
- G. 要求华硕提供软件安装服务(用户需自行提供原版软件)、软件故障排除或清除密码等。
- H. 其它不正常使用所造成之问题及故障。

用户手册中所谈论到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。

关于产品规格最新的升级信息请您到华硕的官方网站浏览或是直接与华硕公司联络。

## 联系信息

### 华硕电脑(上海)有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO.,LTD.

#### 市场信息

地址：上海市闵行区莘庄工业区春东路  
508 号  
电话：86-21-54421616

#### 技术支持

服务电话：400-600-6655（中国地区，  
未开通 400 电话地区用户请  
拨打 021-60911839）  
传真：86-21-54420088  
互联网：<http://www.asus.com.cn/>

### 华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

#### 市场信息

客服地址：台湾台北市北投中央南路  
二段 35 号 6 楼  
电话：886-2-2894-3447

#### 技术支持

免费服务电话：0800-093-456  
传真：886-2-2890-7698  
互联网：<http://tw.asus.com>

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美国）

#### 市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont,  
CA 94538, USA  
电话：+1-510-739-3777  
传真：+1-510-608-4555  
互联网：<http://usa.asus.com>

#### 技术支持

电话：+1-812-282-2787  
传真：+1-812-284-0883  
在线支持：<http://support.asus.com/>

### ASUS COMPUTER GmbH（德国/奥地利）

#### 市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880  
Ratingen, Germany  
传真：+49-2102-959911  
互联网：<http://www.asuscom.de>  
在线连络：<http://www.asuscom.de/sales>（仅回答市场相关  
事务的问题）

#### 技术支持

电话：+49-1805-010923（配件）\*  
电话：+49-1805-010920（系统/笔记  
本电脑/易家族产品/LCD）\*  
传真：+49-2102-9599-11  
在线支持：<http://support.asus.com/>

\* 使用德国固定电话拨打每分钟话费为 0.14 欧元，使用手机拨打每分钟话费为 0.42 欧元。

# 目录内容

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 说明.....                     | 5  |
| 包装内容物.....                  | 6  |
| 规格概要.....                   | 6  |
| 认识您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标 ..... | 7  |
| 连接您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标 ..... | 7  |
| 安装应用程序.....                 | 7  |
| 使用 DPI 按键.....              | 17 |

## 说明

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

| 部件名称 | 有害物质或元素   |           |           |                 |               |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|      | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 电线   | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 上下盖  | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 电路板  | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 滚轮   | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 脚垫   | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 电子部件 | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

(电子部件符合欧盟豁免标准) 如：电子陶瓷中的铅 (lead in electronic ceramic part, e.g: Ceramic resistance)



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期” (EPuP) 符号，圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。

## REACH

谨遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>



请勿将鼠标丢入普通垃圾筒。此产品的部分材料可回收并重复使用。这个画叉的带轮子的箱子表示这个产品 (电子设备) 不能直接放入垃圾筒。请根据不同地方的规定处理。

## 包装内容物

请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全：

- 华硕 GX850 ROG 游戏鼠标
- 快速使用指南
- 驱动程序与应用程序光盘



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请与您的经销商联络。

## 规格概要


|         |   |
|---------|---|
| 型号名称    | GX850 光电鼠标                                |
| 支持操作系统  | Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 |
| 尺寸 (mm) | 鼠标：124(L) × 72(W) × 42(H)                 |
| 重量      | 鼠标：150g                                   |
| 数据线长度   | 1.9M                                      |
| 按钮/开关   | 1 × 左键 / 右键 / 滚轮<br>2 × 侧键<br>1 × DPI 键   |
| 分辨率     | 1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (初始)  |
| 输入电压    | 5V, 100mA                                 |
| 界面      | USB                                       |



规格若有变更，恕不另行通知。


## 认识您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标

您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标有一个左键、一个右键、一个滚轴、两个侧键，以及一个特别设计的 DPI 按键。

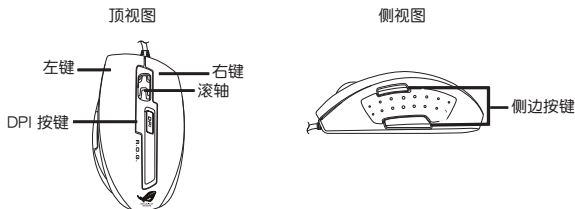

## 连接您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标

将您的华硕 GX850 ROG 游戏鼠标连接到您电脑的 USB 接口。

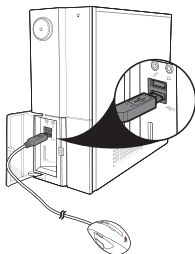

## 安装应用程序

附赠的驱动程序与应用程序光盘中包含一个特别设计的程序，您可以安装此程序以便使用鼠标的的所有功能。将驱动程序与应用程序光盘放入光驱，然后按照屏幕指示完成安装。



若电脑的自动播放功能未打开，您可以到驱动程序与应用程序光盘中双击 setup.exe 文件，然后按照屏幕指示完成安装。

## 进入程序

成功安装应用程序后，双击 Windows® 通知区域的 ROG 图示 ，或点击【开始】>【所有程序】>【华硕游戏鼠标 GX850】>【华硕 ROG 游戏鼠标 GX850】以进入程序。

当屏幕出现如下画面时，将华硕 GX850 游戏鼠标插入电脑的 USB 接口，然后点击【OK】再次登入程序。



## 主菜单






| 项目  | 说明   |
|-----|--|
| 1.  | 在下拉菜单中为每一个按键 / 行为选择一种功能。<br>* 参考下一页获取更多信息。 |
| 2.  | 在下拉菜单中选择一个分辨率。                             |
| 3.  | 拉动滑块调节滚轮速度。                                |
| 4.  | 拉动滑块调节双击速度。                                |
| 5.  | 双击此图标测试当前双击速度。                             |
| 6.  | 保存您为已选文件所做的更改。                             |
| 7.  | 操作所选的设置。                                   |
| 8.  | 取消您所做的更改并关闭设置程序。                           |
| 9.  | 保存您所做的更改并关闭设置程序。                           |
| 10. | 恢复您所调整至前次更改。                               |
| 11. | 调节鼠标敏感度。                                   |
| 12. | 开启或关闭单独调节鼠标的 X 轴跟 Y 轴移动灵敏度。                |
| 13. | 开启宏设置窗口。详见 12 页。                           |
| 14. | 开启偏好菜单。详见13页。                              |
| 15. | 建立一个新的设置文件。<br>* 最多可设置的文件数为 25。            |
| 16. | 载入开启设置文件。                                  |
| 17. | 输出另存设置文件。                                  |
| 18. | 选择鼠标移动更新率。                                 |
| 19. | 双击文件名称以更改。                                 |
| 20. | 蓝点表示您现在正在用的设置文件。                           |
| 21. | 复制所选的设置文件。                                 |
| 22. | 删除所选设置文件。<br>* 使用中的设置文件不能被删除。              |

| 项目           | 说明   |
|--------------|--|
| 左键           | 模仿标准左鼠标键的行为。   |
| 右键           | 模仿标准右鼠标键的行为。   |
| 滚轴           | 选择后，按下按钮运行标准滚轮功能。  |
| Burst Fire   | 选择该项后，按下按键进行 burst fire。您也可以三次点击鼠标左键进行操作。详见 14 页。                                    |
| 下一页          | 选择该项后，按下按键进入下一页，等同于浏览网页时按下 <Alt + 鉴盘方向键右键。   |
| 上一页          | 选择该项后，按下按键进入上一页，等同于浏览网页时按下 <Alt + 鉴盘方向键左键。   |
| 宏            | 选择该项后，按下按键执行宏指令，您可以在宏指令管理菜单中进行编辑。详见 19 页。  |
| 启动程序         | 选择此项后，按下按键见如您指定的程序。详见 20 页。  |
| 一键设置         | 按下按键运行您所指定的应用程序。   |
| 我的电脑         | 选择该项后，按下此键可开启“我的电脑”窗口。   |
| 网页浏览器        | 选择该项后，按下此键可开启您默认的网页浏览器。  |
| 邮件浏览器        | 选择该项后，按下此键可开启您默认的电子邮件程序。   |
| 静音           | 选择该项后，按下此键可开启或关闭静音模式。  |
| 多媒体播放器/播放/停止 | 选择该项后，按下此键可开启您默认的多媒体播放器，播放/停止正在使用的多媒体文件。   |
| 切换应用程序       | 选择该项后，按下按钮切换运行的应用程序，等同于键盘按下 <Alt + Tab> 进行切换。<br>* 该功能仅在 Windows® 7 与 Vista 操作系统中使用。 |

## 宏设置菜单

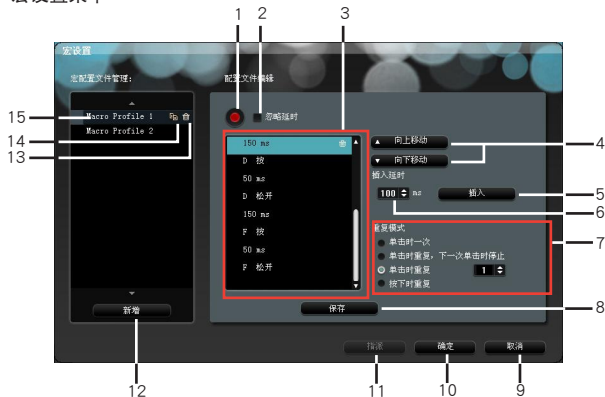

| 项目 | 说明  |
|----|---|
| 1. | 开始录制键盘指令，再点按即停止录制。<br>* 您可以为每一个文件记录最多 120 个键的敲击。  |
| 2. | 勾选以录制间各键的延迟。  |
| 3. | 显示所录制时各键的延迟时间。  |
| 4. | 向上/下移动显示所录制时各键的延迟时间。  |
| 5. | 插入延迟时间。   |
| 6. | 选择您想要插入的延迟时间。   |
| 7. | 选择重复模式：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>点选后：每按一次，执行一次宏指令。</li> <li>点选后：每按一次，即重复执行宏指令，再按一次即停止执行。</li> <li>点选后：选择想要重复执行宏指令的次数。</li> <li>点选后：按压一次即执行巨集指令，放开按键即停止。</li> </ul> |
| 8. | 保存您为已选文件所做的更改。  |

| 项目  | 说明                         |
|-----|----------------------------|
| 9.  | 取消您所做的更改并关闭设置窗口。           |
| 10. | 保存您所做的更改并关闭设置窗口。           |
| 11. | 分配所选文件至一个鼠标按键。             |
| 12. | 创建新的宏文件。<br>* 最多数量宏设置为 25。 |
| 13. | 删除所选宏文件。                   |
| 14. | 复制所选宏文件。                   |
| 15. | 双击文件名称以作更改。                |

## Preferences 菜单



| 项目 | 说明             |
|----|----------------|
| 1. | GX850 运行程序。    |
| 2. | 萤幕显示 DPI 功能。   |
| 3. | 保存您所做的更改并关闭菜单。 |
| 4. | 取消您所做的更改并关闭菜单。 |

## 连续发射菜单



| 项目 | 说明  |
|----|---|
| 1. | 进入连续发射菜单。   |
| 2. | 选择连续发射模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 三次模式：快速自动射击三次。</li> <li>• 五次模式：快速自动射击五次。</li> <li>• 全自动模式：按一次进行连发射击，再按一次停止。</li> </ul> |
| 3. | 保存您所做的更改并关闭菜单。  |
| 4. | 取消您所做的更改并关闭菜单。  |

## 宏设置菜单



| 项目 | 说明              |
|----|-----------------|
| 1. | 开启宏管理菜单。        |
| 2. | 将所选文件指定至鼠标按键。   |
| 3. | 蓝点表示正在使用的宏设置文件。 |

## 程序选择菜单



| 项目 | 说明                |
|----|-------------------|
| 1. | 应用程序快捷运行菜单。       |
| 2. | 点选此区以更改或输入程序快捷名称。 |
| 3. | 点选浏览想要运行的应用程序。    |
| 4. | 忽略您所做的更改并关闭菜单。    |
| 5. | 保存您所做的更改并关闭菜单。    |

## 任务栏菜单




| 项目 | 说明                          |
|----|-----------------------------|
| 1. | 安装程序后，GX850 ROG 程序图案在任务栏出现。 |
| 2. | 开启此程序的主菜单。                  |
| 3. | 访问华硕官方网站。                   |
| 4. | 开启 / 关闭屏幕显示功能。              |
| 5. | 退出此程序。                      |
| 6. | 点选以查看驱动程序版本。                |



## 使用 DPI 按键

按下华硕 GX850 激光游戏鼠标顶部的 DPI 按键，选择一个 DPI 设置值变更鼠标的分辨率。按下 DPI 按键后，旁边的 LED 指示灯亮起。LED 灯号说明请参考以下表格：

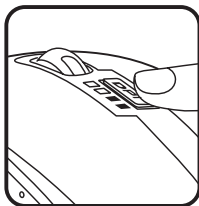

| LED 亮灯数量 | 意义       |
|----------|----------|
| 0        | 1250 DPI |
| 1        | 2000 DPI |
| 2        | 3500 DPI |
| 3        | 4500 DPI |
| 4        | 5000 DPI |