




華碩 GX850 游戲滑鼠

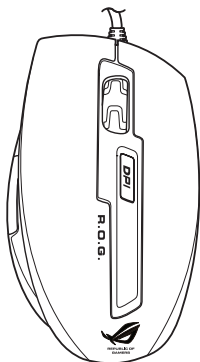

使用手冊

T6822
第 1.00 版 (V1)
2011 年 9 月發行

版權所有 • 不得翻印 © 2011 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15 號

電話：+886-2-2894-3447

傳真：+886-2-2890-7798

電子郵件：info@asus.com.tw

全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援

電話：+886-2-2894-3447

(0800-093-456)

線上支援：http://support.asus.com/
techserv/techserv.aspx

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15 號

電話：+886-2-2894-3447

傳真：+886-2-2890-7798

電子郵件：info@asus.com.tw

全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援

電話：+86-21-38429911

傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#

線上支援：http://support.asus.com/
techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址：800 Corporate Way, Fremont,

California 94539, USA

電話：+1-510-739-3777

傳真：+1-510-608-4555

全球資訊網：http://usa.asus.com

技術支援

電話：+1-812-282-2787

傳真：+1-812-284-0883

線上支援：http://support.asus.com/
techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址：Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen,
Germany

傳真：+49-2102-959911

全球資訊網：http://www.asus.de

線上連絡：http://www.asus.de/sales (僅
回答市場相關事務的問題)

技術支援

電話：+49-1805-010923 (配件) *

電話：+49-1805-010920 (系統 / 筆記型
電腦 / 易家族 / LCD) *

傳真：+49-2102-9599-11

線上支援：http://support.asus.com/
techserv/techserv.aspx

* 使用德國座機撥打每分鐘話費為 0.14 歐元，使用行動電話撥打每分鐘話費為 0.42 歐元。

目錄內容

說明.....	5
包裝內容物.....	6
規格概要.....	6
認識您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠.....	7
連接您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠.....	7
安裝公用程式.....	7
使用 DPI 按鍵.....	17

說明

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification



Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

謹遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>



請勿將滑鼠丟入普通垃圾筒。此產品的部分材料可回收並重複使用。這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子設備）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。

包裝內容物

請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全：

- 華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠
- 快速安裝手冊
- 驅動程式與應用程式光碟



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請與您的經銷商聯絡。

規格概要


型號名稱	GX850
支持操作系統	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
尺寸 (mm)	滑鼠：124(L) x 72(W) x 42(H)
重量	滑鼠：150g
排線長度	1.9M
按鈕/開關	1 x 左鍵 / 右鍵 / 滾輪 2 x 側鍵 1 x DPI 鍵
解析度	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (預設)
輸入電壓	5V, 100mA
介面	USB



規格若有變更，恕不另行通知。


認識您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠

您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠有一個左鍵、一個右鍵、一個滾軸、兩個側鍵，以及一個特別設計的 DPI 按鍵。

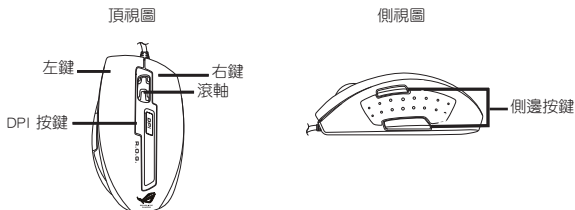

連接您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠

將您的華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠連接到您電腦的 USB 連接埠。

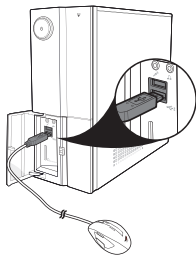

安裝公用程式

附贈的驅動程式與公用程式光碟中包含一個特別設計的程式，您可以安裝此程式以便使用滑鼠的所有功能。將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機，然後按照螢幕指示完成安裝。



若電腦的自動播放功能未打開，您可以到驅動程式與公用程式光碟中雙按 `setup.exe` 檔案，然後按照螢幕指示完成安裝。

進入程式

成功安裝應用程序後，雙擊 Windows® 通知區域的 ROG 圖示 ，或點選 開始 > 所有程式 > 華碩遊戲滑鼠 GX810 > 華碩 ROG 遊戲滑鼠 GX810 以進入程式。

當螢幕出現如下畫面時，將華碩 GX810 遊戲滑鼠插入電腦的 USB 連接埠，然後點選 OK 再次登入程式。




主選單



項目	說明
1.	在下拉選單中為每一個按鍵 / 行為選擇一種功能。 * 參考下一頁獲取更多資訊。
2.	在下拉選單中選擇一個解析度。
3.	拉動滑塊調整滾輪速度。
4.	拉動滑塊調整雙按速度。
5.	雙按此圖標測試當前雙按速度。
6.	儲存您為已選檔案所做的變更。
7.	執行所做的設定。
8.	取消您所做的變更並關閉設定程式。
9.	儲存您所做的變更並關閉設定程式。
10.	恢復您所做的調整至前次變更。
11.	調整滑鼠敏感度。
12.	開啟或關閉單獨調整滑鼠的 X 軸跟 Y 軸移動靈敏度。
13.	開啟巨集設定窗口。詳見 12 頁。
14.	開啟偏好選單。詳見 13 頁。
15.	建立一個新的設定檔 * 最多設定檔數量為 25。
16.	載入開啟設定檔。
17.	輸出另存設定檔。
18.	選擇滑鼠移動更新率。
19.	雙按檔案名稱以變更。
20.	藍點表示您現在正在用的設定檔。
21.	複製所選的設定檔。
22.	刪除所選設定檔。

項目	說明
左鍵	模仿標準左滑鼠鍵的行為。
右鍵	模仿標準右滑鼠鍵的行為。
滾軸	選擇後，按下按鈕運作標準滾輪功能。
Burst Fire	選擇該項後，按下按鈕進行 burst fire。您也可以三次點選滑鼠左鍵進行操作。詳見 18 頁。
下一頁	選擇該項後，按下按鈕進入下一頁，等同於瀏覽網頁時按下 <Alt + 鍵盤方向鍵右鍵。
上一頁	選擇該項後，按下按鈕進入上一頁，等同於瀏覽網頁時按下 <Alt + 鍵盤方向鍵左鍵。
巨集	選擇該項後，按下按鈕執行巨集指令，您可以在巨集指令管理選單中進行編輯。
啟動程式	選擇此項後，按下按鈕執行您指定的程式。
一鍵設定	選擇該項後，按下按鈕進入此程式。
我的電腦	選擇該項後，按下此鍵可開啟「我的電腦」窗口。
網頁瀏覽器	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的網頁瀏覽器。
郵件瀏覽器	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的電子郵件程式。
靜音	選擇該項後，按下此鍵可開啟或關閉靜音模式。
多媒體播放器/播放/停止	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的多媒體播放器或播放/停止正在使用的多媒體檔案。
切換應用程式	選擇該項後，按下按鈕切換運作的應用程式，等同於鍵盤按壓 <Alt + Tab>。 * 此功能僅可在 Windows® 7 與 Vista 作業系統中使用。

巨集設定選單

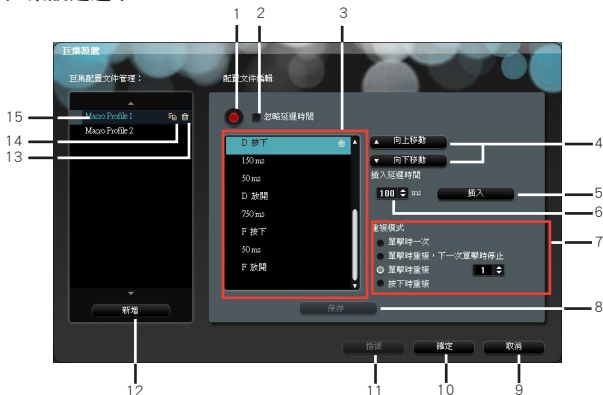

項目	說明
1.	開始錄製鍵盤指令,再點按即停止錄製。 * 您可以為每一個檔案錄製最多 120 個鍵的敲擊。
2.	勾選以忽略錄製間各鍵的延遲。
3.	顯示所錄製時各鍵的延遲時間。
4.	顯示所錄製時各鍵的延遲時間。
5.	插入延遲時間。
6.	選擇您想要插入的延遲時間。
7.	選擇巨集指令執行模式： <ul style="list-style-type: none"> 點選後：每按一次,執行一次巨集指令。 點選後：每按一次,即重複執行巨集指令，再按一次即停止執行。 點選後：選擇想要重複執行巨集指令的次數。 點選後：按壓一次即執行巨集指令,放開按鍵即停止。
8.	儲存您為已選檔案所做的變更。

項目	說明
9.	取消您所做的變更並關閉設定程式。
10.	儲存您所做的變更並關閉設定程式。
11.	分配所選檔案至一個滑鼠按鈕。
12.	新增巨集檔案。 * 最多數量巨集設定為 25。
13.	刪除所選巨集檔案。
14.	複製所選巨集檔案。
15.	雙按檔案名稱以作變更。

Preferences 選單



項目	說明
1.	GX850 執行程式。
2.	螢幕顯示 DPI 功能
3.	儲存您所做的變更並關閉選單。
4.	取消您所做的變更並關閉選單。

連續發射選單



項目	說明
1.	進入連續發射選單。
2.	選擇連續發射模式。 <ul style="list-style-type: none"> 三次模式：快速自動射擊三次。 五次模式：快速自動射擊五次。 全自動模式：按一次進行連發射擊,再按一次停止。
3.	儲存您所做的變更並關閉選單。
4.	取消您所做的變更並關閉選單。

巨集設定選單



項目	說明
1.	開啟巨集管理選單。
2.	將所選的設定檔案指定至滑鼠按鍵。
3.	藍點表示正在使用的巨集設定檔案。

程式選擇選單



項目	說明
1.	應用程式快捷執行選單。
2.	點選此區以更改或輸入程式快捷名稱。
3.	點選瀏覽想要執行的應用程式。
4.	忽略您所做的變更並關閉選單。
5.	儲存您所做的變更並關閉選單。


工作列選單



項目	說明
1.	安裝程式後, GX850 ROG 程式圖案在工作列出現。
2.	開啟此程式的主選單。
3.	訪問華碩官方網站。
4.	開啟 / 關閉螢幕顯示功能。
5.	退出此程式。
6.	點選以查看驅動程式版本。

使用 DPI 按鍵

按下華碩 GX850 ROG 遊戲滑鼠頂部的 DPI 按鍵，選擇一個 DPI 設定值變更滑鼠的解析度。按下 DPI 按鍵後，旁邊的 LED 指示燈亮起。LED 燈號說明請參考以下表格：

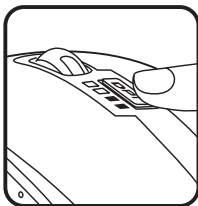

LED 亮燈數量	意義
0	1250 DPI
1	2000 DPI
2	3500 DPI
3	4500 DPI
4	5000 DPI