

蓝光播放机 BDP-440 固件升级程序的操作说明

注意:

先锋固件程序及其对应软件下载只适用于中国大陆地区，并且只供指定型号使用，更新前请确认固件程序及软件是否适用于指定地区及型号，如使用不正确或不适当固件程序及软件，先锋电子(中国)投资有限公司恕不负责。

警告!!

升级过程需时约 5 分钟，其间请勿拔去电源线或按下“STANDBY/ON”键，直至更新完毕，更新完毕后机器将自动关机。更新过程中请勿对蓝光播放机进行操作。如果更新过程中出现异常，可能说明蓝光播放机无法正常运作而需要维修。

以下升级程序的操作说明只适用于 BDP-440 的型号

A 请先确认蓝光播放机的现有固件程序版本:

(需使用蓝光播放机的遥控器来进行操作)

1. 按下“STANDBY/ON”开启蓝光播放机电源。
2. 按“Home Menu”按钮进入主菜单。
3. 屏幕上选“初始设定”，按“ENTER”进入。
4. 屏幕上选“选项”，按“ENTER”进入。
5. 屏幕上选“系统信息”，按“ENTER”进入。
6. 屏幕上选“下一个画面”，按“ENTER”进入。
7. 如图圈出部分检查固件版本信息。

如果固件版本信息为 V02.19

或者更高版本，则不用进行程序升级。

B 请先从中国先锋网站下载相关升级固件到电脑中，

名称为: BDP-440_V02.19.zip

C. 升级需要通过 USB 设备完成 (U 盘，以下简称 USB)。

USB 需满足以下条件:

- USB 2.0
- 容量为 128MB 及以上

注意:


- 1、复制固件程序到 USB 之前，请确认 USB 中没有其他内容。
 - 2、复制固件到 USB 的根目录，无需建立文件夹。
- (如果不符合以上两个注意事项，有可能会无法升级)

支持的 OS 操作系统:

Windows 98, Windows98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Vista, Mac OS

其他 OS 操作系统不一定支持。

如需了解关于 USB 的使用方法，请查阅相关 USB 的使用手册。

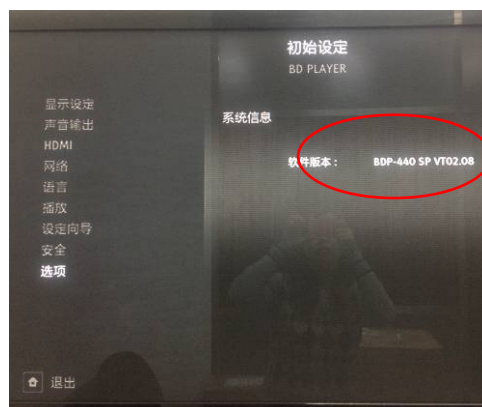

升级前的准备：

1. 在电脑中，按两下鼠标左键打开压缩文件并解压。
2. 请将解压后的文件复制到 USB 根目录中。

D. 复制到 USB 后，确认 USB 根目录下，文件大小：

BDP-440_V02.19.bin 50.0Mbyte (52,525,252byte)

DVD.bin 1.0Mbyte (1,048,576byte)

DLdiscidentifier.txt 23byte

注意：

如正确文件没有复制到 USB，蓝光播放机将不能识别它。

请按鼠标的右键，再选择“属性”检查文件大小。

如文件大小不符合以上说明的情况，请重复执行步骤 B 和 C。

E. 蓝光播放机固件程序的升级：

注意：

请使用遥控器上的按键，根据电视机屏幕上的提示操作。

更新过程需时约 2 分钟。

升级前请确认光碟仓内没有光盘、USB 口没有被其他 USB 设备占用。

升级完毕后才能取下 USB，升级过程中请勿触碰 USB。

插拔 USB 时，确认机器电源处于关闭状态。

在升级过程中请勿对蓝光播放机进行操作。

更新步骤：

1. 连接蓝光播放机的视频输出至电视机视频输入端。
2. 按下“STANDBY/ON”键开启机器电源。
3. 确认光碟仓内没有任何光盘，如果有，请取出。
4. 确认完毕后按下“STANDBY/ON”键关闭蓝光播放机电源。
5. 将升级用 USB 插入蓝光播放机前端 USB 端口。
6. 按下“STANDBY/ON”键开启机器电源。
7. 按下“HOME MENU”键来打开用户菜单。
8. 屏幕上选“初始设置”，按“ENTER”进入。
9. 屏幕上选“选项”，按“ENTER”进入。
10. 屏幕上选“更新”，按“ENTER”进入。
11. 屏幕上选“USB 存储器”，按“ENTER”进入。
12. 如右图，操作遥控器按“ENTER”键选择“确认”。

*确认升级之前，电视机上会显示“正在搜寻升级文件，请等待”；如果 USB 没有插好，或者升级软件没有正确安装，电视机上会显示“未发现升级文件，请正确插入”如果出现，请确认 USB 中的文件是否正确，并重新插拔 USB



13. 系统开始升级。电视机屏幕显示如右图。
UPDATE 信息将会显示在蓝光播放机前面板上。



14. 升级成功, 提示请拔出 U 盘, 将会在拔出 U 盘后重启。



警告!!

请勿拔去电源线或按“STANDBY/ON”键。
请勿对蓝光播放机进行任何操作。
直至蓝光播放机完成第 14 步操作。
否则, 有可能造成蓝光播放机无法正常运作而需要维修。

15. 在升级完毕后, 电视机上会显示“升级成功”, 蓝光播放机自动重新启动, WAIT 信息将会显示在蓝光播放机前面板上。




16. 按下“STANDBY/ON”按钮开启电源, 并移除 USB 设备

17. 检查固件版本 (方法请查阅步骤 A)。

V02.19

如果固件版本还未更新到以上版本, 请先确认
USB 内的文件是否正确, 然后再次执行步骤 D。

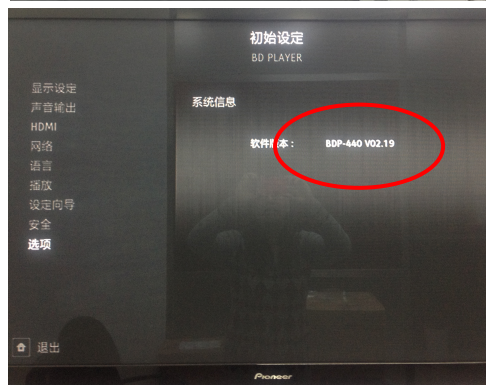

如果客户固件是以上版本, 说明升级成功。
蓝光播放机可以使用。

升级过程中可能会出现的问题

问: 在升级的过程中电源线断电, 或因停电而导致蓝光播放机供电停止怎么办?

答:

首先重新开启蓝光播放机电源, 确认蓝光播放机是否能够正常启动。

如果可以正常启动, 请查看 USB 升级是否能继续进行。

如果可以继续进行, 等待升级完毕。

如果不能继续进行，请关闭蓝光播放机，并拔出 USB 设备。
然后请按照更新步骤，插入 USB，重新进行升级。
假若机器不能正常启动，或者无法重新升级程序的话，蓝光播放机就需要进行维修。
当发生这种情况时，请联络先锋客户服务中心。

问：当 USB 插入机器，在 D 步骤 13 时没有出现 UPDATE 怎么办？

答：

这有可能是 USB 中的升级文件存在着问题。
请先确认按照 C 步骤正确创建了升级用 USB。
然后按照 D 步骤确认升级文件的正确性。
如果确认无误，请按照更新步骤再次尝试升级。
如果发现升级文件存在问题或者再次尝试升级失败，
请重新下载升级程序，按照升级程序的操作说明重新进行升级。
如有疑问，也可联络先锋客户服务中心进行相关咨询。

问：更新程序经过 60 分钟后，蓝光播放机还是没有完成升级，没有转至待机模式怎么办？

答：

重新插拔电源线并开启蓝光播放机电源，确认蓝光播放机是否能够正常启动。
如果能够正常启动，请按照更新步骤，插入 USB，重新进行升级。
假若机器不能正常启动，或者无法重新升级程序的话，蓝光播放机就需要进行维修。
当发生这种情况时，请联络先锋客户服务中心。

先锋电子(中国)投资有限公司
客户服务部
上海市市北工业园区江场三路 126 号四层