

播放机 XV-BD707 固件升级程序的操作说明

注意:

先锋固件程序及其对应软件下载只适用于中国大陆地区，并且只供指定型号使用，更新前请确认固件程序及软件是否适用于指定地区及型号，如使用不正确或不适当固件程序及软件，先锋电子(中国)投资有限公司恕不负责。

警告!!

升级过程需时约 5-10 分钟，其间请勿拔去电源线或按下“STANDBY/ON”键直至更新完毕，更新完毕后机器将自动关机。更新过程中请勿对播放机进行操作。如果更新过程中出现异常，可能说明播放机无法正常运作而需要维修。

以下升级程序的操作说明只适用于 **XV-BD707** 的型号

A. 请先确认播放机的现有固件程序版本，确认方法如下：

（需使用播放机的遥控器来进行操作）

1. 按下“STANDBY/ON”开启播放机电源。
2. 按“Home Menu”按钮进入主菜单。
3. 屏幕上选“设置”，按“ENTER”进入。
4. 屏幕上选“显示”，按“ENTER”进入。
5. 屏幕上选“电视机画面高宽比”，按“ENTER”进入。
6. 选择“16: 9 原始图像”。
7. 按遥控器的数字键，
顺序为“1、3、9、7、1、3、9”，
然后按“ENTER”键，进入系统信息界面。

注意：


按遥控器数字键时，数字不会在屏幕画面中显示。

8. 如图圈出部分检查固件版本信息。

如果固件版本信息为：

Main_Ver: HB.8.31.248.P
Servo_Ver: H80594(H08SAN)
IO MICOM_Ver: 1006262
DSP_Ver: 1005191

或者更高版本，则不用进行程序升级。

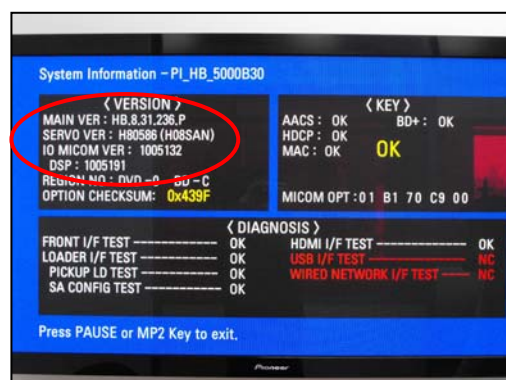

B. 请先从中国先锋网站下载相关升级固件到电脑的某个文件夹中，
一共需要下载四个升级固件，名称分别为：

DSP_Ver_1005191.zip
IOMICOM_Ver_1006262.zip
Main_Ver_HB831248P.zip
Servo_Ver_H80594.zip

C. 升级需要通过 USB 设备完成（U 盘，以下简称 USB）。

将 USB 连接到电脑，确认 USB 中没有其他内容。如果有，请转移。

将固件程序文件复制到 USB 设备的根目录中。

注意：

复制固件程序到 USB 之前，请确认 USB 中没有其他内容。

复制固件到 USB 的根目录，无需建立文件夹。

（如果放在 USB 的根目录文件夹中，有可能导致无法升级）

支持的 OS 操作系统：

Windows 98，Windows98 SE，Windows Me，Windows 2000，Windows XP，Vista，Mac OS

其他 OS 操作系统不一定支持。

如需了解关于 USB 的使用方法，请查阅相关 USB 的使用手册。

升级前的准备：

1. 按两下鼠标左键依次打开四个压缩文件并解压。

解压后会生成五个文件：

PI_HB_5000B30.ROM-00

PI_HB_5000B30.ROM-01

DSP_HB985.hex

H08SAN

MICOM_HB985.hex

2. 请将解压后的文件复制到 USB 根目录中。

D. 复制到 USB 后，确认 USB 根目录下有以下五个文件：

| | |
|----------------------|---------------|
| PI_HB_5000B30.ROM-00 | 41,943,824 字节 |
| PI_HB_5000B30.ROM-01 | 18,907,456 字节 |
| DSP_HB985.hex | 1,231,447 字节 |
| H08SAN | 1,048,576 字节 |
| MICOM_HB985.hex | 369,696 字节 |

注意：

如正确文件没有复制到 USB，播放机将不能识别它。

请按鼠标的右键，再选择“内容”检查文件大小。

如文件名和大小不符合以上说明的情况，请重复执行步骤 B 和 C。

E. 播放机固件程序的升级：

注意：

请使用遥控器上的按键，根据电视机屏幕上的提示操作。

更新过程需时约 5 至 10 分钟。

升级前请确认光碟仓内没有光盘、USB 口没有被其他 USB 设备占用。

升级完毕后才能取下 USB，升级过程中请勿触碰 USB。
在升级过程中请勿对播放机进行操作。

更新步骤:

- 1. 连接播放机的视频输出至电视机视频输入端。
- 2. 按下“STANDBY/ON”键开启机器电源。
- 3. 确认光碟仓内没有任何光盘，如果有，请取出。
- 4. 完成开机后，将升级用 USB 插入播放机 USB 端口。
- 5. 插入 USB 后，电视机屏幕将弹出升级对话框。
- 6. 如右图，操作遥控器按“ENTER”键选择“确认”。
- 7. 系统开始升级。电视机屏幕显示如右图。

警告!!

请勿拔去电源线或按“STANDBY/ON”键。
请勿对播放机进行任何操作。
直至播放机完成第 9 步操作。
否则，有可能造成播放机无法正常运作而需要维修。

- 8. 在整个升级过程中，信息（UPDATE，SU10，DRV，M-UPDATE）等，将会逐个显示在播放机前面板上。升级过程大约需时 5 至 10 分钟。
- 9. 升级完毕后，电视机屏幕将显示：“升级完成，将会在五秒钟后自动关机。”等待五秒钟后，播放机自动关机。
- 10. 在播放机关机后，拔下 USB。
- 11. 按下“STANDBY/ON”按钮开启电源。
- 12. 检查固件版本（方法请查阅步骤 A）。

Main_Ver: HB.8.31.248.P
Servo_Ver: H80594(H08SAN)
IO MICOM_Ver: 1006262
DSP_Ver: 1005191

如客户固件版本还未更新到以上版本，请先确认 USB 内的文件是否正确，然后再次执行步骤 D。

如客户固件是以上版本，说明升级成功。
播放机可以使用。



升级过程中可能会出现的问题

问：在升级的过程中电源线断电，或因停电而导致播放机供电停止怎么办？

答：

首先重新开启播放机电源，确认播放机是否能够正常启动。

如果可以正常启动，请查看 USB 升级是否能继续进行。

如果可以继续进行，等待升级完毕。

如果不能继续进行，请关闭播放机，并拔出 USB 设备。

重新开启播放机电源。请按照更新步骤，插入 USB，重新进行升级。

假若机器不能正常启动，或者无法重新升级程序的话，播放机就需要进行维修。

当发生这种情况时，请联络先锋客户服务部。

问：当 USB 插入机器，没有启动升级程序怎么办？

答：

这有可能是 USB 中的升级文件存在着问题。

请先确认按照 C 步骤正确创建了升级用 USB。

然后按照 D 步骤确认升级文件的正确性。

如果确认无误，请按照更新步骤再次尝试升级。

如果发现升级文件存在问题或者再次尝试升级失败，

请重新下载升级程序，按照升级程序的操作说明重新进行升级。

如有疑问，也可联络先锋客户服务部进行相关咨询。

问：更新程序经过 30 分钟后，播放机还是没有完成升级，没有转至待机模式怎么办？

答：

按播放机上的“STANDBY/ON”键并保持 5 秒以上，播放机会强行转至待机模式。

如果播放机 30 秒后还不能转至待机模式，请再次按住“STANDBY/ON”键同时，拔除电源线。

拔下 USB，再次接上电源线并开启播放机电源，确认播放机是否能够正常启动。

如果能够正常启动，请按照更新步骤，插入 USB，重新进行升级。

假若机器不能正常启动，或者无法重新升级程序的话，播放机就需要进行维修。

当发生这种情况时，请联络先锋客户服务部。

先锋电子(中国)投资有限公司

客户服务部

上海市市北工业园区江场三路 126 号四层