

Galanz®
格兰仕


微波/烧烤炉

型号: WD800Y/WD900Y


货号: WD800Y₁SL23/WD800Y₂SL23

WD900Y₁SL23/WD900Y₂SL23

WD900Y₁SL23-2/WD900Y₂SL23-2

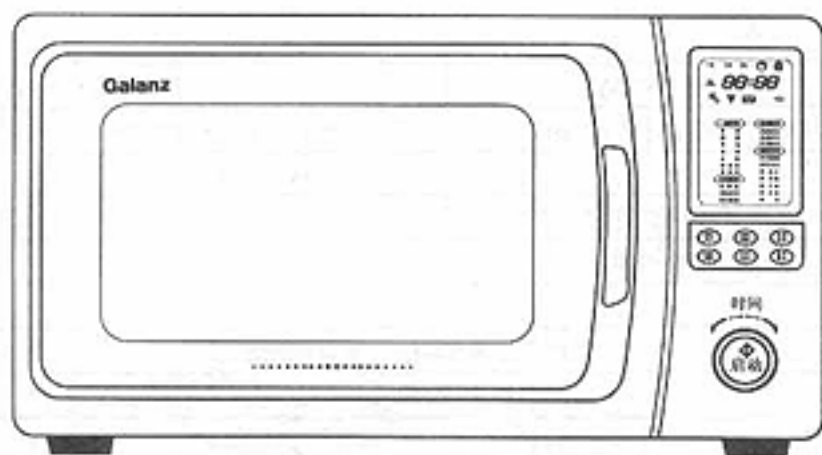

WD800Y₁SL23/WD800Y₂SL23/WD900Y₁SL23/WD900Y₂SL23

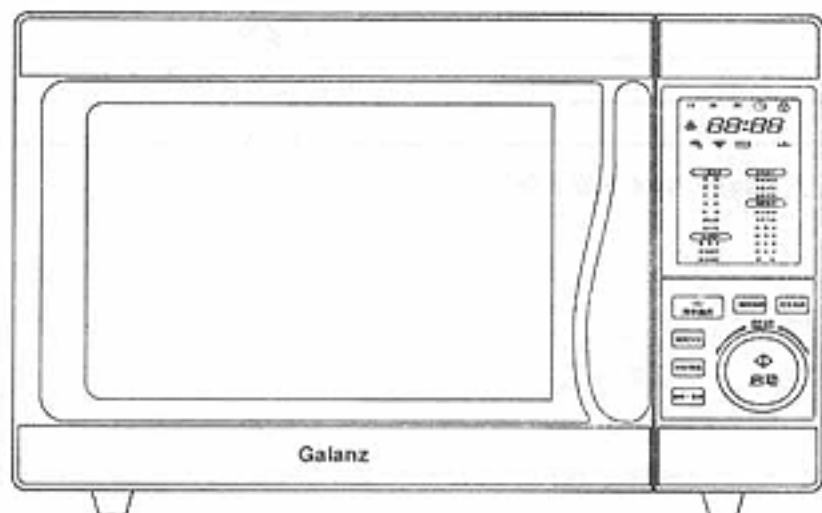

WD900Y₁SL23-2/WD900Y₂SL23-2

请在安装和使用此微波炉前详细阅读本使用手册，
并保存好以备日后参考。

顺德市格兰仕电器实业有限公司

目录

规格	1
安装	2
性能图示	2
控制板说明	3
安全使用要点	4
操作方法	5
遥控器说明	7
微波炉使用常识	8
微波炉的清洁和保养	9
微波炉维修说明	10

规格


型 号	WD800Y		WD900Y			
货 号	WD800Y:SL23	WD800Y:SL23	WD900Y:SL23	WD900Y:SL23	WD900Y:SL23-2	WD900Y:SL23-2
额定电压及额定频率	220V~50Hz					
额定输入功率	微波: 1350W; 烧烤: 1050W		微波: 1400W; 烧烤: 1050W			
微波输出功率	800W		900W			
额定微波频率	2450MHz					
外形尺寸	305mm X 508mm X 405mm				305mm X 508mm X 420mm	
内腔尺寸	215mm X 350mm X 330mm					
内腔容量	23L					
有效转盘面积	0.077m ²					
有效腔体容积	16L					
内腔材料	不锈钢					
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式					
净 重	约16.5kg					

(注: 所标外形尺寸, 内腔尺寸顺序为: 高X宽X深)

安装

1. 把微波炉内的包装物全部取出。
2. 应仔细查看微波炉是否有损坏。如有损坏, 请立刻联络经销商或本公司特约维修部。
3. 此微波炉净重约 16.5 千克, 应放置于有足够承托力的水平面上。
4. 本微波炉应在通风干燥, 无腐蚀性气体的环境中使用, 并应远离高温及蒸汽。
5. 切勿在炉顶放置任何物件, 请保持微波炉与顶部壁柜距离至少20厘米。
6. 微波炉两旁应与墙壁距离至少 5 厘米, 炉背与墙壁距离至少10厘米。
7. 警告 — 为了防止触电, 必须确保此微波炉接地良好。

性能图示

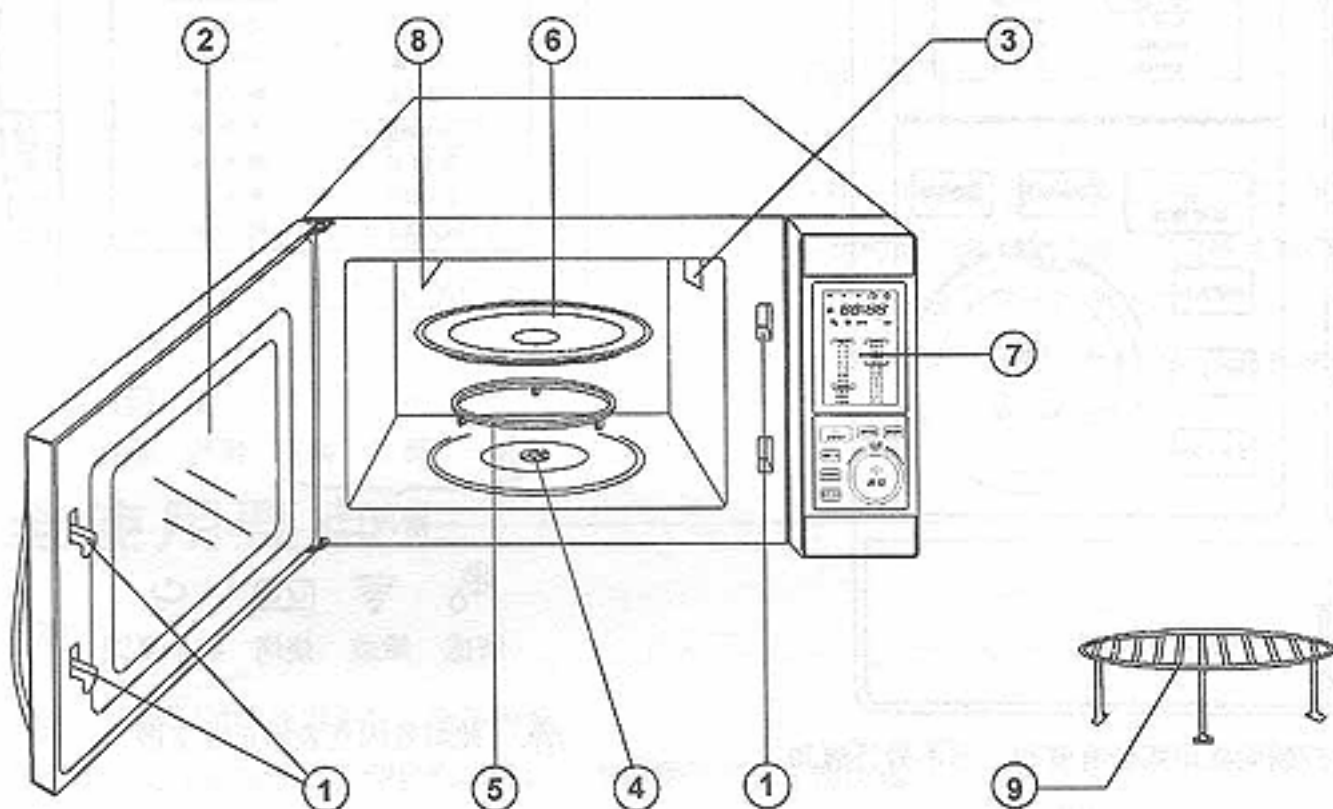

- ① 门安全联锁开关 — 确保: 炉门打开, 微波炉不能工作; 炉门关上, 微波炉才能工作。
- ② 视屏窗 — 有金属屏蔽网, 可透过网孔, 观察微波炉内食物烹调情况。
- ③ 通风口 — 烹调时, 保证有良好的通风。
- ④ 转轴 — 转盘电机通过转轴带动玻璃转盘转动。
- ⑤ 转盘支承 — 支承玻璃转盘并按其轨道转动。
- ⑥ 玻璃转盘 — 装好食物的容器放在转盘上, 加热时转盘转动, 使食物烹调均匀。
- ⑦ 控制板 — 详见控制板说明。
- ⑧ 石英烧烤管 — 在炉腔顶部。
- ⑨ 金属网架 — 又称烧烤架, 用于烘烤食物。

控制板说明

WD800Y/WD900Y 型微波炉有下述功能, 具体使用方法请参阅第 5 页的「操作方法」。

显示窗说明



菜单

1S 2S 3S 预约 童锁
第一 第二 第三 阶段

解冻 微波 烧烤 菜单烹调

此符号闪亮表示正在烹调

注: 此控制面板图案若有变动, 恕不另行通知。

旋钮及启动开关

左右旋转用来输入时间、重量或选择菜单。

按下用来启动微波炉工作。

微波火力

- 用来输入所需火力。
- 此微波炉有 5 种火力调节, 火力强度依次递减。
- 在微波烹调时, 如不另外输入火力, 微波炉将自动以最高火力烹调。

- 烹调时, 如要检视火力, 只需按下「微波火力」键, 烹调时的火力将持续显示 3 秒, 而不影响操作, 3 秒后, 剩余烹调时间将显示。

- 下面是火力及相应的输出功率

按「微波火力」键次数	输出功率	显示
按 1 次	100%高火	P100
按 2 次	80%中高火	P80
按 3 次	50%中火	P50
按 4 次	30%中低火	P30
按 5 次	10%低火	P10
按 6 次	0%	P0

烧烤组合

- 按此键可选择烧烤或微波、烧烤组合功能。
- 烧烤为单纯由烧烤管发热,适用于烧烤薄块肉类,如牛扒、猪扒、串烧、香肠或鸡翼等。此功能也适合烧烘三文治等。
- 微波、烧烤组合功能有组合1、组合2两种。

组合1以

30% 时间微波输出, 70%时间烧烤管发热, 适用于烧烤如西餐牛肉排等。

组合2以

55% 时间微波输出, 45%时间烧烤管发热。适用于烧烤肉类,特别是烧烤如整只鸡、鸭、鹅使其内部煮熟。

重量选择

- 选择菜单后,按此键可进入重量选择状态。
- 进入重量选择状态后,可通过旋转旋钮来输入要烹调的食物的重量。
- 重量以千克为单位。

时钟预约

- 按此键可选择时钟功能或预约烹调功能。
- 利用时钟功能可输入当前时刻作时钟使用。
- 预约烹调可设定微波炉开始工作的时间,到了此时间后微波炉自动按输入的烹调时间、火力进行工作。

菜单选择

- 按此键可进入菜单选择状态。
- 进入菜单选择状态后,可通过旋转旋钮,选择要烹调的菜单,微波炉根据用户选中的菜单和输入食物的重量自动定出烹调时间和功率进行烹调。

暂停取消

- 按一下此键可暂停微波炉正在进行的工作,此时用户输入的时间、火力等数据仍保留,如需继续则可按启动开关。
- 连续按两下此键,原来输入的数据将取消,如要烹调则需重新输入。

安全使用要点

使用

1. 使用前请详细阅读“使用手册”全部内容。
2. 本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计,不适用于其它工商用途。
3. 儿童使用微波炉,需在大人指导下。
4. 用户使用之前,应检查所用器皿是否适用于微波炉。
 - a. 微波烹调时切勿使用金属网架及其它金属器皿。带金、银边的器皿也不应使用。微波炉中通常使用陶瓷、耐热玻璃、耐热塑料或纸质器皿。
 - b. 使用组合烧烤功能时,切勿直接放置铝质或其它金属容器在金属网架上。应在铝质或其它金属容器和金属网架之间放上玻璃碟,且金属网架不应接触炉腔内壁,以防止打火。
 - c. 窄颈瓶不可直接放入微波炉烹煮。
 - d. 密封的瓶装或袋装食物必须开口后才能放在炉内加热,否则气体膨胀会发生爆裂。
 - e. 使用保鲜纸遮盖食物烹调时,请将保鲜纸一角摺上,使之通气,煮好后将保鲜纸小心拆开,注意要避免被蒸汽灼伤。
5. 使用时先放入转盘支承及玻璃转盘,再将盛好食物的器皿放在玻璃转盘上进行烹调。
6. 炉内无食物时,请不要使微波炉工作,以免空载运行损坏机器。
7. 切勿将一般的水银温度计放入炉内边加热,边测量,以免引起打火或损坏。

8. 烹调少量食物时，要多加观察，防止过热起火。
9. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意，防止起火。
10. 使用烧烤烹调时，炉内温度很高，故翻转食物时，应戴上手套。石英烧烤管变红或刚煮完食物时，切勿触碰内腔上板。
11. 烹调中发生冒烟或起火现象时，请不要立刻打开炉门，否则遇空气会加大火势，而应立即切断电源。
12. 从微波炉内提取食物和器皿时，应当使用锅夹或戴上隔热手套，以免高温烫伤。
13. 为防止转盘受损坏，请遵守下列事项：
 - a. 用水清洗转盘时，应先待转盘冷却之后。
 - b. 切勿置滚热食品或炽热容器于冷却的转盘之上。
 - c. 切勿置冰冷食品或冰冷容器于炽热的转盘之上。
 - d. 注意转盘的最大负载重量不能超过 5kg。
14. 每次微波炉使用完毕，最好将一成盛满水的玻璃杯置于炉内玻璃转盘上，避免误操作损坏机器。
15. 不要用微波炉储存任何物品。
16. 本微波炉的时钟是专为预置烹调而设计，为保持时钟准确，最好每天调整时钟的时间。
17. 如果微波炉碰撞、跌落引起炉门、门封、铰链、外壳等发生损坏，可能有微波辐射，请暂时不要使用微波炉，待由专业维修人员检修。

食物

1. 切勿煮带壳蛋，因为压力会使蛋爆裂引以危险。另外蛋黄、蛋白也要用牙签刺穿数次。
警告——已煮好的汤圆或荷包蛋等，马上取出可能会造成其内部液体沸腾爆破而溅伤人体。注意，应打开炉门后，略搁置一会儿，再取出食用。
2. 煮食时间不宜过长，因为食物不熟可继续，而过度则无法补救。
3. 烹调食谱所提供的是烹调的大约时间，影响烹调时间的因素有：所喜欢的煮熟程度，食物的初温、形状大小、份量和使用器皿的形状、大小以及食物的排列、遮盖、翻搅等。请参阅食谱中的“微波炉烹调技巧”，适当修正烹调时间。
4. 表面无孔的食物（如蛋、板栗、土豆、香肠等），请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔，否则受热膨胀，可能发生爆裂。
5. 不可用微波炉煎炸食物。
6. 烧烤时，不要遮盖食物，因为食物需要直接吸收辐射热能。

操作方法

每次按下有效操控键，应有一声“啵”音，启动灯闪动为提示，按下启动键则可工作。
在不对微波炉操作一分钟后，电脑板会自动回到时钟状态。

调校时钟

例：10点20分

- 步骤：1. 按下「时钟预约」键，小时位闪动。
2. 按下「暂停/取消」键。
 3. 旋转旋钮使小时位为10。
 4. 按下「时钟预约」键，分钟位闪动。
 5. 旋转旋钮使分钟位为20。

6. 按下「时钟预约」键，中间两点每隔一秒闪动一次，时钟调校完毕。
- 注：当电源接上后，“时钟”应显示出“12:00”。
- 要想更改时间，请重复前面步骤。
 - 要想微波炉操作过程中知道当日时间，可按「时钟预约」键，当日时间便会显现 3 秒。

按微波火力烹调

例：输入10分钟，80%火力的烹调程序。

- 步骤：1. 按下「微波火力」键两次。显示窗显示 P 80 表示选中微波火力为80%。

2. 旋转旋钮使时间为 **10:00**。

3. 按下启动开关。

注:当以最高火力烹调时,可不需进行步骤1。

烧烤

例: 烧烤15分钟

步骤: 1. 按下「烧烤组合」键, 使显示窗显示为 **0**。

2. 旋转旋钮至 **15:00**。

3. 按下启动开关。

注:若烧烤时间超过20分钟,则20分钟后微波炉将以50% 烧烤功率输出。

组合烹调

例: 输入45分钟, 以组合2烹调。

步骤: 1. 按「烧烤组合」键三次, 使显示窗显示为 **C-2**, 表明选中组合2。

2. 旋转旋钮至 **45:00**。

3. 按下启动开关。

菜单烹调

例: 用菜单烹调功能煮饭

步骤: 1. 按下「菜单选择」键, 此时所有菜单指示灯点亮。

2. 旋转旋钮选择米饭一栏, 此时米饭菜单灯闪烁, 表示选中。

3. 按下「重量选择」键, 旋转旋钮输入米的重量。

4. 按下启动开关, 此时微波炉进入菜单烹调阶段。

注意:①煮米饭时米和水的重量比为 1:2, 并视米质情况和个人喜好适当调整。

②用爆米花菜单时, 爆米花必须为市售的 100g袋装微波炉专用爆米花, 否则有可能烧糊或未爆开。

③选择菜单时旋钮必须卡到位, 否则可能引起偏移造成菜单选错。

④菜单烹调的效果受个人的煮熟习惯、食物的摆放、电网电压的高低等因素的影响, 如有不熟再增加几分钟, 按微波火力烹调。

⑤每个菜单均有各自的最大重量, 当旋转

旋钮超过最大重量时, 显示窗会自动回到最小重量。

快速烹调

例: 快速烹调 2分钟

步骤: 1. 旋转旋钮使显示窗显示为 **2:00**。

2. 按下启动开关。

即进入100%微波输出的快速烹调阶段。

预约烹调

用此功能时须先确定是否微波炉时钟显示为当前正确时间, 如不是则按调校时钟的步骤重设时钟, 如是则进行如下操作。

例: 设定在11:30开始以50%火力烹调40分钟

步骤: 1. 按「时钟预约」键, 此时时钟位闪动。


2. 旋转旋钮使时钟位为 **11**。

3. 按「时钟预约」键, 此时分钟位闪动。

4. 旋转旋钮使分钟位为 **30**。

5. 按「微波火力」键三下, 调到50%火力, 此时显示窗显示为 **P 50**。

6. 旋转旋钮使烹调时间为 **40:00**。

7. 按下启动开关, 此时  灯点亮, 进入预约烹调状态, 到 11:30 时就会以 50%的火力烹调40分钟。

注意:预约等待时若开关了门,必须重新按下启动开关,否则到预约时间不会起动。

多段烹调

本微波炉具有将前面介绍的程序组合中的全部或部分内容组合在一起进行多段连续烹调的功能。

例: 输入多段烹调程序: 自动解冻——微波火力——烧烤

步骤: 1. 输入自动解冻程序, 图标1S亮。

2. 输入微波火力程序, 图标2S亮。

3. 输入烧烤程序, 图标3S亮。


4. 按下启动开关。

微波炉将依次进行这三种程序的连续烹调。

注: 菜单烹调只能作为第一段。


童锁

设置: 请按下「暂停/取消」键并持续3秒钟以上,

蜂鸣器响过一声以后,  指示灯亮, 这时

所有功能将不起作用。

取消:请按下「暂停/取消」键并持续3秒钟以上,

蜂鸣器响过一声后,  指示灯熄灭, 童锁功能取消。

预约时间参数。

在烹调时按「时钟预约」键可查询当前时间。

在烹调时按「微波火力」键可查询当前火力。


在预约状态尚未烹调时, 按下「时钟预约」键可查询开始烹调的时间。

查询

在微波炉工作过程中, 可查询时钟、火力、

遥控器说明

(遥控功能限于WD800Y₂SL23、WD900Y₂SL23、WD900Y₂SL23-2型微波炉)

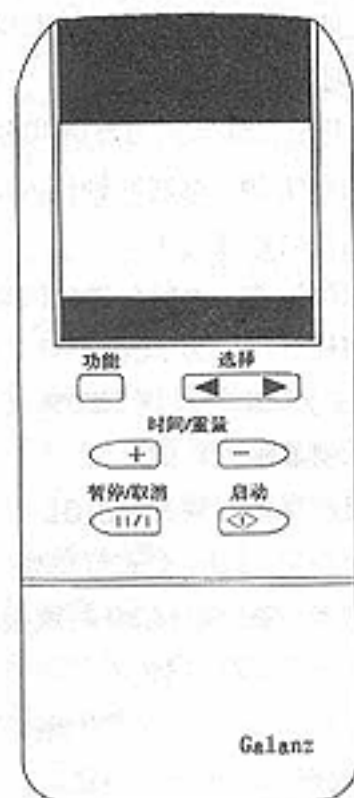

控制键:

功能



用此键选择微波、烧烤、组合烧烤 C₁、组合烧烤 C₂、自动菜单五种烹调功能。

选择





用此键选择火力的大小(微波功能时)或菜单名(菜单功能时), 双击此键的“◀”或“▶”可进入时钟调校状态。

时间/重量



可用此两键输入烹调的时间或食物的重量。

在时钟调校状态时,  键用来调校小时位数,  键用来调校分钟位数。

在微波炉工作过程中, 按此两键中任何一键可查询当前时钟。

暂停/取消



用于暂停微波炉工作及取消已输入的烹调程序设置。

启动



用于启动微波炉工作。

在时钟调校状态时, 按此键来确认调校好的时钟。

在时钟运行状态时, 按此键来完成与微波炉上电脑板的时间校对。

在遥控器程序运行中, 双击此键可将运行前的设定程序发射出去, 并恢复程序运行。

用遥控器限于微波、烧烤、组合烧烤 C₁、组合烧烤 C₂、自动菜单和微波快速六种烹调功能和时钟调校功能, 预约烹调及童锁功能应在微波炉上操作。

烹调操作方法及步骤:

① 依次按功能键选择所需要的烹调功能, 选中的功能液晶显示器会显示。

② 如选择微波功能, 则按「选择」键调节微波火力。如选择自动菜单功能, 则按「选择」键选择所需的菜单。如选择烧烤、组合烧烤 C₁、组合烧烤 C₂ 则直接进行下一步。

③ 微波、烧烤、组合烧烤 C₁、组合烧烤 C₂ 烹调按「时间/重量」键输入所要烹调的时间, 自动菜单烹调按「时间/重量」键输入食物的重量。

④ 按启动键。

微波快速烹调只需直接按「时间/重量」键输入时间后按启动即可。

注意:在按「启动」和「暂停/取消」键时,遥控器应对准微波炉屏幕,否则有可能影响接收。

在设定好程序按启动键后,可能由于障碍物的阻挡或发射角的偏移而使微波炉主电脑板未接收到信号,导致遥控器已经运行而微波炉还未启动,此时可双击启动键,微波炉可重新启动。

如需暂停微波炉工作则可按「暂停/取消」键一次,此时输入的烹调数据仍保留,如要继续则可按「启动」键重新启动,如想取消烹调数据则再按一次「暂停/取消」键。

时钟调校方法及步骤:

- ① 在时钟运行状态时,双击「选择」键的“◀”或“▶”进入时钟调校状态。
- ② 按「时间/重量+」键调小时位数,按「时间/重量-」键调分钟位数。
- ③ 按「启动」键确认,完成时钟调校。
- ④ 双击「启动」键完成与主电脑板的校对。

在微波炉工作状态时,按「时间/重量」的「+」、「-」任何一键可查询当前时钟。遥控器与主电脑板时钟的校对只能到分钟位。

遥控器的遥控距离会随着电池电力的减弱而减小,当遥控距离小于4米时,应考虑更换电池。

在设定工作程序或时钟调校过程中,如果1分钟内未完成,则自动返回到时钟状态。

注意事项:① 当微波炉工作时,遥控器不能放入炉内。② 遥控器不能放置在高温和潮湿环境中。

微波炉使用常识

下列情况均属正常

微波炉灯光暗弱	烹调时若不以微波高火而用较低的火力烹调,微波炉的灯光会变得暗弱并有声响产生,这是微波炉在控制火力时所产生的正常现象。
蒸汽凝聚在炉门及有热风从排气口排出。	烹调时,食物会有蒸汽散发,而大部分会从排气口排出,但蒸汽也会在较凉的地方如炉门上凝聚,这是正常现象。
使用微波烧烤时,微波炉会有声响发出。	这些声响是因为微波炉自动交替转换微波火力和烧烤火力,实现微波炉烧烤功能而产生,故这属于正常现象。
当使用微波烧烤及薄块烘烤功能时,微波炉有白烟冒出及产生异味。	微波炉必须定期洗擦干净,特别在使用微波烧烤或薄块烘烤功能后。任何积聚在炉顶及炉壁的油渍,都会引起白烟冒出。
当使用微波烧烤及薄块烧烤功能时,外壳顶部会向上略凸起。	这是由于在石英烧烤管发热时,其温度很高,在其上面的外壳部位受热膨胀,而发生变形,略向上凸起,如果长时间使用,该部位会略变黄,这是属于正常现象。
当使用微波烧烤及薄块烧烤功能时,前门板会略向内凹陷。	这是由于炉腔内温度很高,腔内气压很低,使前门板受向内气压压力而略向内凹陷,这是属于正常现象。
电压波动,会影响微波或烧烤的烹调时间及效果。	当电压在190V至242V的范围内波动时,微波炉仍能工作,只是受电压偏高或偏低的影响,输出功率会相应升高或降低,故烹调时间及效果会有所变化,这是属于正常现象。

1. 如果微波炉不工作,应检查

电源插头是否插好。

炉门是否关好。

儿童保险锁是否锁住。

家电保护器是否跳闸或烧断。

2. 炉内无食物,而微波炉被偶然启动

请立即按下「暂停/取消」键或打开炉门,停止其工作。

注意

根据不同烹调方式,选用合适的器皿十分必要。如果选择不当,不仅会影响烹调效果,而且还会造成损坏器皿或微波炉的不良后果。

下表中“○”号为适用,“×”为不适用

	组合微波烧烤	薄块烘烤	微波烹调
耐热玻璃	○	○	○
陶、瓷器	×	×	○
一般玻璃	×	×	×
耐热塑料	×	×	○
一般塑料	×	×	×
微波保鲜膜	×	×	○
金属网架	○	○	×
金属器皿	○	○	×

注:使用组合微波烧烤功能时,如果选用金属网架或金属器皿,则具体操作应参考安全使用要点中第4点的有关内容进行。

微波炉的清洁与保养

注意

切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗炉子的任何部位

1. 清洗炉腔之前,须关闭微波炉,并从插座上拔去电源线插头。
2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁时,可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗涤剂,切勿使用粗糙、磨损性的洗涤剂。
3. 必须经常清洁玻璃盘。可先用温热的肥皂水清洗,再用清水洗净擦干。
4. 必须经常擦洗转盘支承和炉腔底面。请用软性剂洗炉腔底面,而转盘支承则可用温热的肥皂水洗,清洗后擦干放回原处。
5. 必须经常清洁门的密封面。可先用软干布浸肥皂水清洗,再用软干布擦净。
6. 微波炉外表面用软干布浸肥皂水清洗后,再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。
7. 如控制板被弄湿,则请用软的干布抹擦,不能用粗糙、磨损性的洗涤剂来擦控制板,擦控制面板时,请将炉门打开,以免误操作。
8. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴,可用软布擦净。
9. 当使用薄块烘烤或微波烧烤功能时,有些食物的油渍会留在炉的内壁上,不作定期清洁,可能在使用时冒烟。这些污渍必须及时清洁。
10. 炉内如有异味,可用一杯水加几匙柠檬汁煮5~7分钟,即可消除。
11. 微波炉若长期不用,应拔掉电源插头,放在通风干燥,没有腐蚀性气体的环境中。
12. 炉子发生故障,必须由本厂培训的专业维修人员检修,其它任何人拆修将是危险的。

微波炉维修说明

1. 如微波炉损坏需要维修, 请按“格兰仕微波炉保修卡”办理。

2. 维修人员在维修微波炉时:

注意


微波辐射

不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中。

易被拆掉并可能触及到 250V 以上的部件	可导致过度微波泄漏的元件
<ol style="list-style-type: none">1. 磁控管2. 高压变压器3. 高压电容器4. 高压二极管5. 高压保险丝	<ol style="list-style-type: none">1. 磁控管安装在波导管上, 如果安装不当。2. 门钩及门体固定在上、下铰链上调整不当。3. 开关托架安装不当。4. 门、门封、外壳发生损坏。 上述原因可导致过度微波泄漏。

3. 如需要换炉灯, 电源线等, 要采用本公司的专用型号。

WD800Y/WD900Y 型微波炉电原理图:

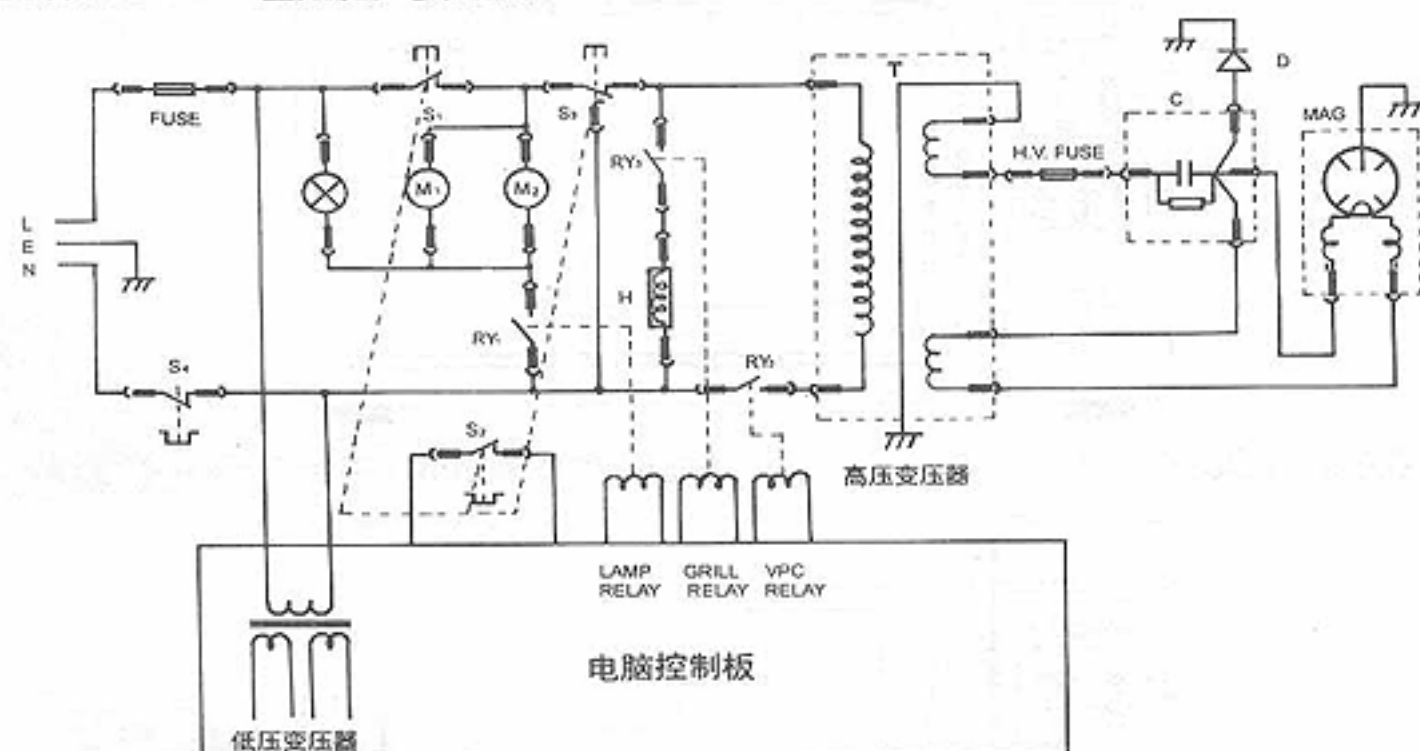

条件:

炉门: 关

薄膜开关: 按取消

S1: 门第一联锁开关

S2: 门第二联锁开关

S3: 门监控开关

S4: 磁控管自复位热断路器

RY1: 炉灯控制继电器

RY2: 微波控制继电器

RY3: 烧烤控制继电器

M1: 风扇电机

M2: 转盘电机

H: 石英发热管

格兰仕微波炉随机附件

1. 玻璃转盘 1 只

2. 转盘支承 1 只

3. 使用手册 1 本

4. 格兰仕食谱 1 本

5. 保修卡 1 张

6. 烧烤架 1 只

7. 七号电池一对

(限于遥控型微波炉使用)

本产品符合下列标准:

GB4706.21-96

QB1198-91

以上元件和随机附件若有局部变动, 恕不另行通知。